


## DESCRIZIONE





Parete Doccia Fissa tipo Walk-in ad angolo, vetro temperato trasparente 8 mm con trattamento anticalcare Easy-Clean e profili in alluminio cromato antibatterico, altezza 200 cm. Installazione reversibile. Braccio di tenuta a muro in dotazione.

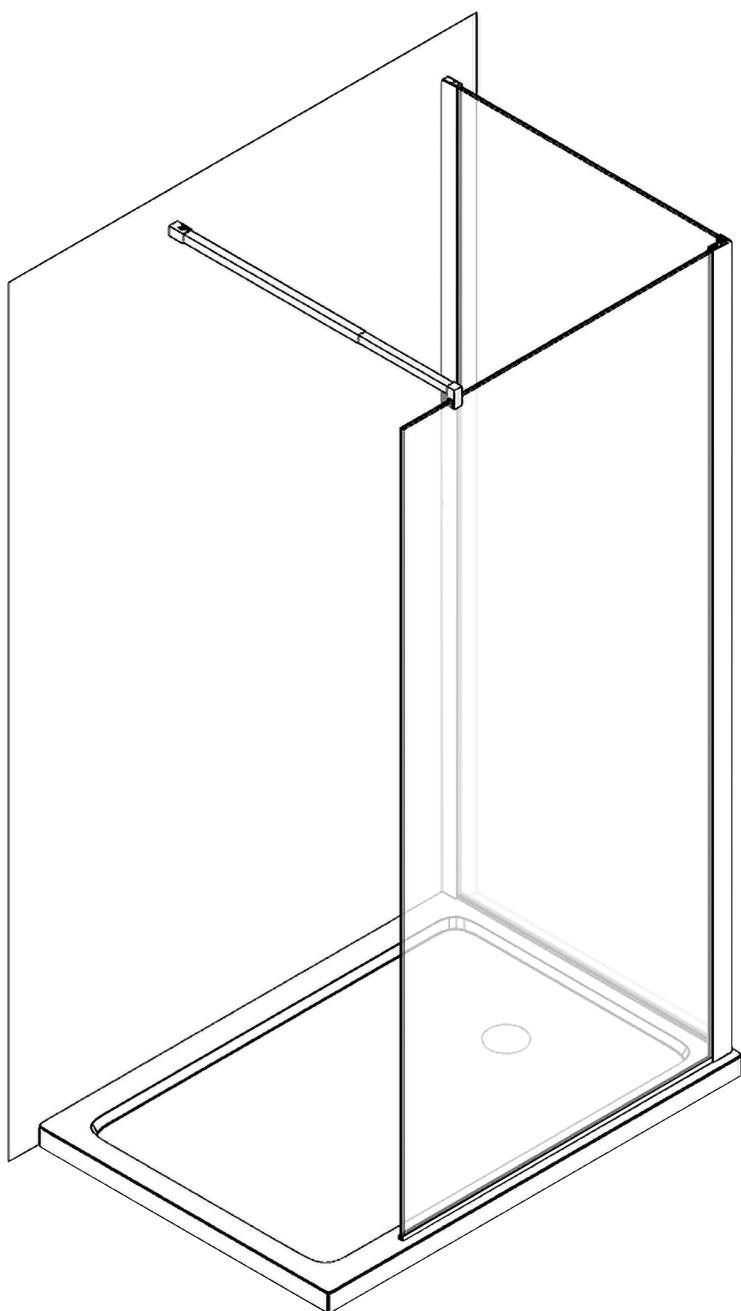


## TABELLA MISURE

| MODELLO | MISURE A-B  |
|---------|-------------|
| 70      | 680 - 700   |
| 75      | 730 - 750   |
| 80      | 780 - 800   |
| 90      | 880 - 900   |
| 100     | 980 - 1000  |
| 110     | 1080 - 1100 |
| 120     | 1180 - 1200 |


## REVERSIBILE

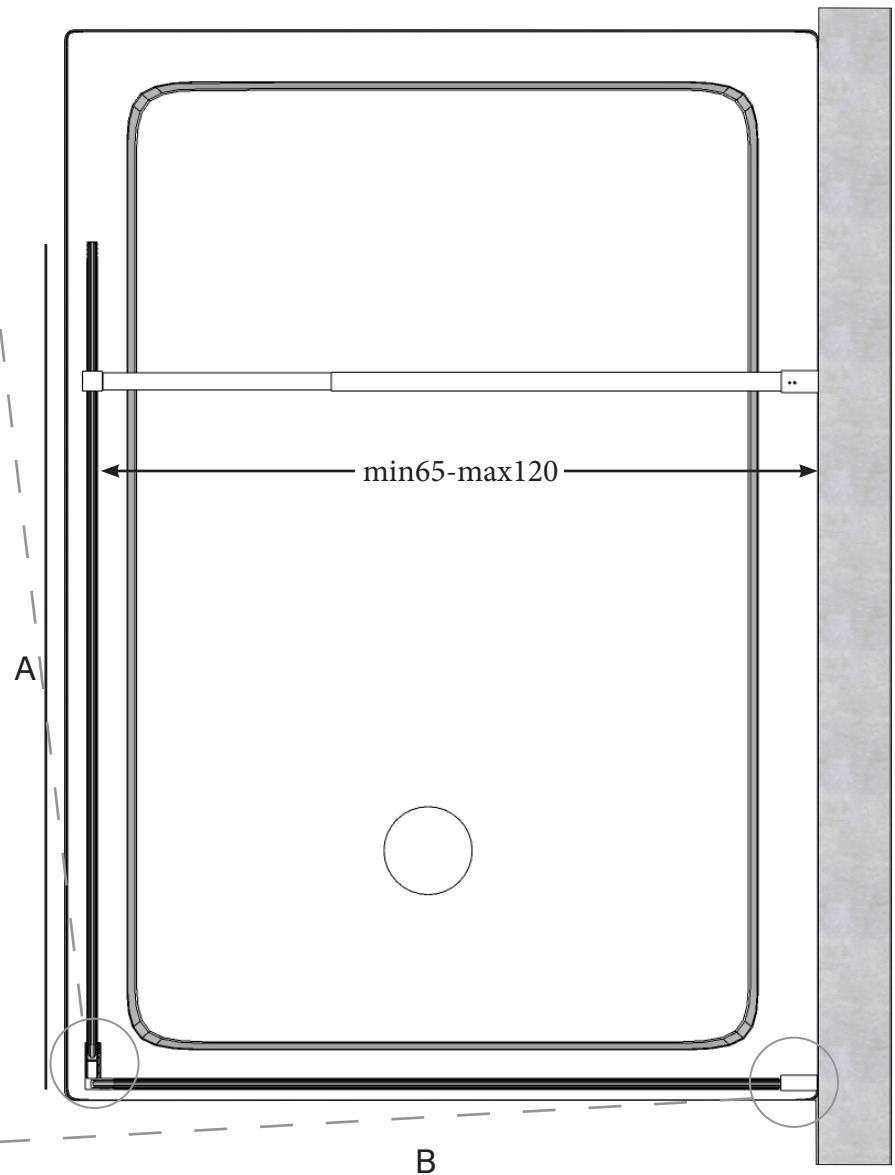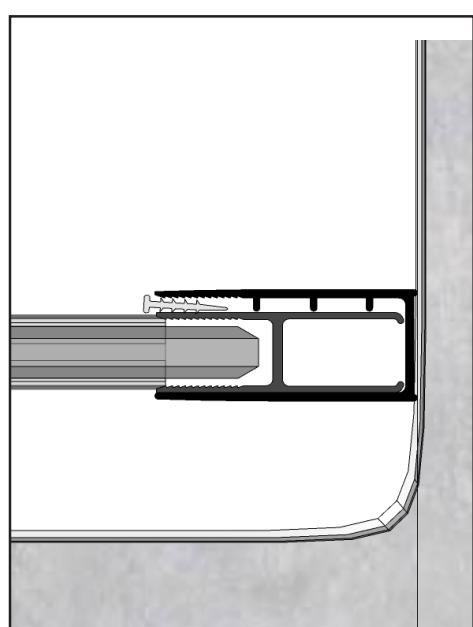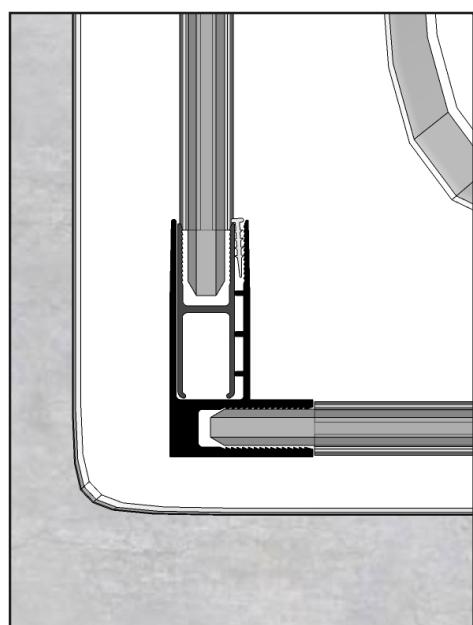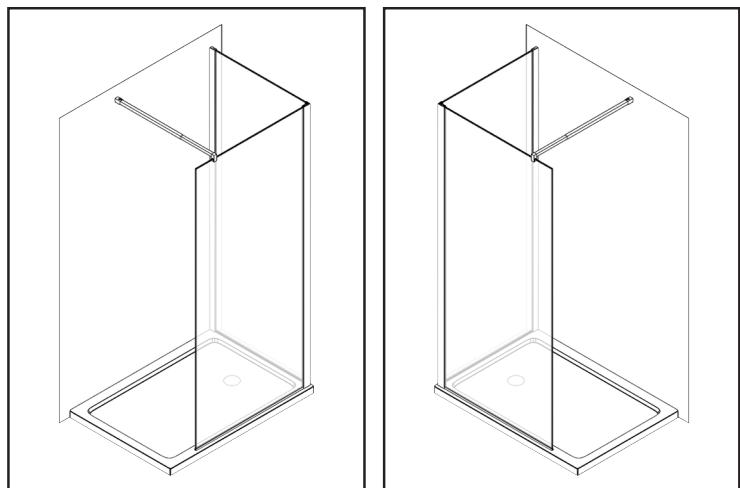

## UTENSILI NECESSARI

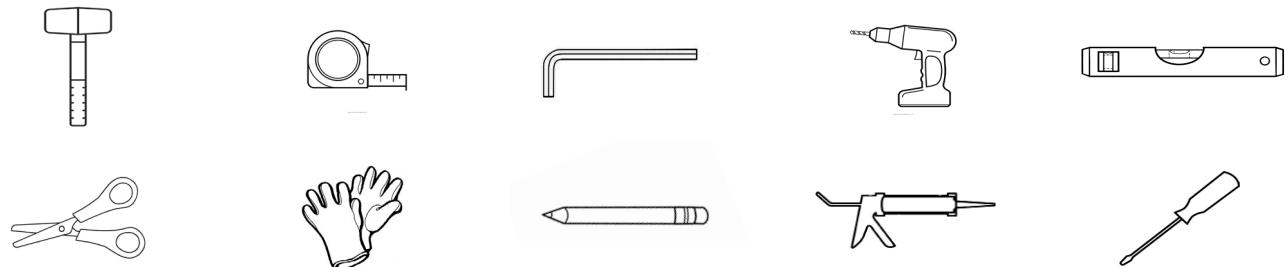



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

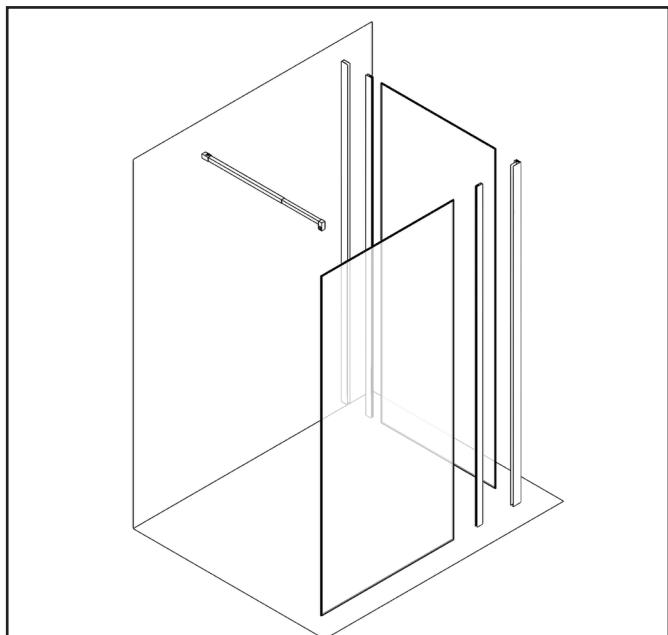

x6  
8\*30

x1  
6\*30

x8

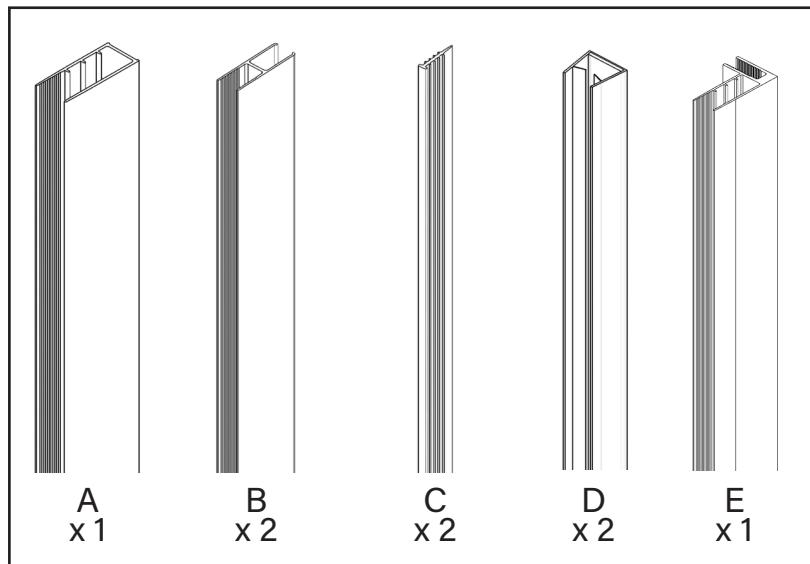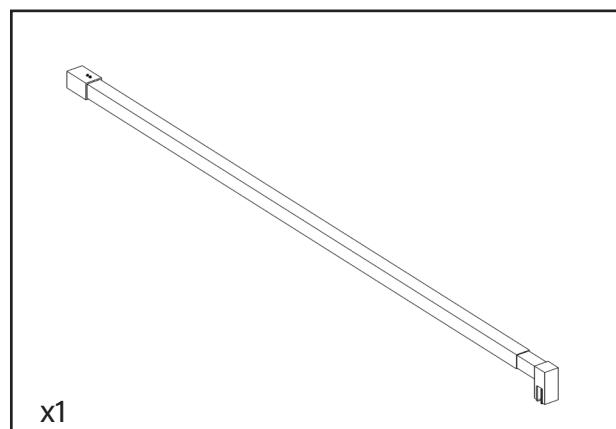


A  
x1

B  
x2

C  
x2

D  
x2

E  
x1

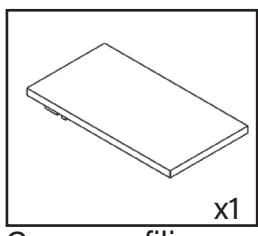

Cover profili





## MONTAGGIO

### 1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo .
3. Tracciare i fori a muro con la matita .
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.


#### IMPORTANTE

*è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.*

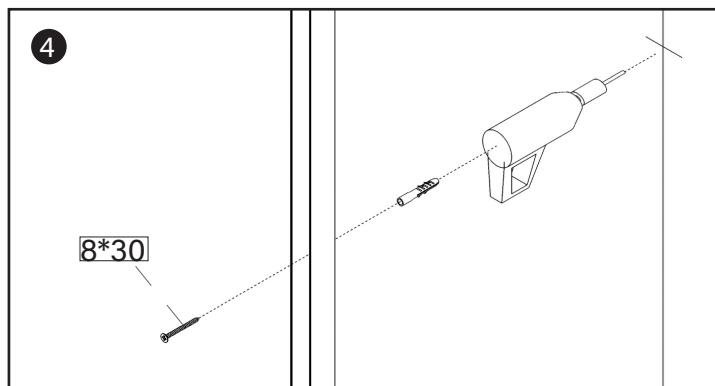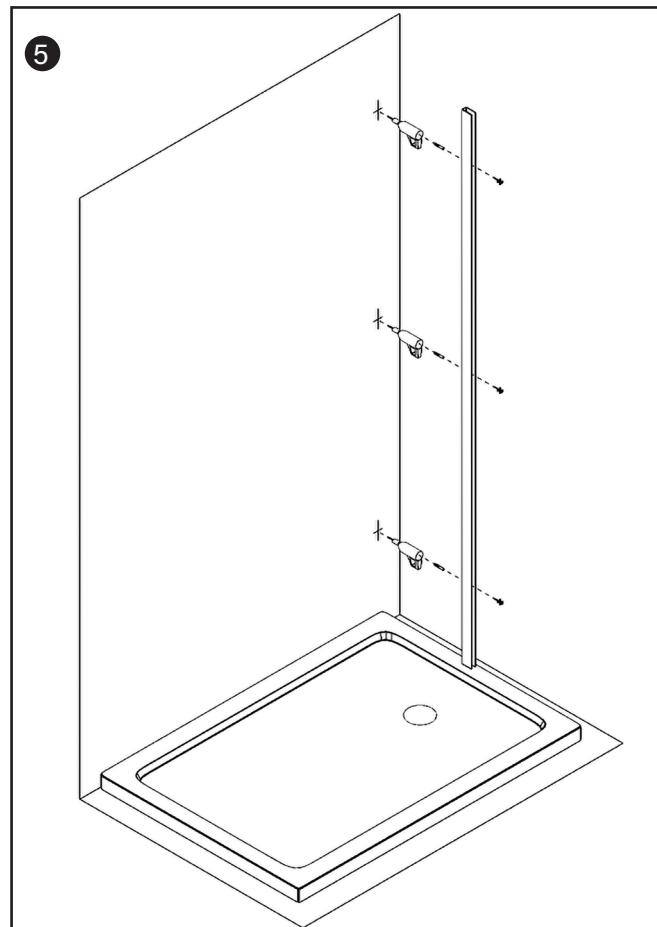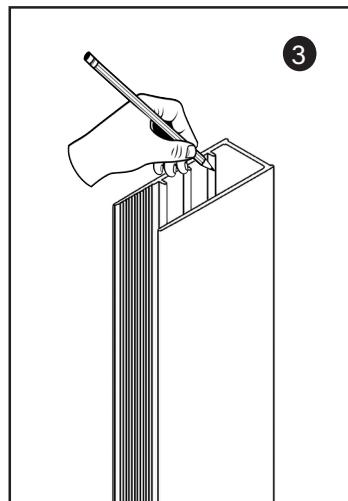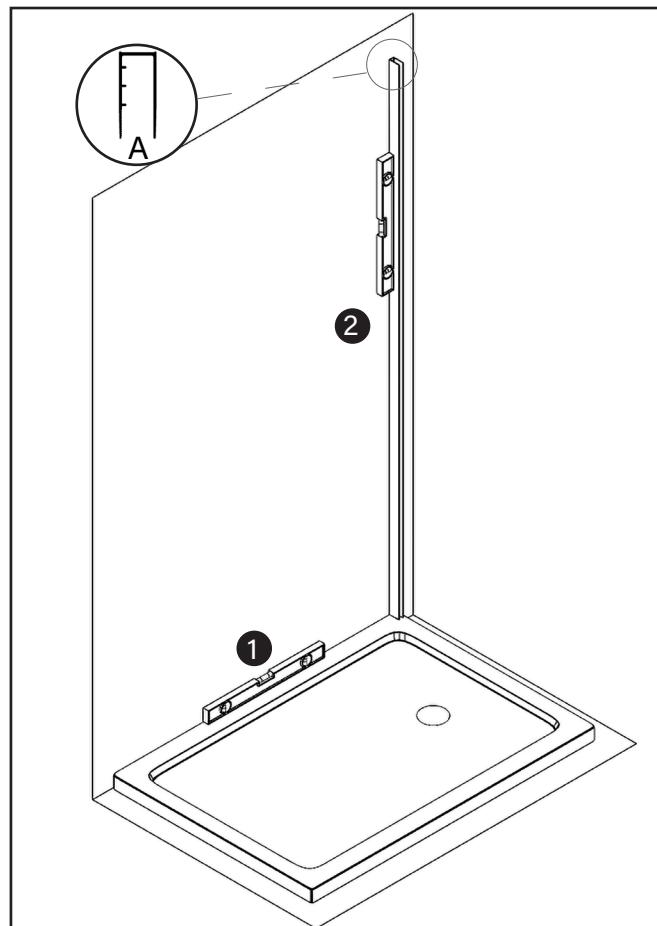

## 2° PASSAGGIO

1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo.


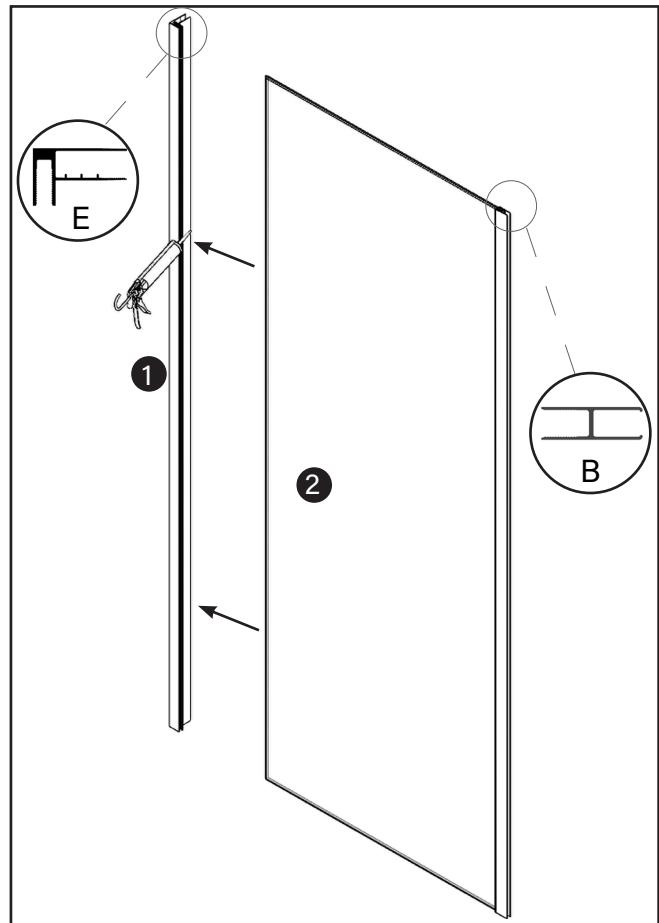


## 3° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizioni sotto le due lastre in vetro.



### ATTENZIONE

Il telaio sporge da un lato rispetto al vetro, la parte sporgente serve da sede per la guarnizione sotto-vetro, va dunque rivolta verso il basso.

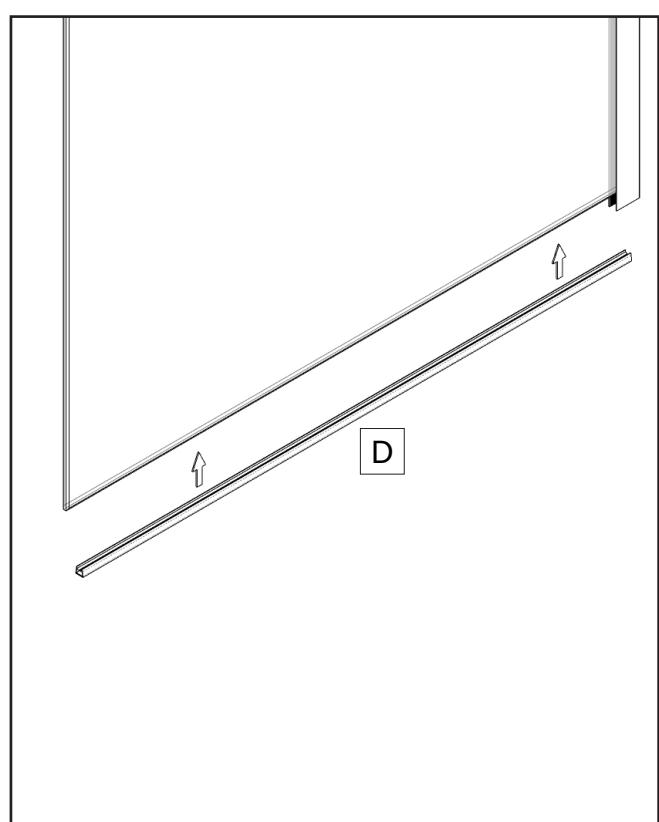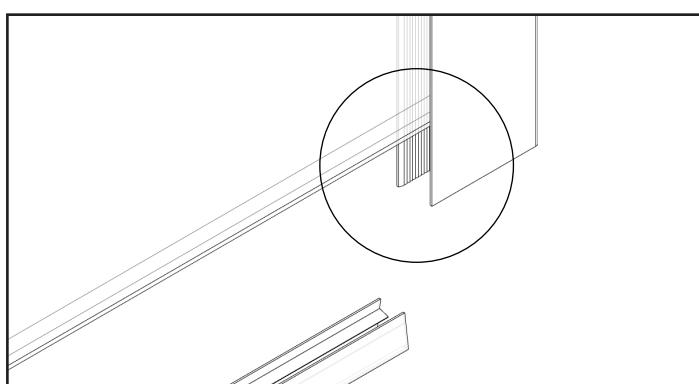



#### 4° PASSAGGIO

1. Instrallare la parete fissa all'interno del profilo a muro.
2. Inserire la guarnizione a rotolo tra i due profili in alluminio.

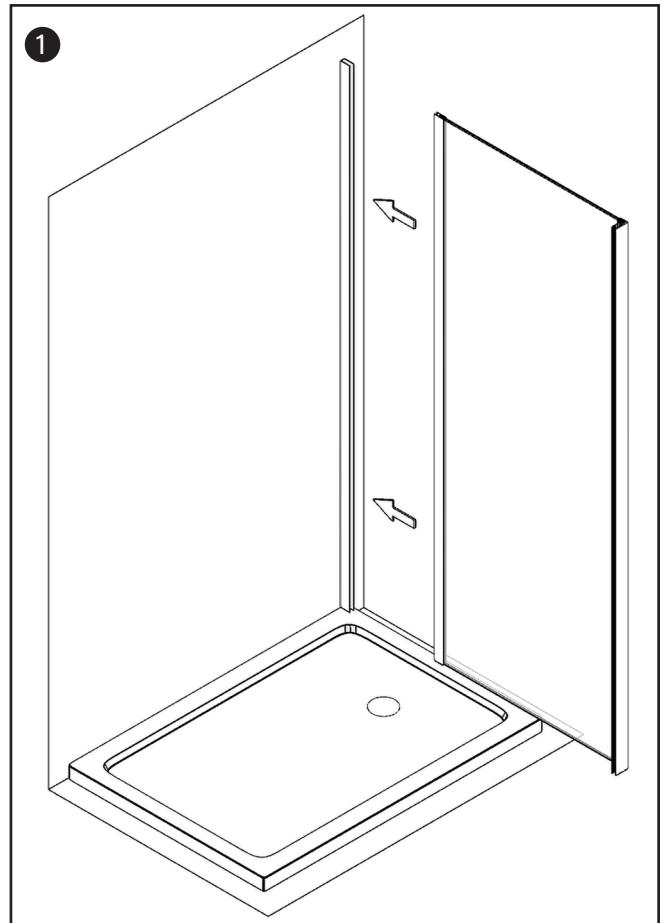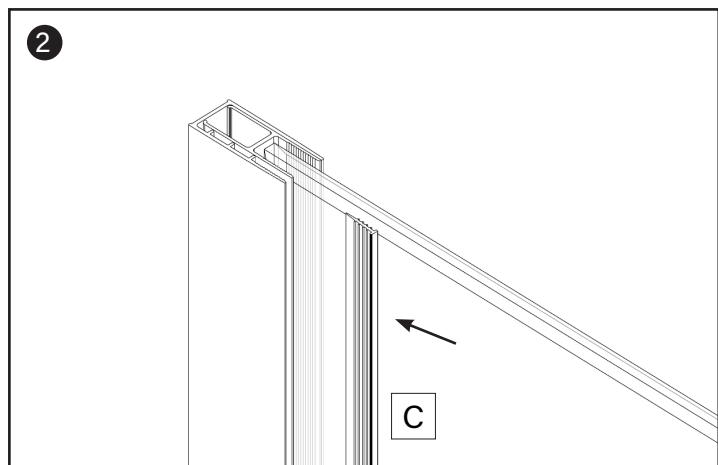

#### 5° PASSAGGIO








1. Instrallare la parete fissa all'interno del profilo ad angolo.
2. Inserire la guarnizione a rotolo tra i due profili in alluminio.

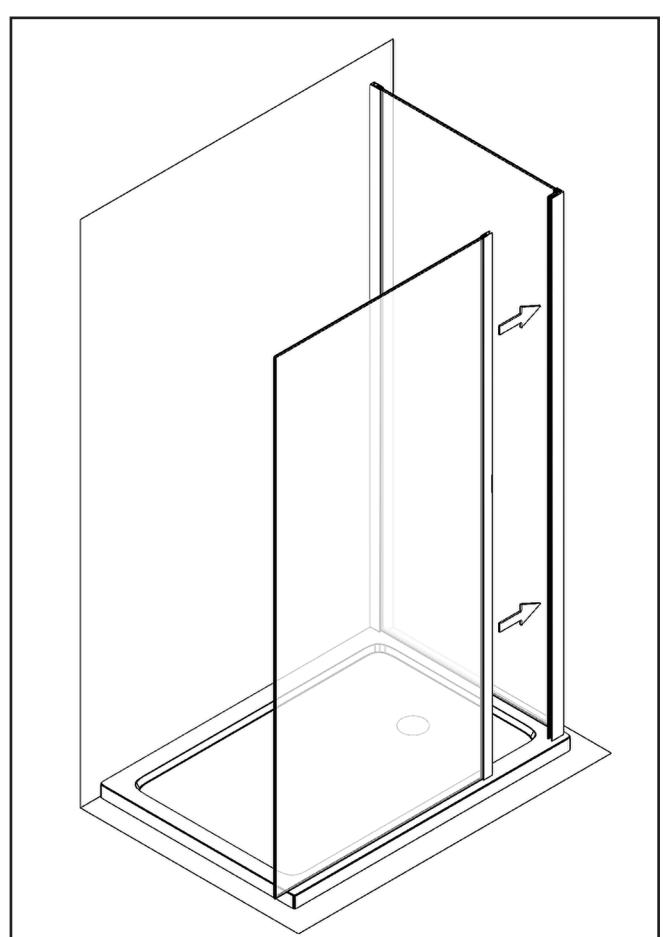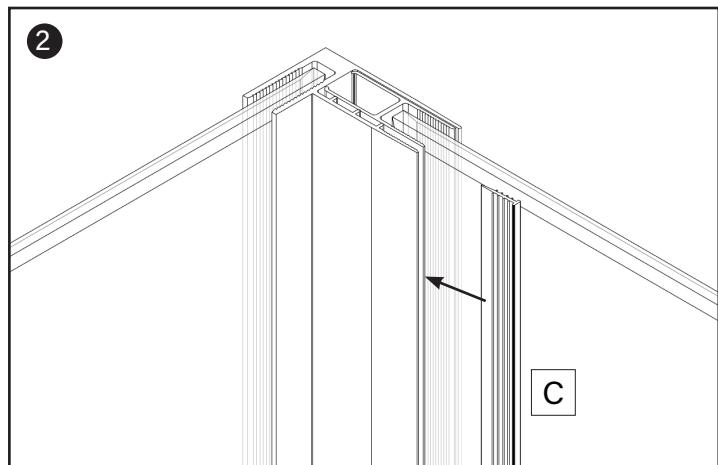

## 6° PASSAGGIO


1. Posizionare il supporto della barra di tenuta a muro e tracciare il foro con la matita.
2. Praticare il foro a muro con il trapano, inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.
3. Inserire la barra nel supporto e fissarla con la chiave esagonale.
4. Posizionare la Barra di tenuta sulle pareti fisse, regolando l'estensione agendo sul telescopio.
5. Avvitare le viti per il fissaggio al vetro.
6. Fissare la barra con la chiave esagonale.

**Nota:** la barra di tenuta è fondamentale per la corretta tenuta del box doccia , garantisce resistenza alle sollecitazioni sul vetro fisso.

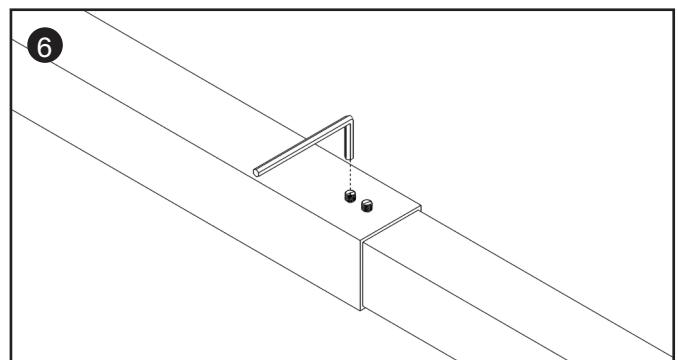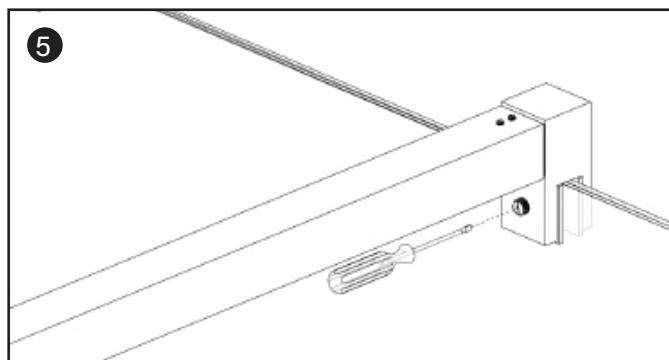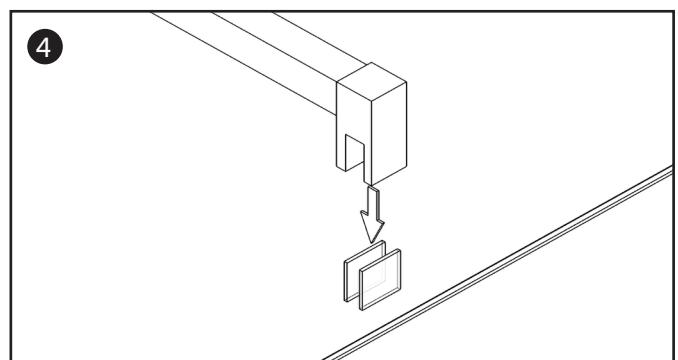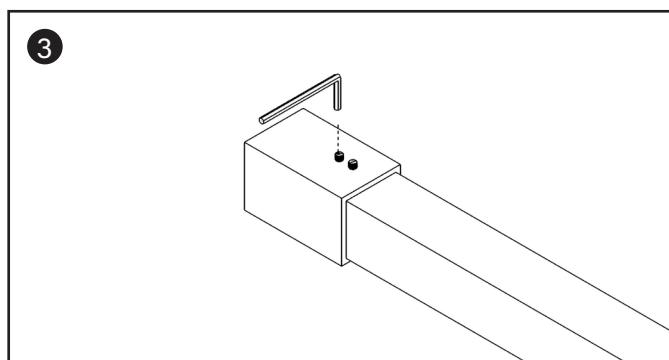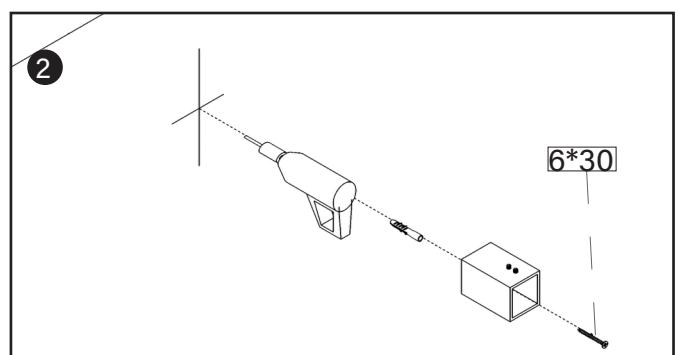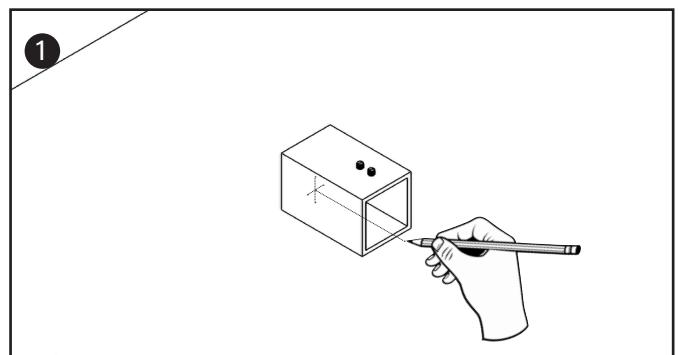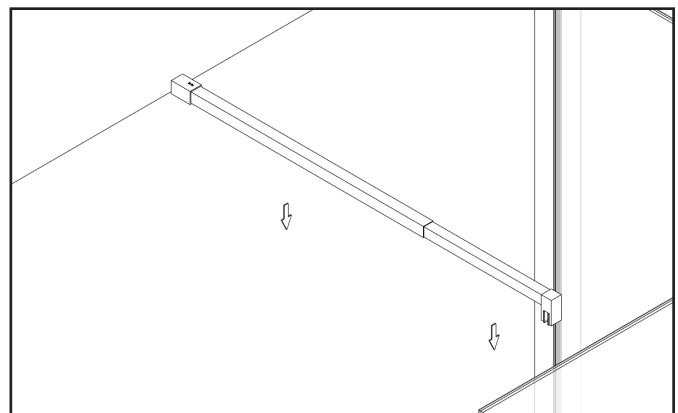

## 7° PASSAGGIO

1. Inserire il profilo decorativo sulla parte superiore del profilo a muro.

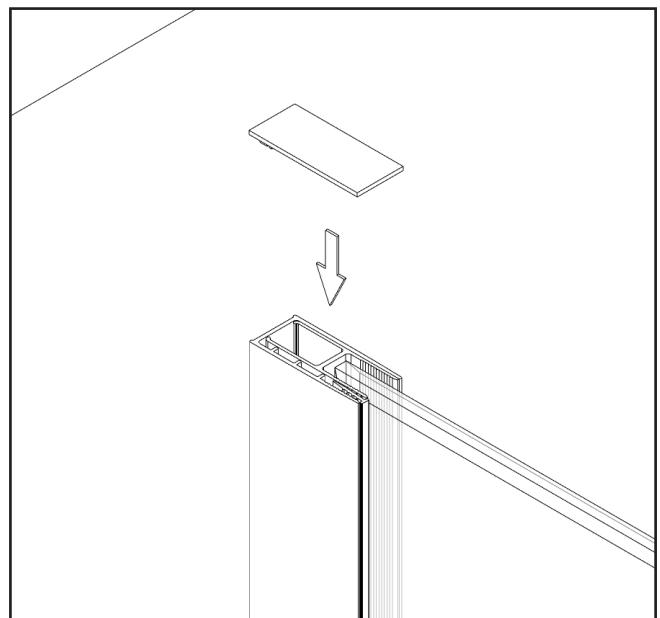

## 8° PASSAGGIO

1. Sigillare con il silicone come in figura e attendere 24h.

