


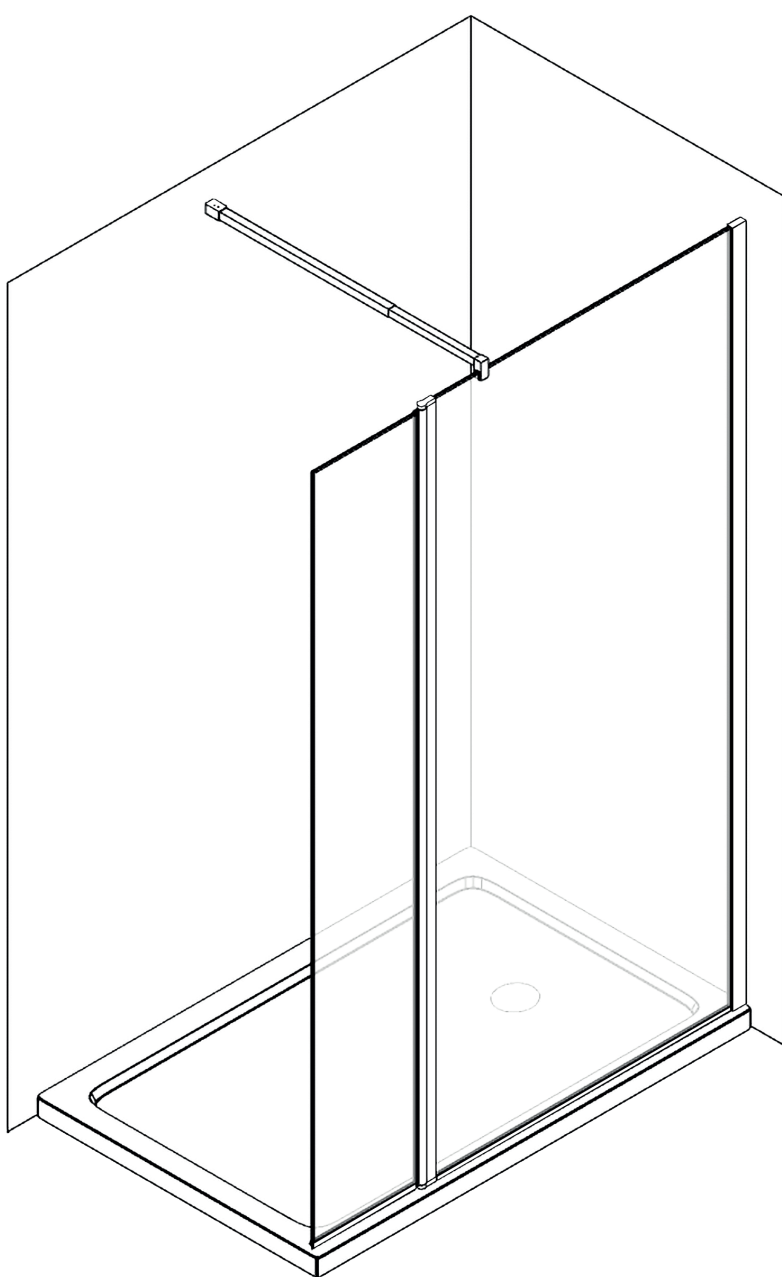

DESCRIZIONE

Parete Doccia Fissa tipo Walk-in, in vetro temperato trasparente 8 mm con trattamento anticalcare Easy-Clean e profili in alluminio cromato antibatterico, altezza 200 cm. Installazione reversibile.
Braccio di tenuta a muro in dotazione.






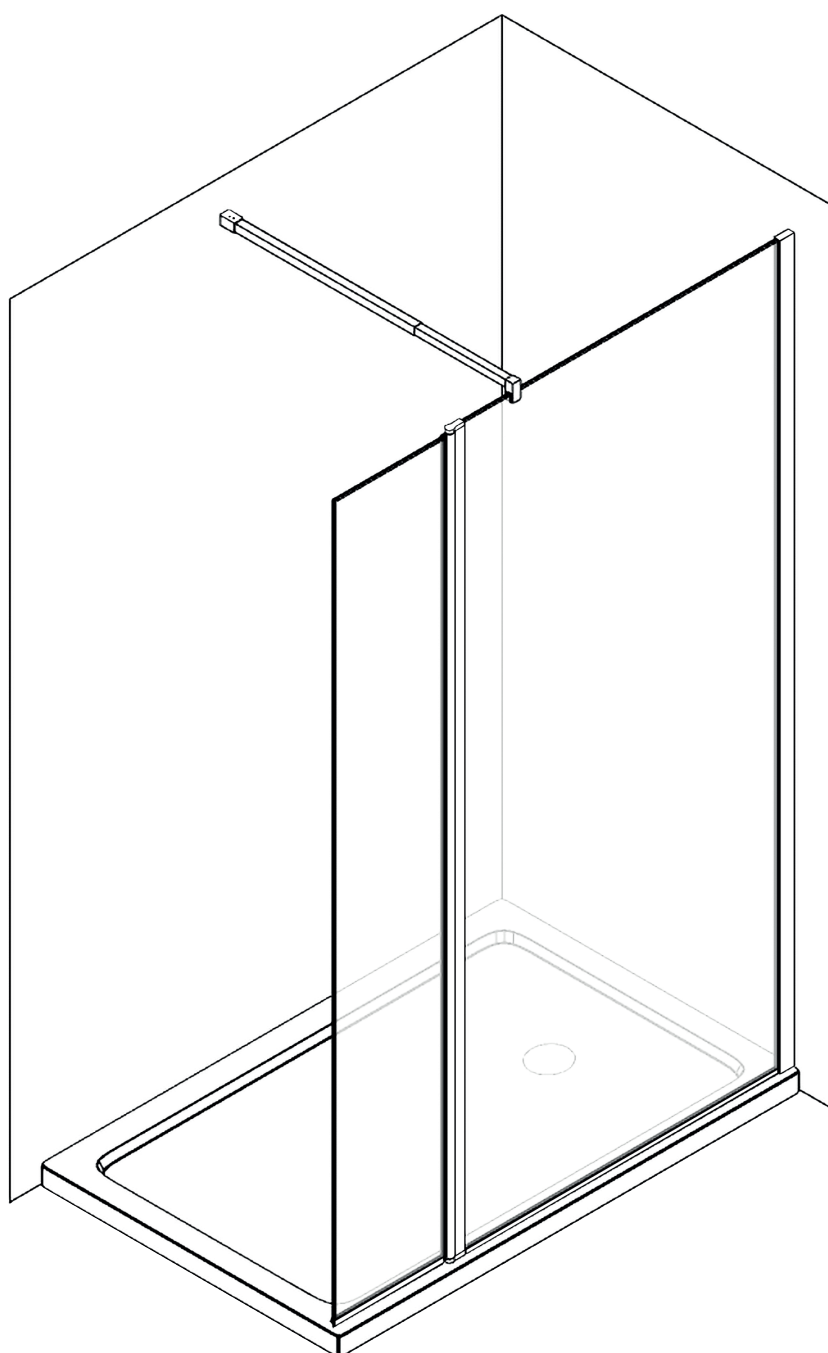


TABELLA MISURE





MODELLO	A (CHIUSO)	B (APERTO)
70+30	700-720	1005-1025
75+30	750-770	1055-1075
80+30	800-820	1105-1125
90+30	900-920	1205-1225
100+30	1000-1020	1305-1325
110+30	1100-1120	1405-1425
120+30	1200-1220	1505-1525
70+40	700-720	1105-1125
75+40	750-770	1155-1175
80+40	800-820	1205-1225
90+40	900-920	1305-1325
100+40	1000-1020	1405-1425
110+40	1100-1120	1505-1525
120+40	1200-1220	1605-1625

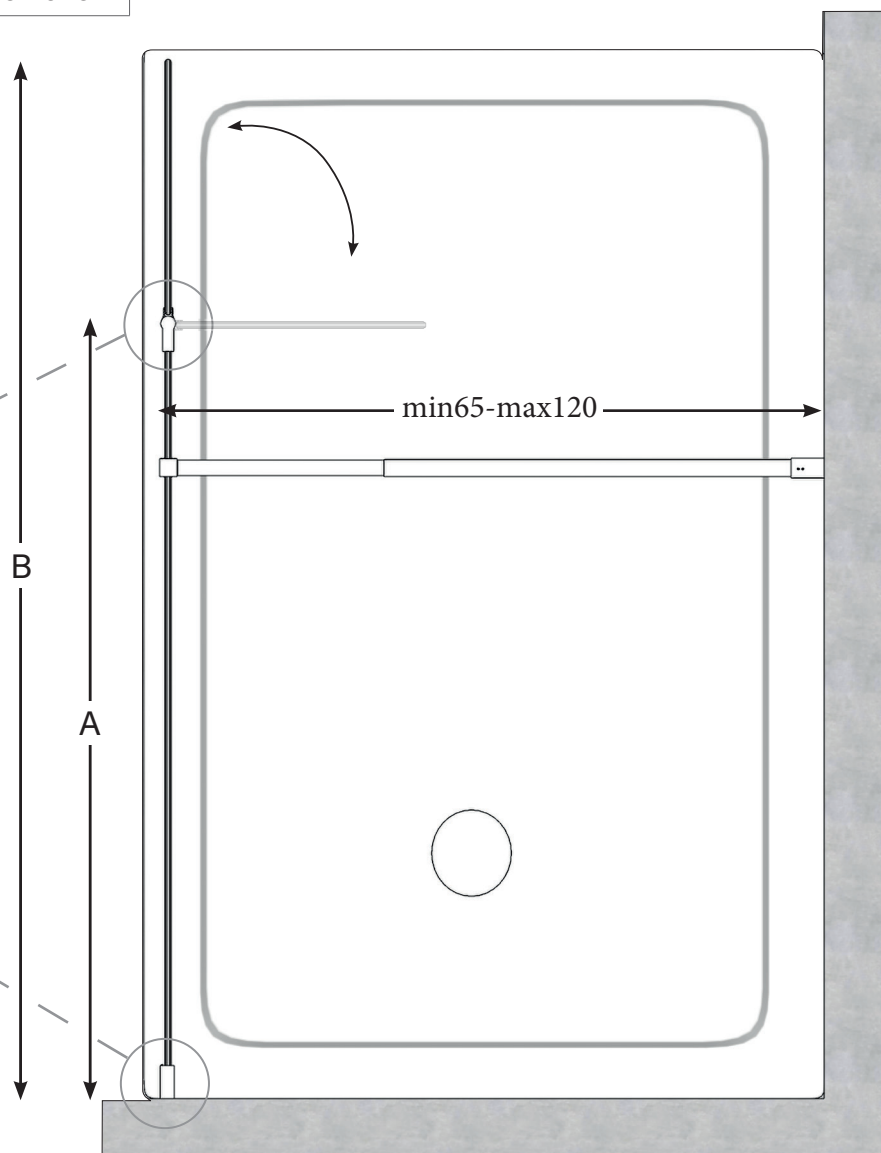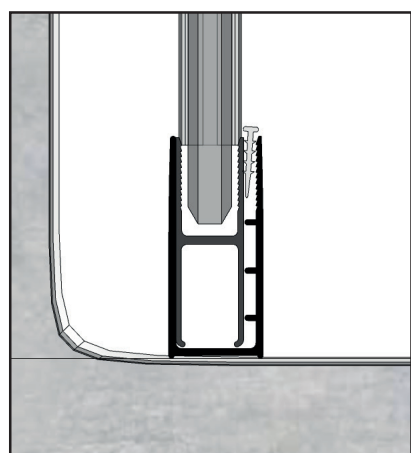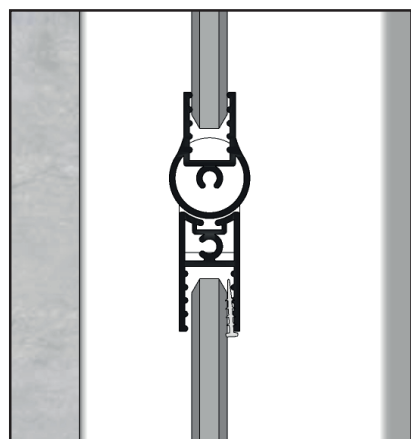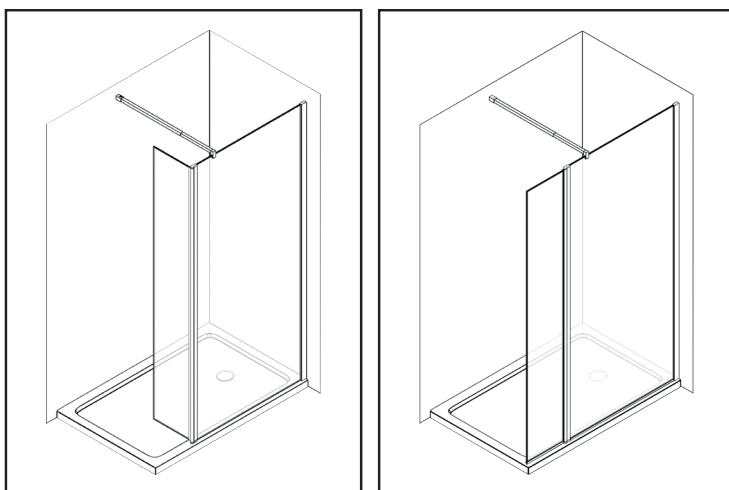

UTENSILI NECESSARI

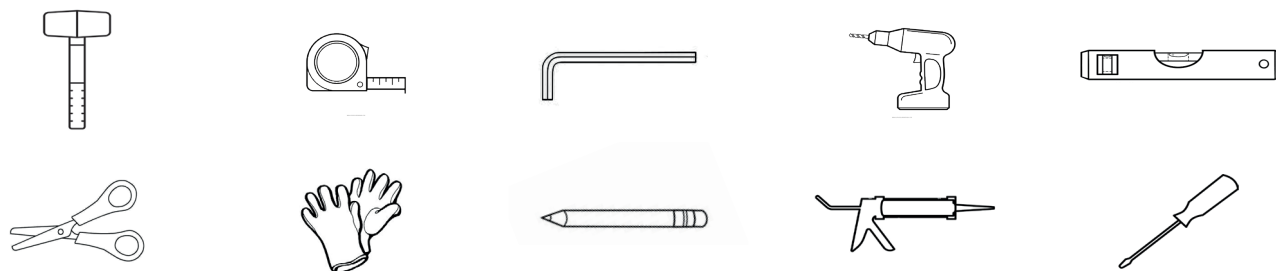

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

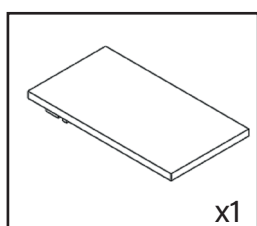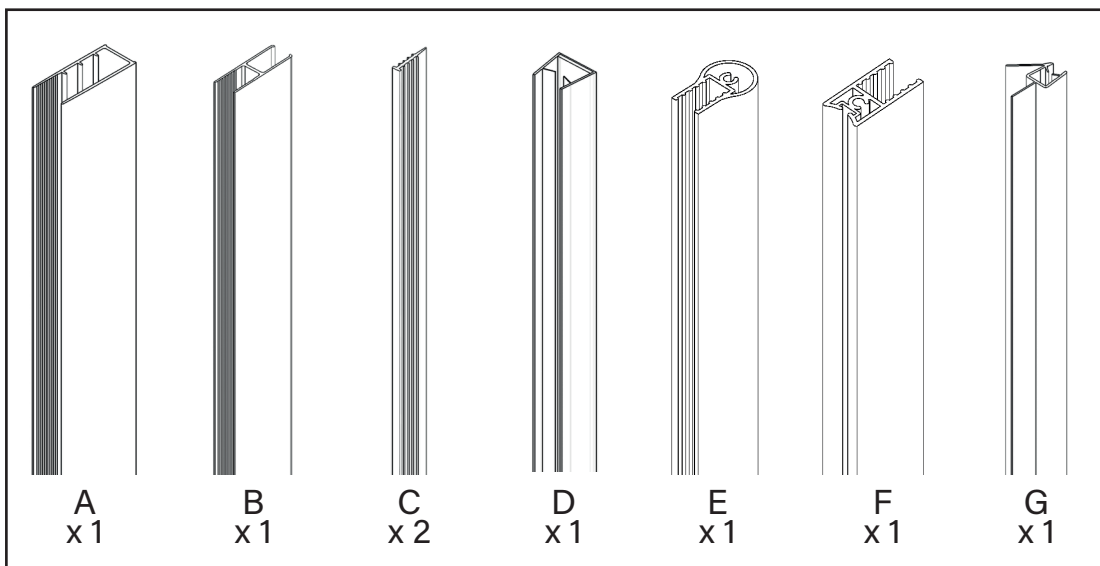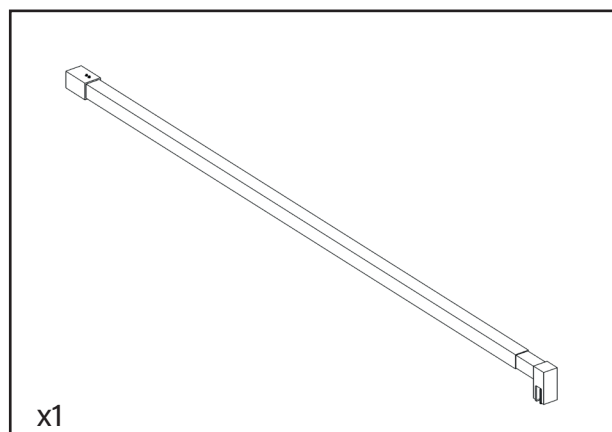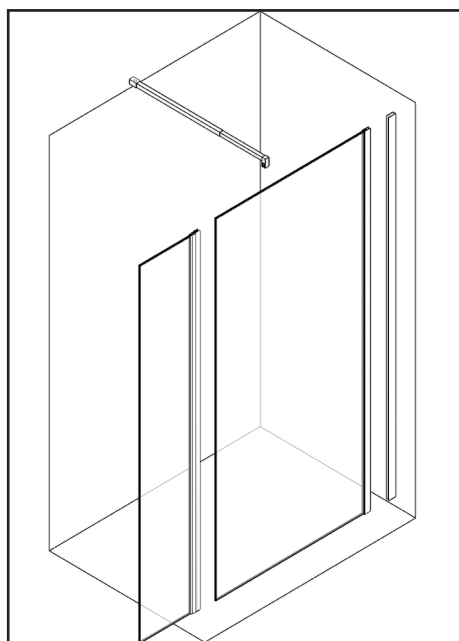

Cover profili





MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.

IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.

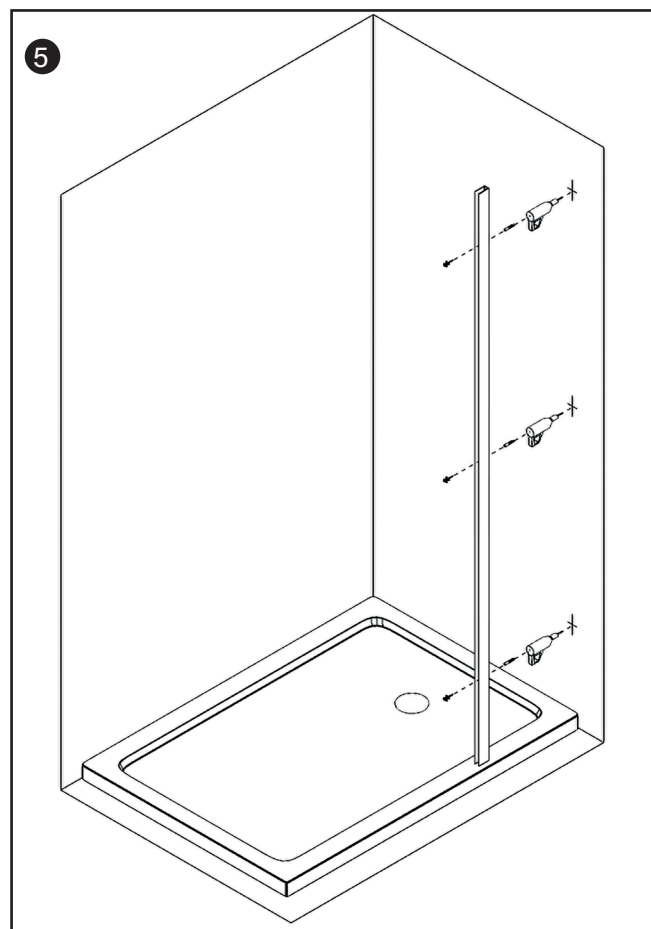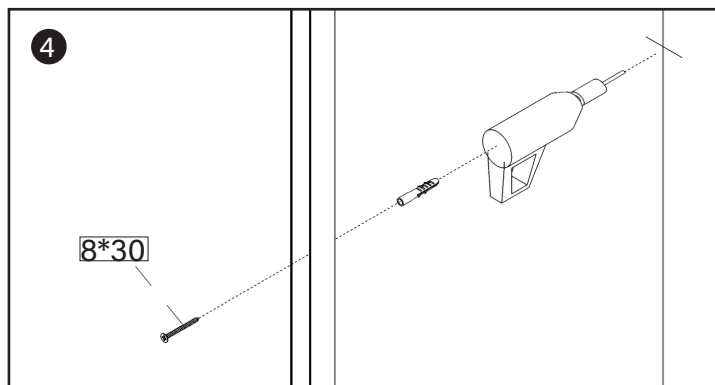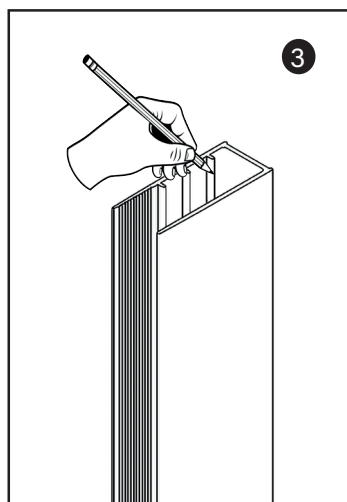
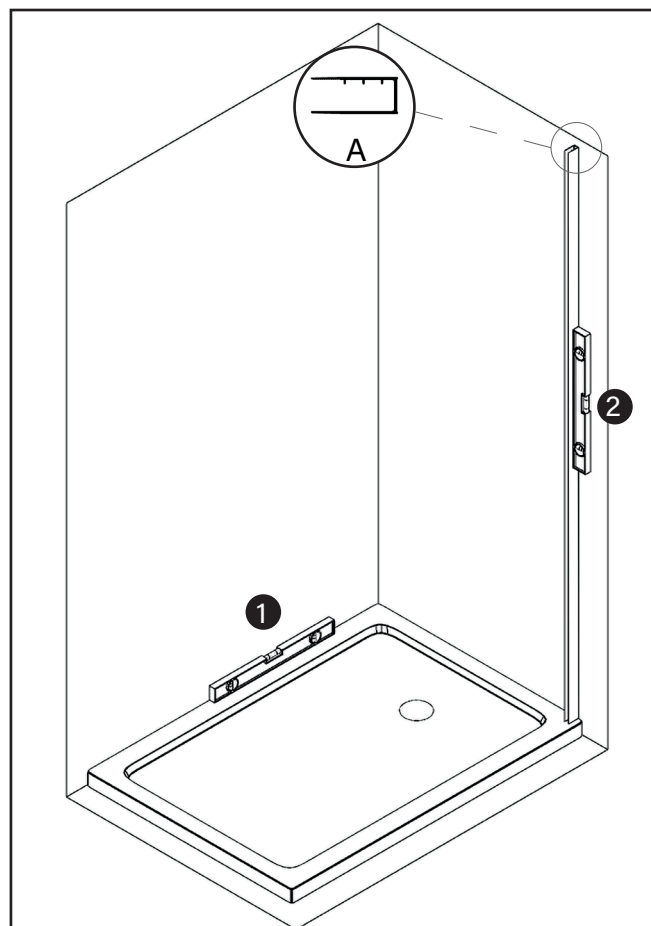


2° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione sotto la lastra in vetro.



ATTENZIONE

Il telaio sporge da un lato rispetto al vetro, la parte sporgente serve da sede per la guarnizione sotto-vetro, va dunque rivolta verso il basso.

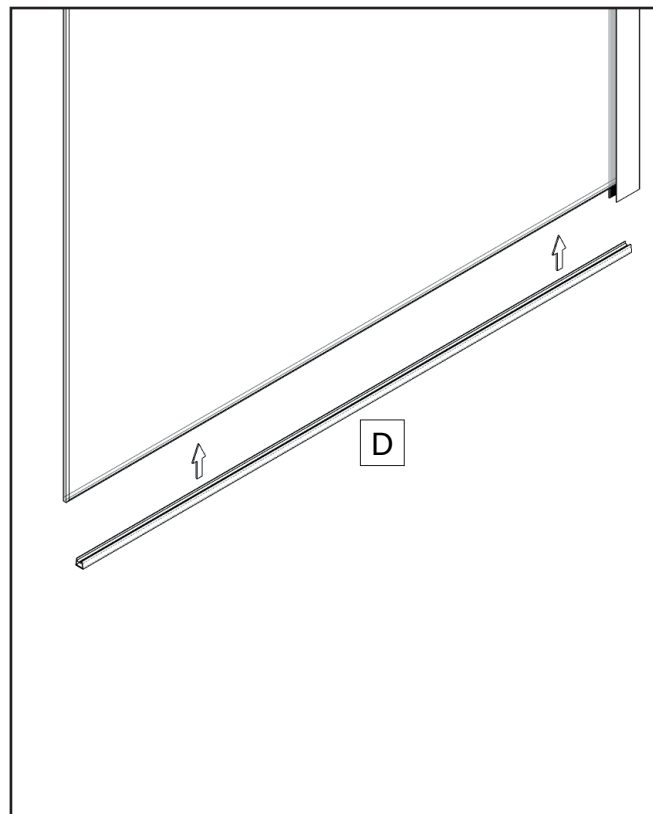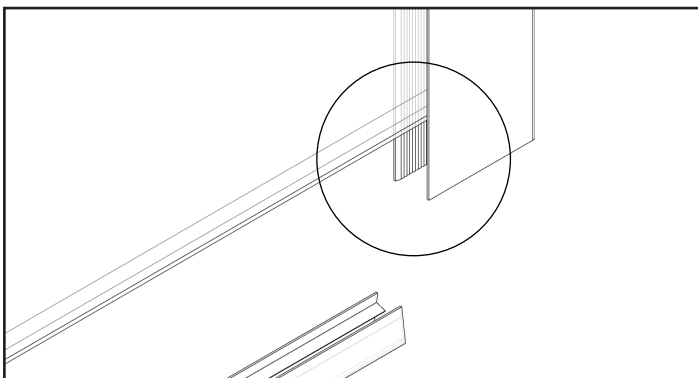

3° PASSAGGIO








1. Inserire il vetro fisso dentro al profilo a muro
2. Inserire la guarnizione a rotolo tra i due profili in alluminio.

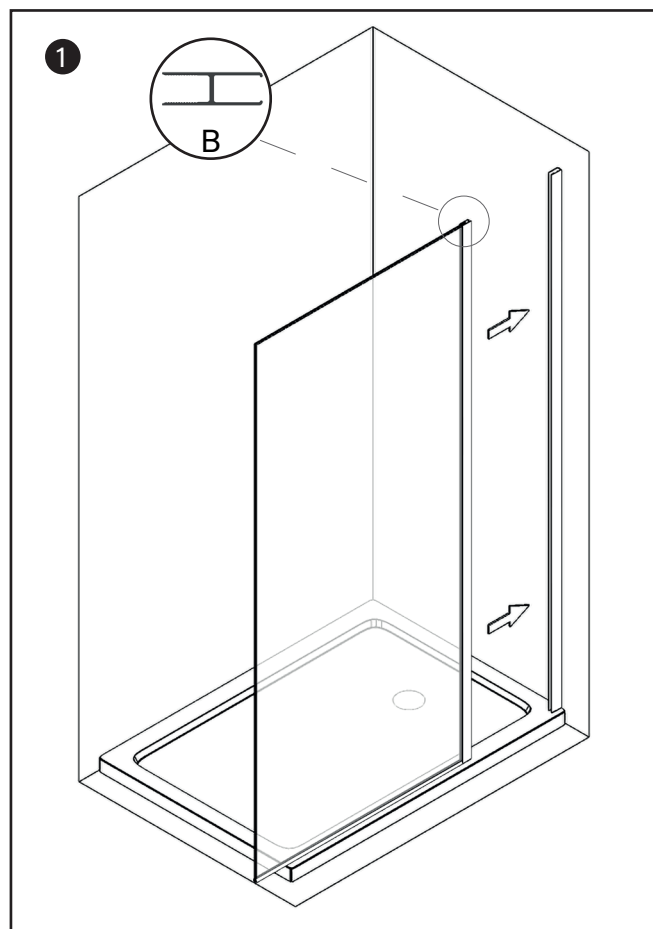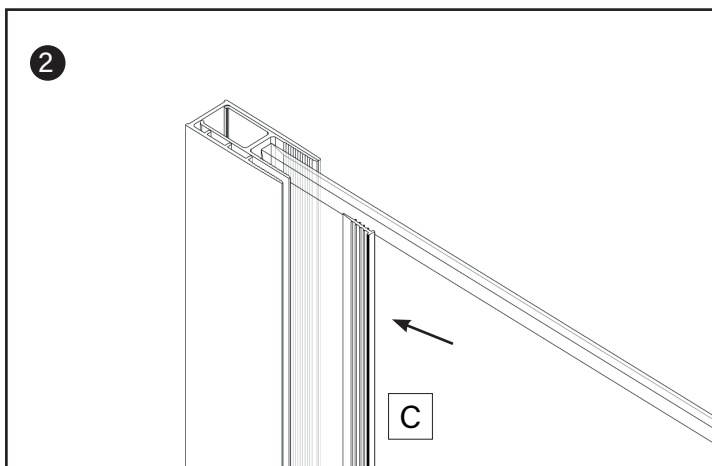

4° PASSAGGIO


1. Posizionare il supporto della barra di tenuta a muro e tracciare il foro con la matita.
2. Praticare il foro a muro con il trapano, inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.
3. Inserire la barra nel supporto e fissarla con la chiave esagonale.
4. Posizionare la Barra di tenuta sulla parete fissa, regolando l'estensione agendo sul telescopio.
5. Avvitare le viti per il fissaggio al vetro.
6. Fissare la barra con la chiave esagonale.

Nota: la barra di tenuta orizzontale è fondamentale per la corretta tenuta del box doccia, garantisce resistenza alle sollecitazioni sul vetro fisso.

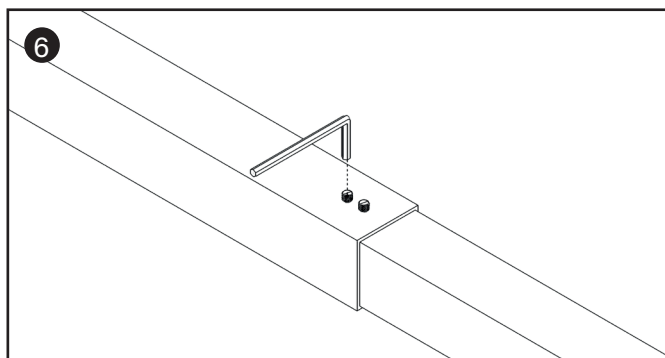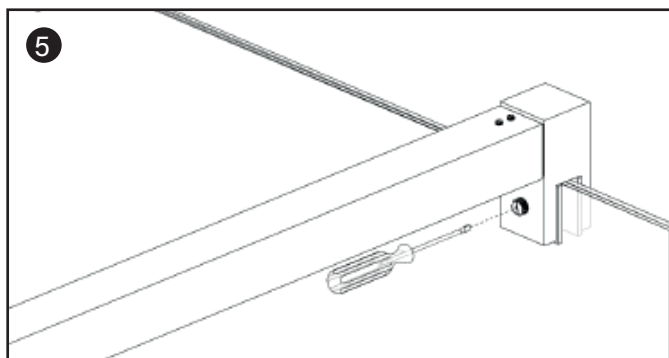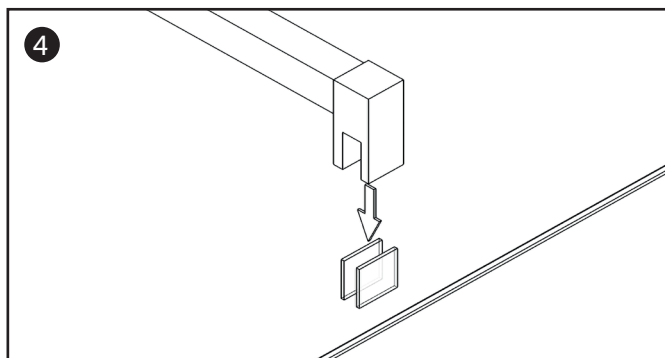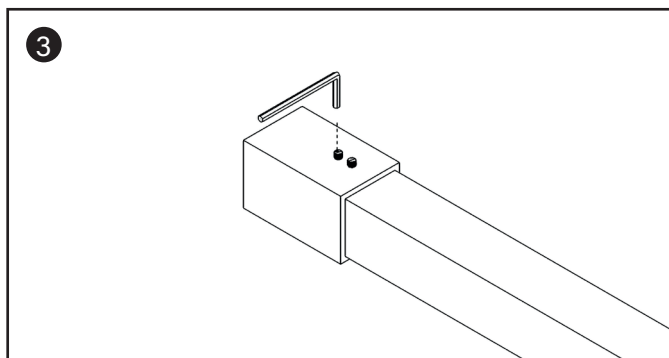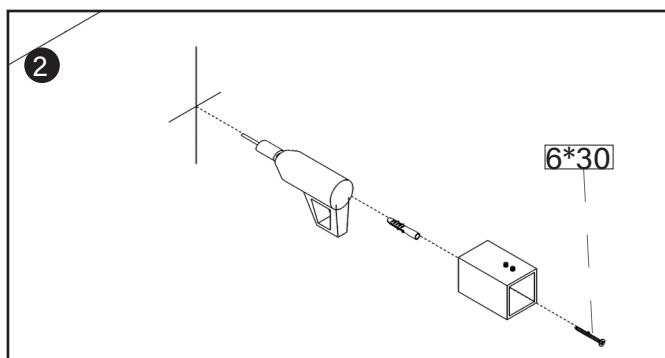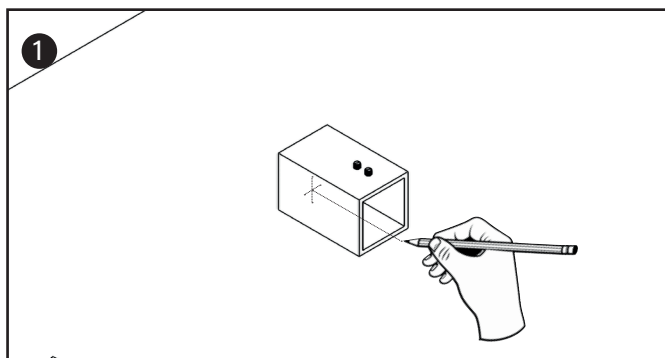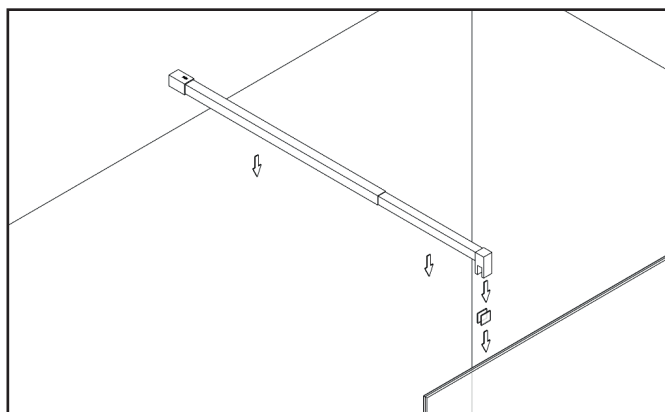



5° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione sotto la lastra in vetro.

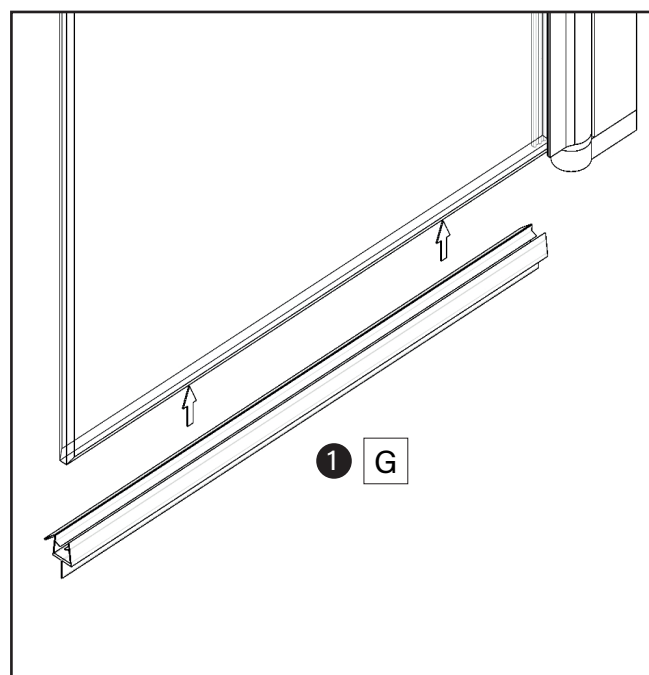



6° PASSAGGIO

1. Siliconare il profilo dell'anta come mostrato in figura.
2. Inserire l'anta nel vetro fisso.

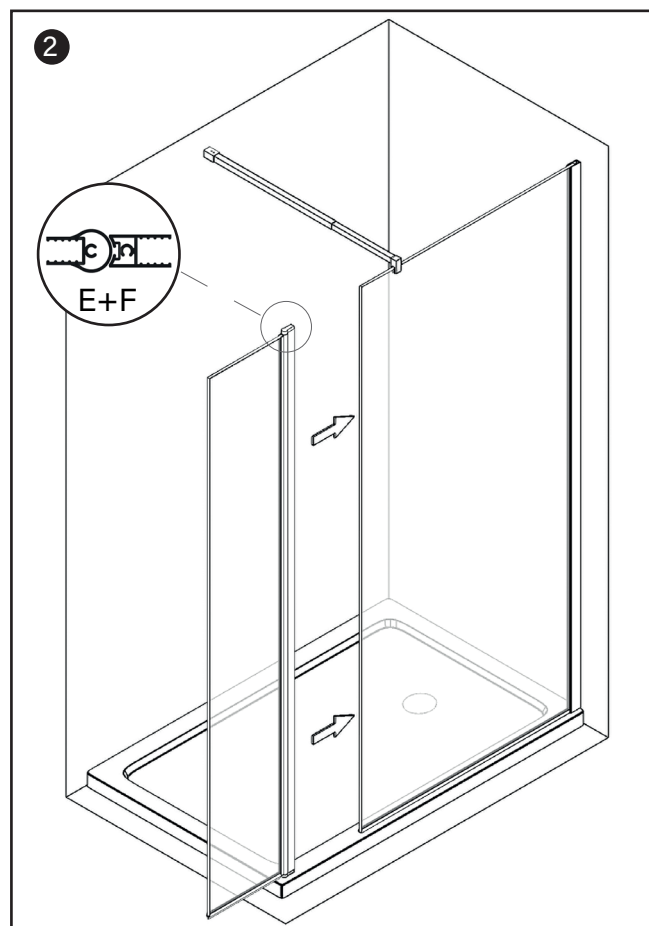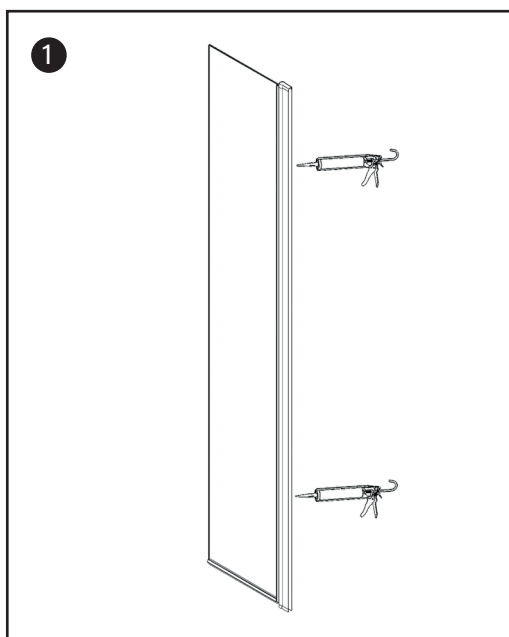

7° PASSAGGIO

1. inserire la guarnizione a rotolo tra il profilo dell'alta e il vetro fisso.
2. Inserire il profilo decorativo sulla parte superiore del profilo a muro.

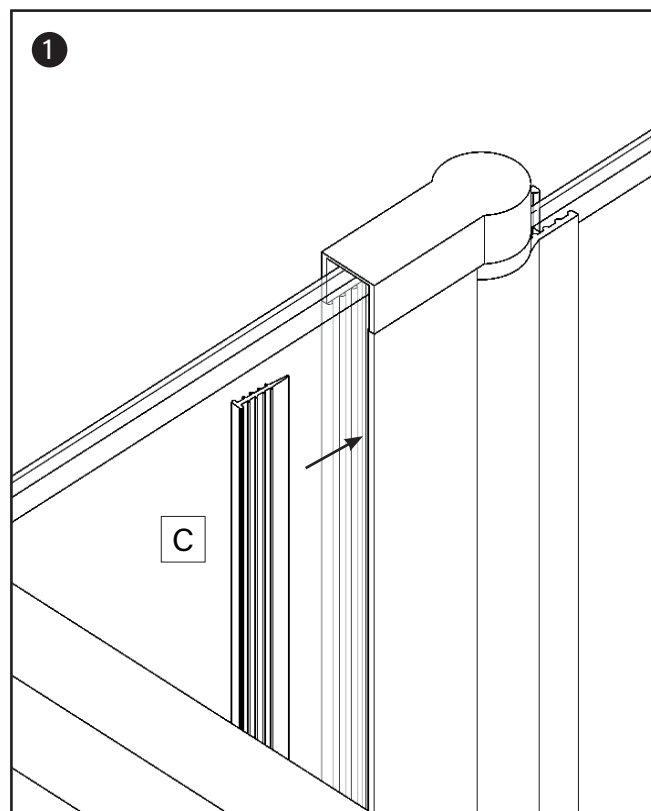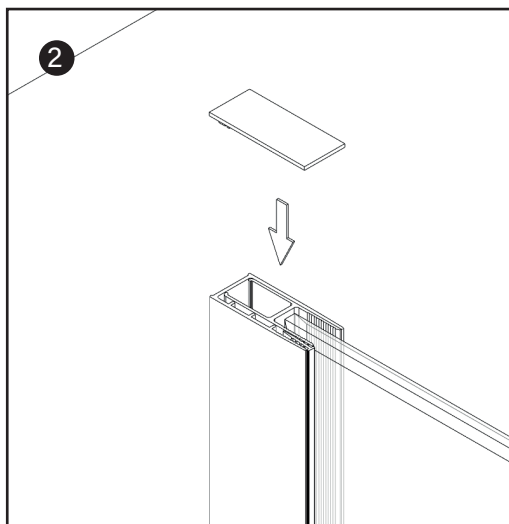

8° PASSAGGIO

1. Sigillare con il silicone come in figura e attendere 24h.

