


Houston

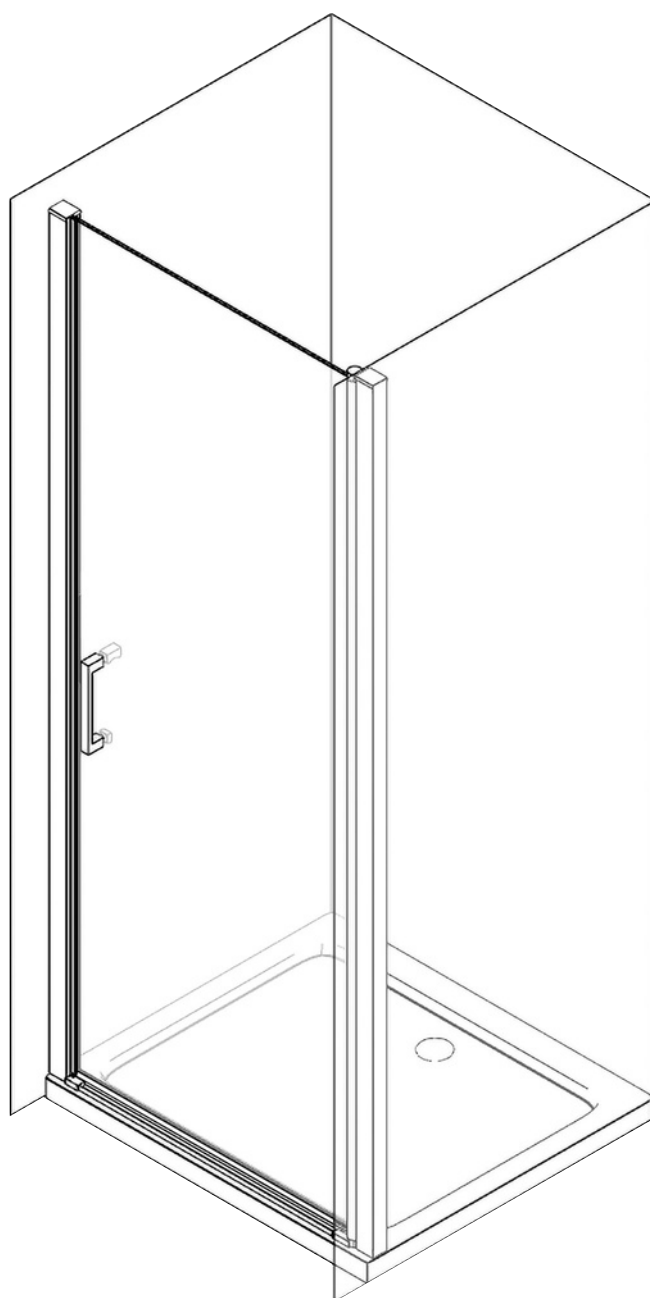

Houston

DESCRIZIONE

Porta doccia con apertura battente, realizzata in vetro trasparente temperato da 8 mm, con trattamento easy-clean segnalato da apposite etichette. Altezza 200 cm, installazione reversibile, profili in alluminio cromato.




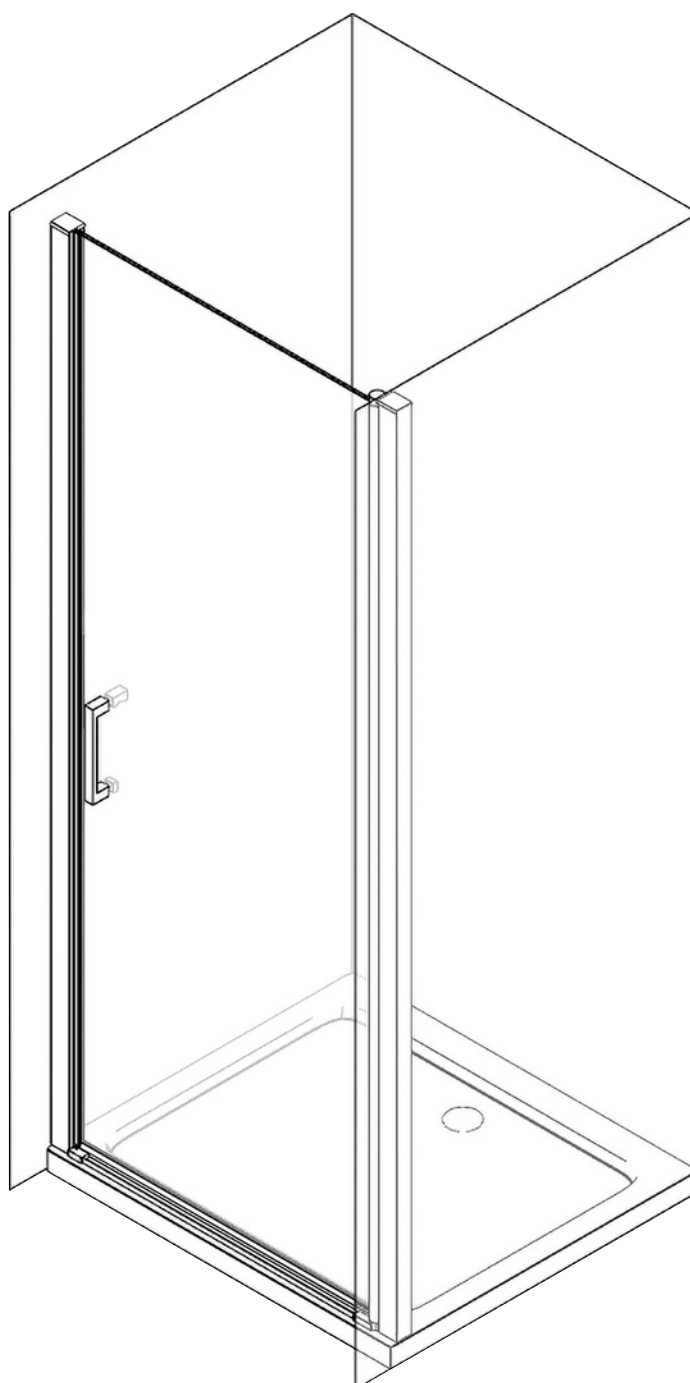



TABELLA MISURE

MODELLO	MISURE A
6	640 -
5	680 690
7	730 - 780
0	790 - 830
7	840 - 880
5	890 - 930

REVERSIBILE

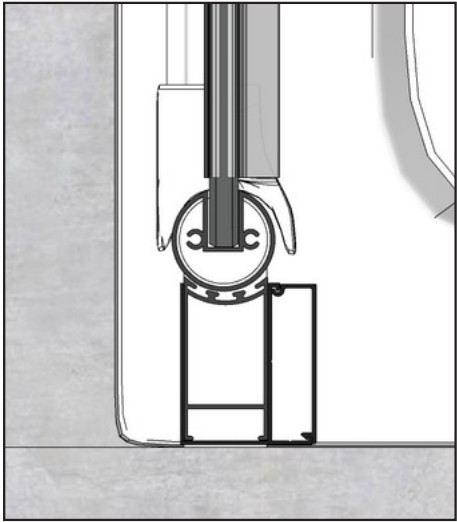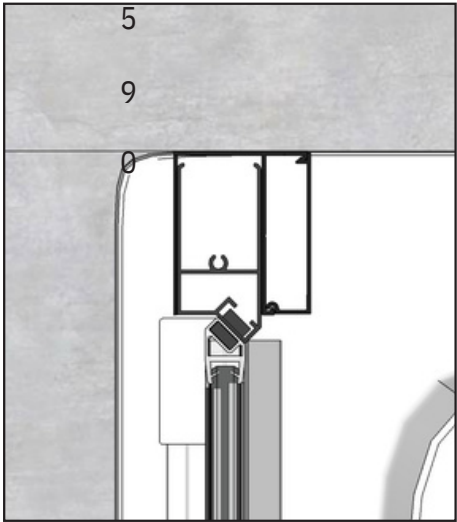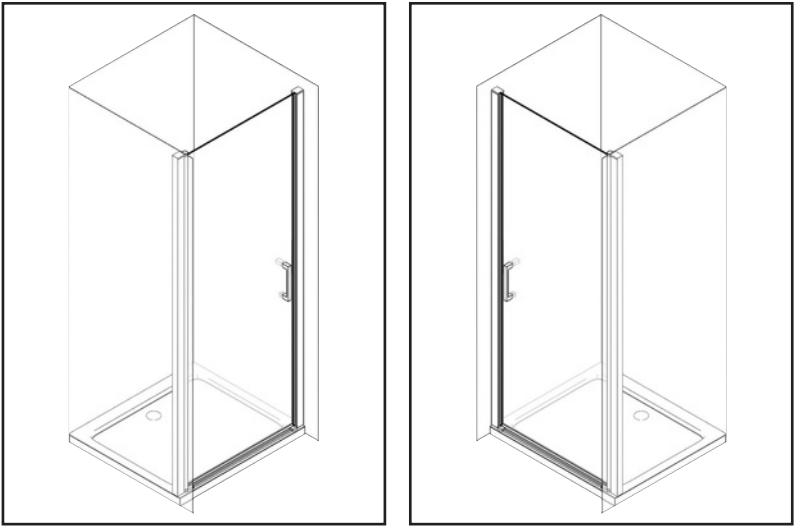


A









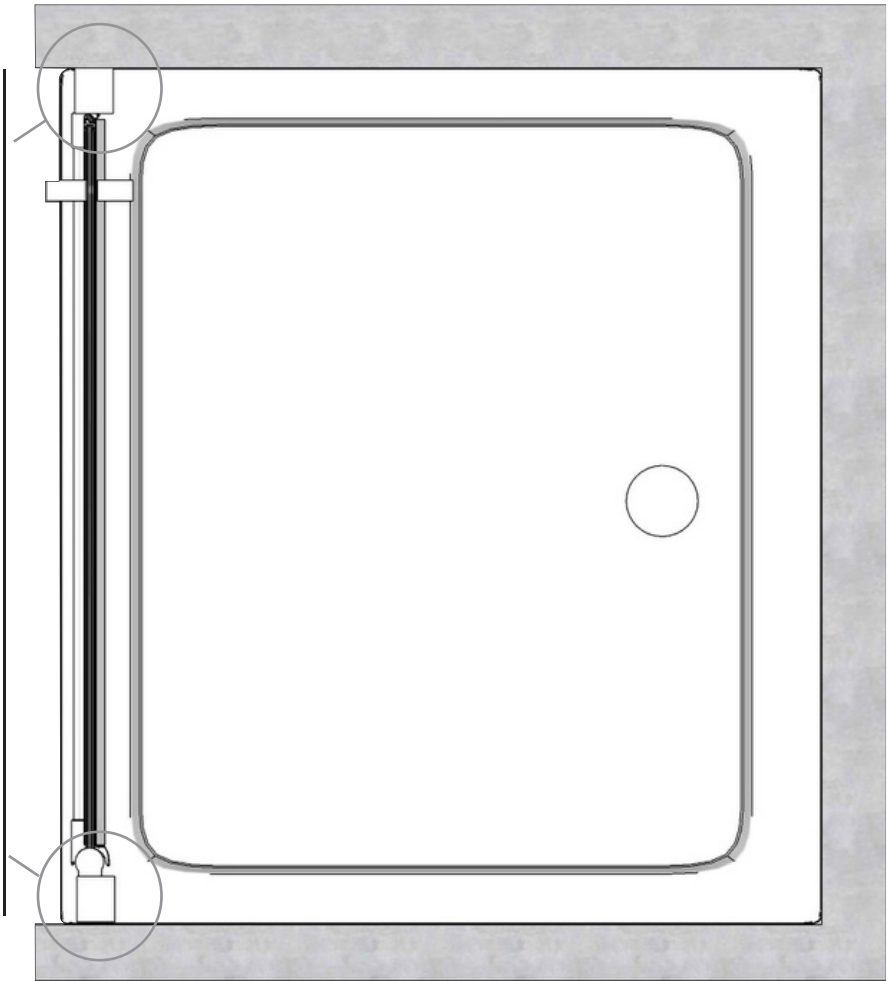


HOUSTON

UTENSILI NECESSARI

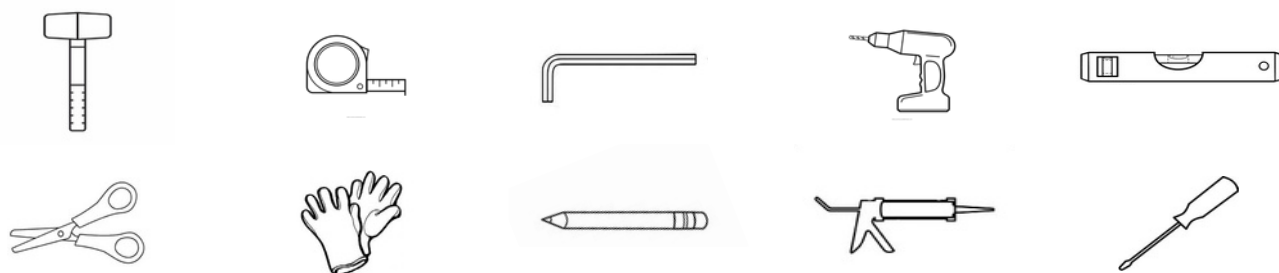

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

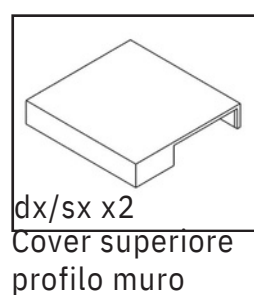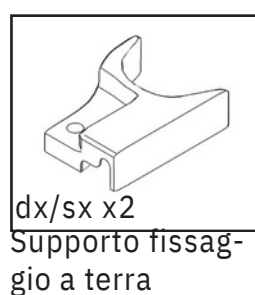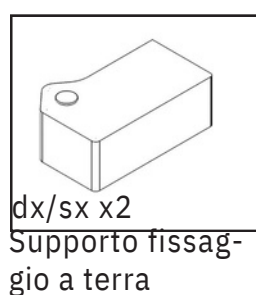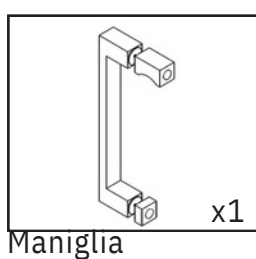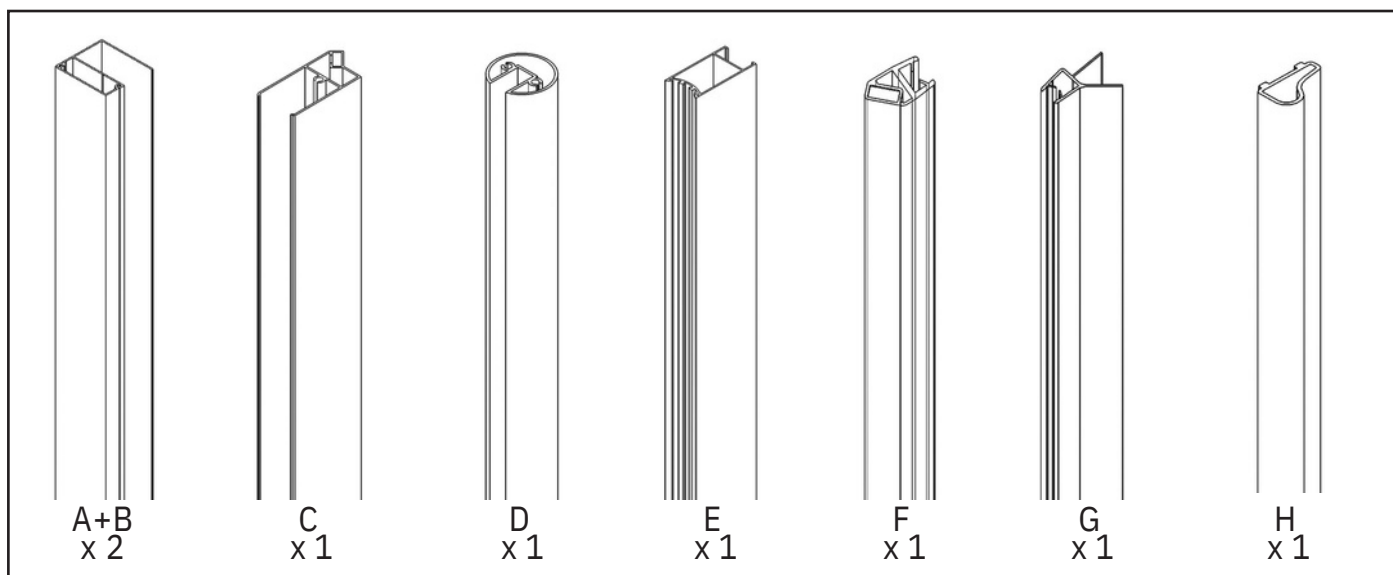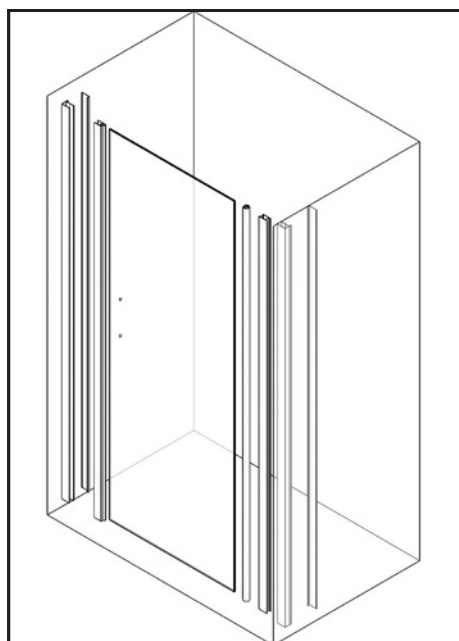

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto

doccia con il livello.

2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo .

3. Tracciare i fori a muro con la matita .






4. Praticare i fori a muro con il trapano.

5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.

6. Ripetere i passaggi per l'altro profilo.


IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.

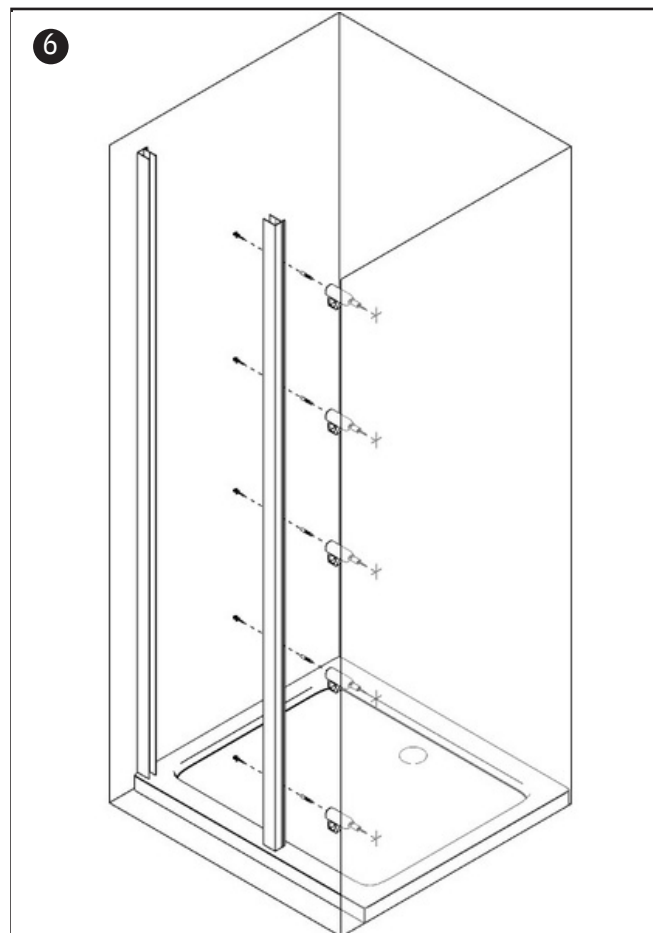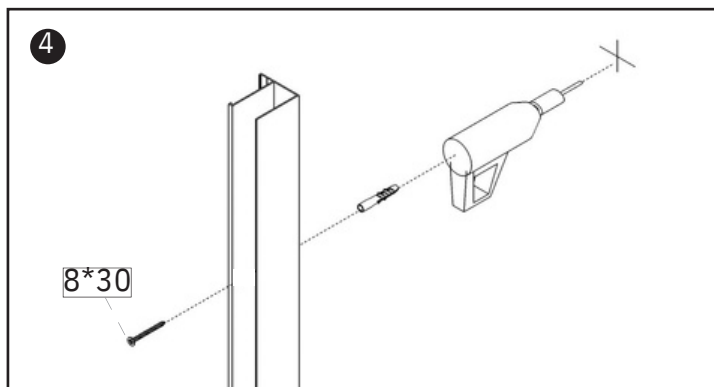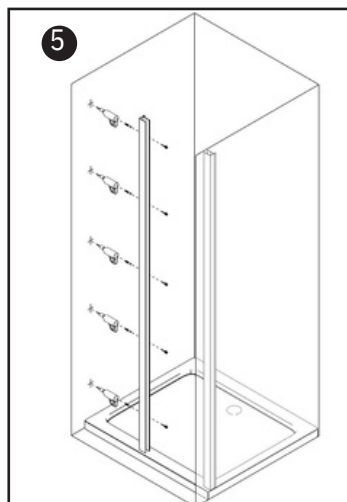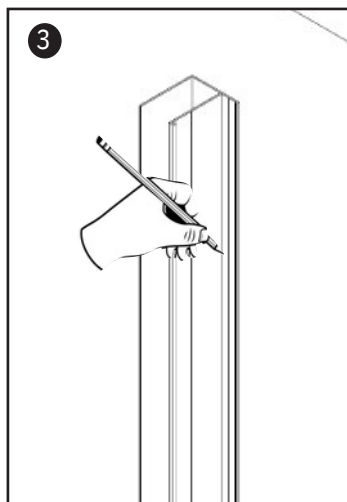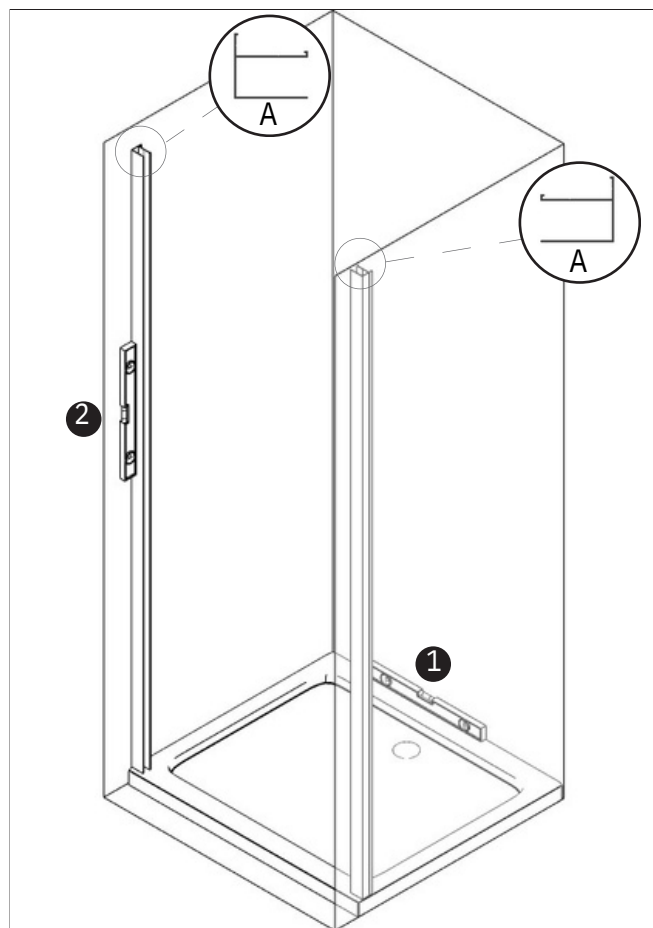


2° PASSAGGIO

1. Inserire il profilo riscontro calamita all'interno del profilo a muro.

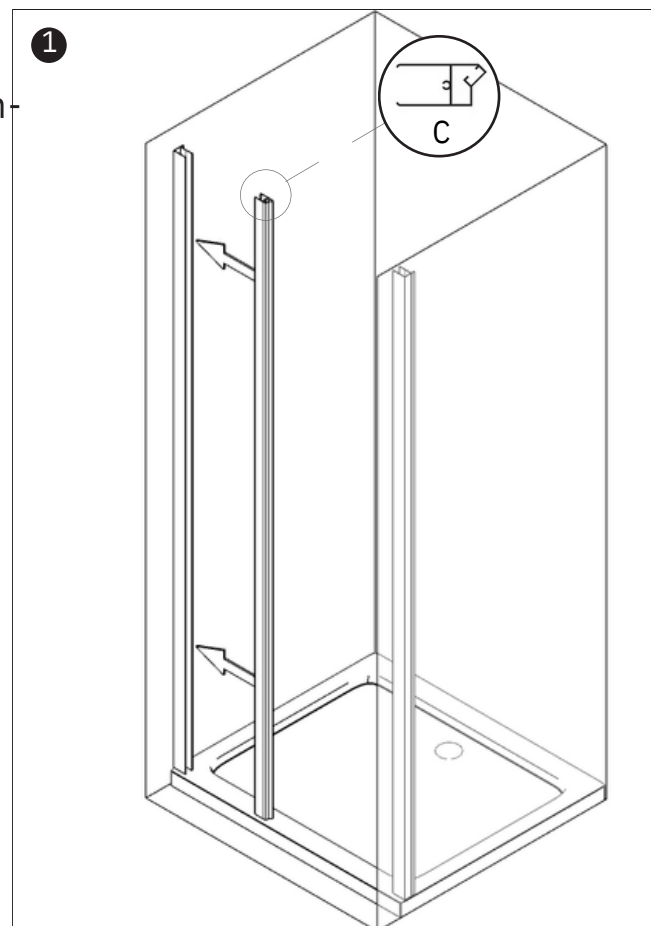



3° PASSAGGIO

1. Come mostrato in figura procedere con l'installazione dell'anta nel profilo a muro.

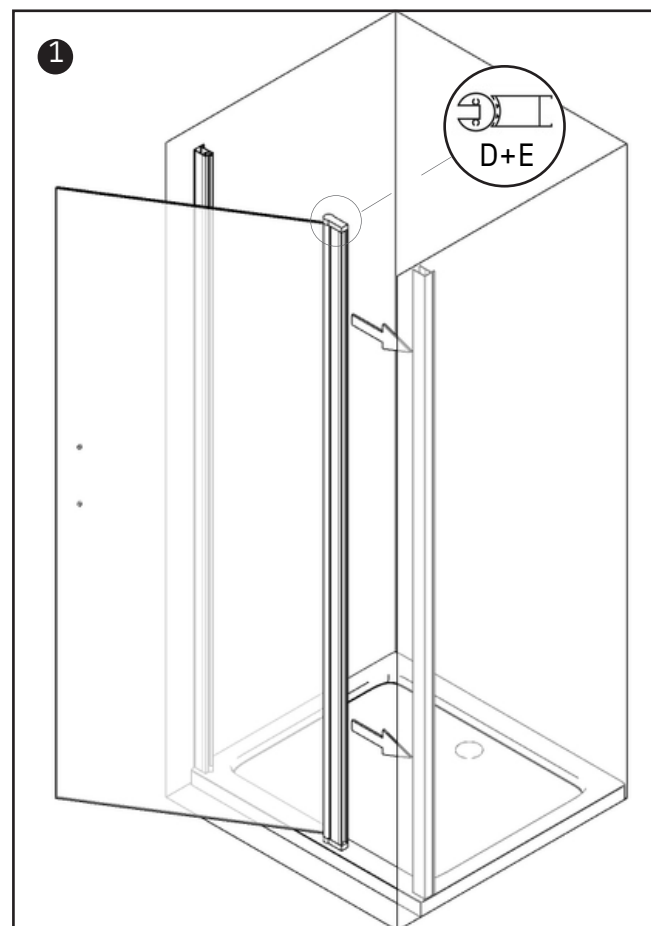

4° PASSAGGIO

1. Installare la guarnizione magnetica di chiusura sul vetro, partendo dal basso, se troppo lunga rifilarla dall'alto.
2. Installare la guarnizione di tenuta inferiore nel vetro, sagomandola ad hoc, per evitare che dia fastidio alla guarnizione calamita, salvaguardando l'aletta in modo che dia la corretta tenuta all'acqua.

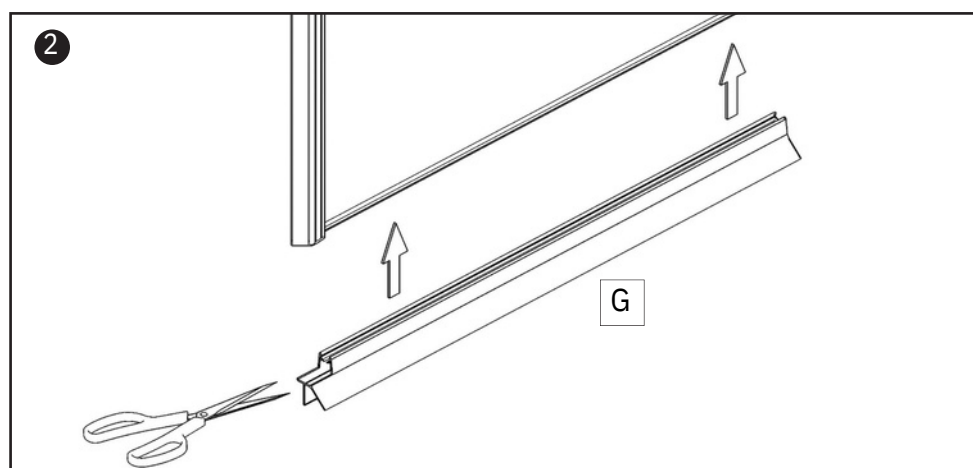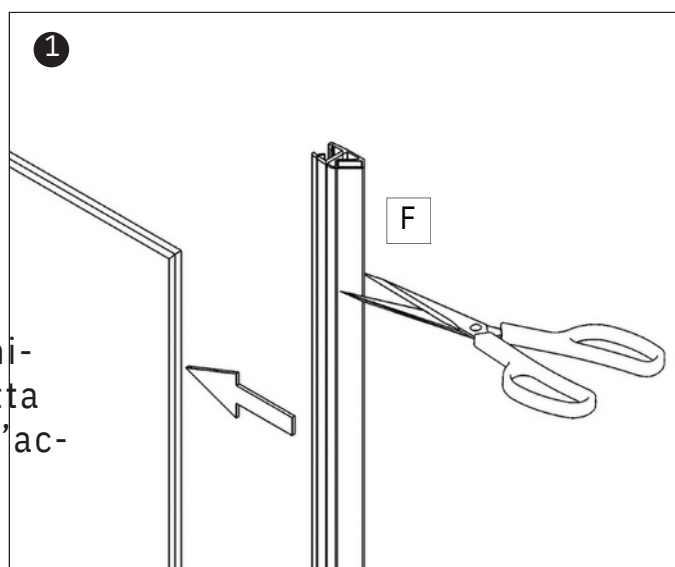


5° PASSAGGIO

1. Installare sul piatto il profilo di tenuta

in alluminio assieme ai due supporti dx e sx fissandolo con del silicone, non serve praticare dei fori.

Nota: le viti in dotazione si utilizzano in caso di montaggio filo pavimento.


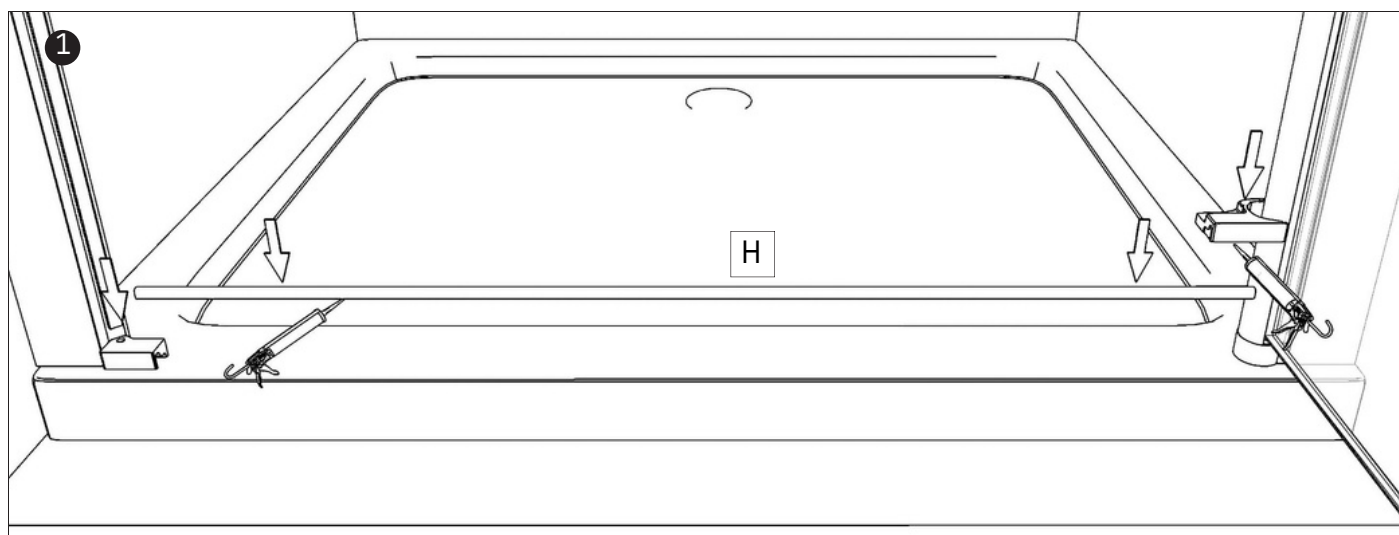


6° PASSAGGIO

1. Praticare dei fori dal lato interno per bloccare la parete doccia e il profilo calamita ai profili a muro tramite le viti 8x16. Coprire con la cover in alluminio. **IMPORTANTE:** regolaggio massimo 2 cm per lato.

Nota: vanno praticati in totale 4 fori, 2 fori per profilo, 1 in alto e 1 in basso.

2. Inserire la cover decorativa sulla parte superiore dei profili a muro.

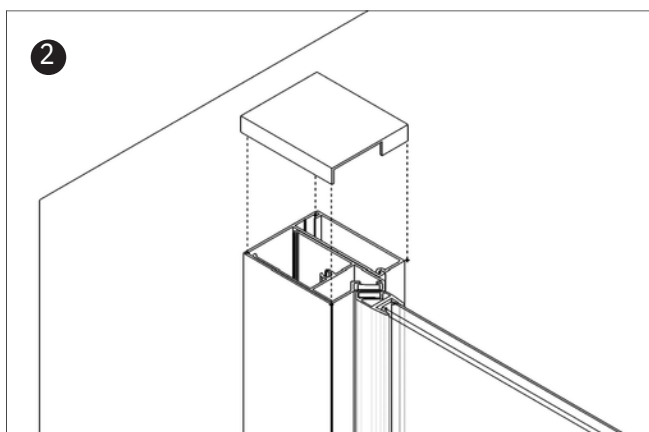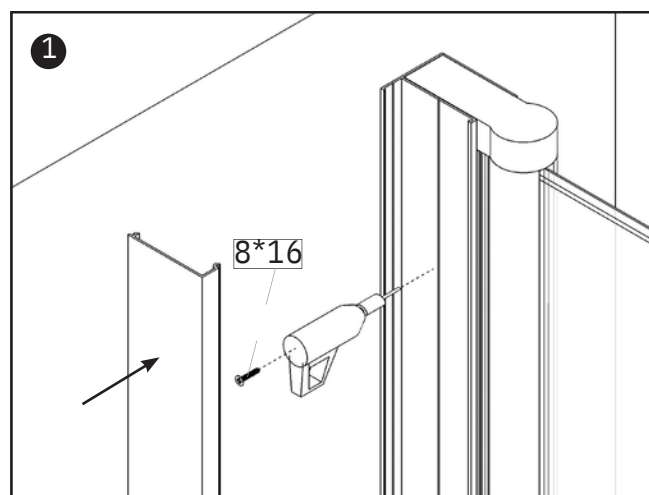

7° PASSAGGIO

1. Installate la maniglia nel vetro (foro lato interno).
2. Sigillare con il silicone come in figura e attendere 24h.

