


Linea Doccia

Manuale d'Installazione

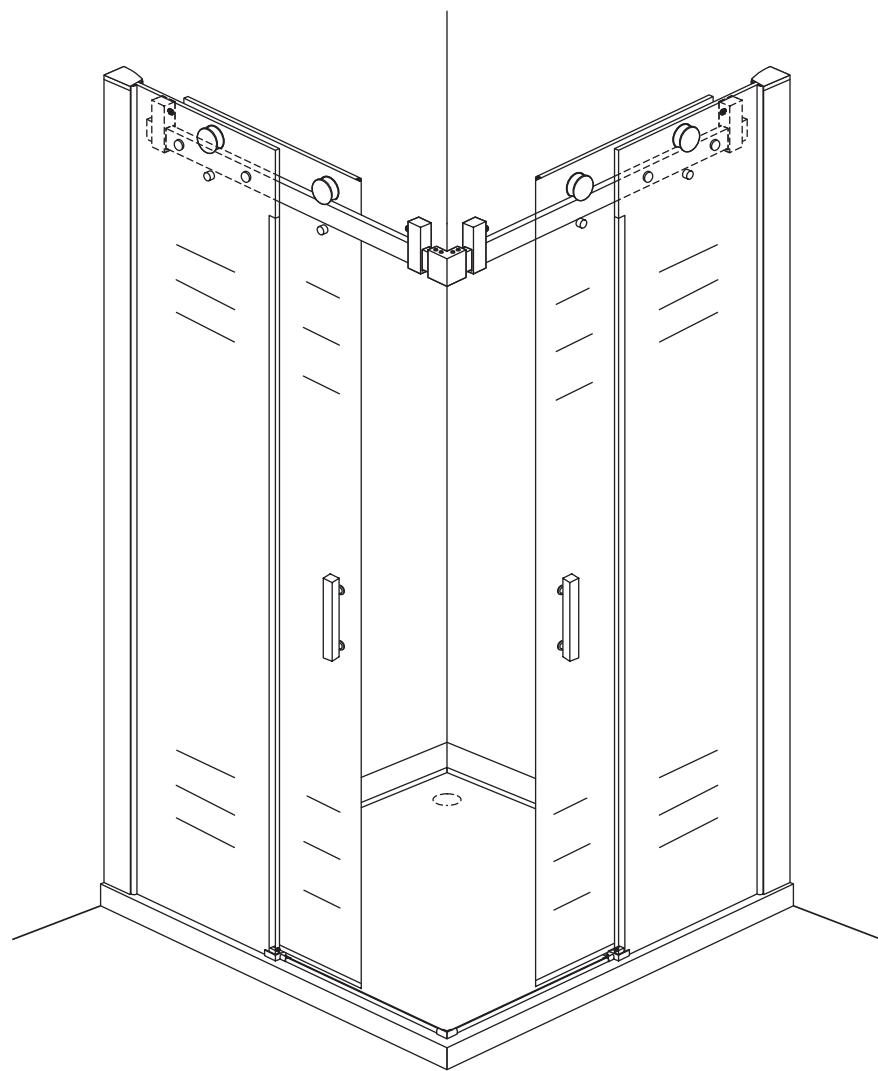

CE

DOP-14428-01
EN 14428:2004+A1:2008
CA-IR-DA

Prodotto
Art .046

AVVERTENZE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

- A) Prima di procedere a qualsiasi operazione di installazione. verificare la corrispondenza del box ordinato con quello consegnato e controllare l'integrità di tutti i suoi componenti.
 - B) In particolare modo per i prodotti che hanno lastre prive di profili/telaio e assolutamente necessario mantenere le protezioni esistenti alle estremità dei vetri fino al completamento dell'installazione per evitare di appoggiare/sbattere le lastre determinando possibili rotture/scoppi anche successivi all'installazione.
 - C) Prima di eseguire qualsiasi operazione di foratura é necessario accertarsi che la dimensione del box corrisponda a quella del piatto.
 - D) E' necessario accertarsi che il muro non abbia un eccessivo fuori squadra. in quanto potrebbe rendere scarsa l'estendibilità del box compromettendone in certi casi la funzionalità stessa.
 - E) I box senza telaio devono essere installati sul bordo intorno del piatto, per permettere l'alloggiamento del profilo di tenuta.
 - F) Per l'installatore seguire attentamente le istruzioni indicate.
 - G) nel caso di reso autorizzato dall'azienda. il prodotto dovrà essere re-imbaldato mantenendo le stesse caratteristiche di integrità che aveva nel momento della consegna.
- Per qualsiasi inconveniente contattare il rivenditore.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Lavare con acqua tiepida e sapone, avendo cura di asciugare le superfici con un panno morbido subito dopo fuso.

Utilizzare detersivi neutri quali creme o gel, non abrasivi. Utilizzare acqua ed aceto quale anticalcare.

ATTENZIONE

Non utilizzare detergenti e disinfettanti a base alcolica o acida.



Non utilizzare detergenti e disinfettanti a base di cloro tipo "Amuchina" o Candeggina.

Non usare solventi nitrosi, acetone e/o diluenti.






Non usare materiali o detersivi abrasivi.




Non usare detersivi in polvere




Montare e mettere in opera almeno 24h dopo la fine di eventuali lavori di tinteggiatura dei muri e/o di pulizia dei pavimenti con prodotti chimici.

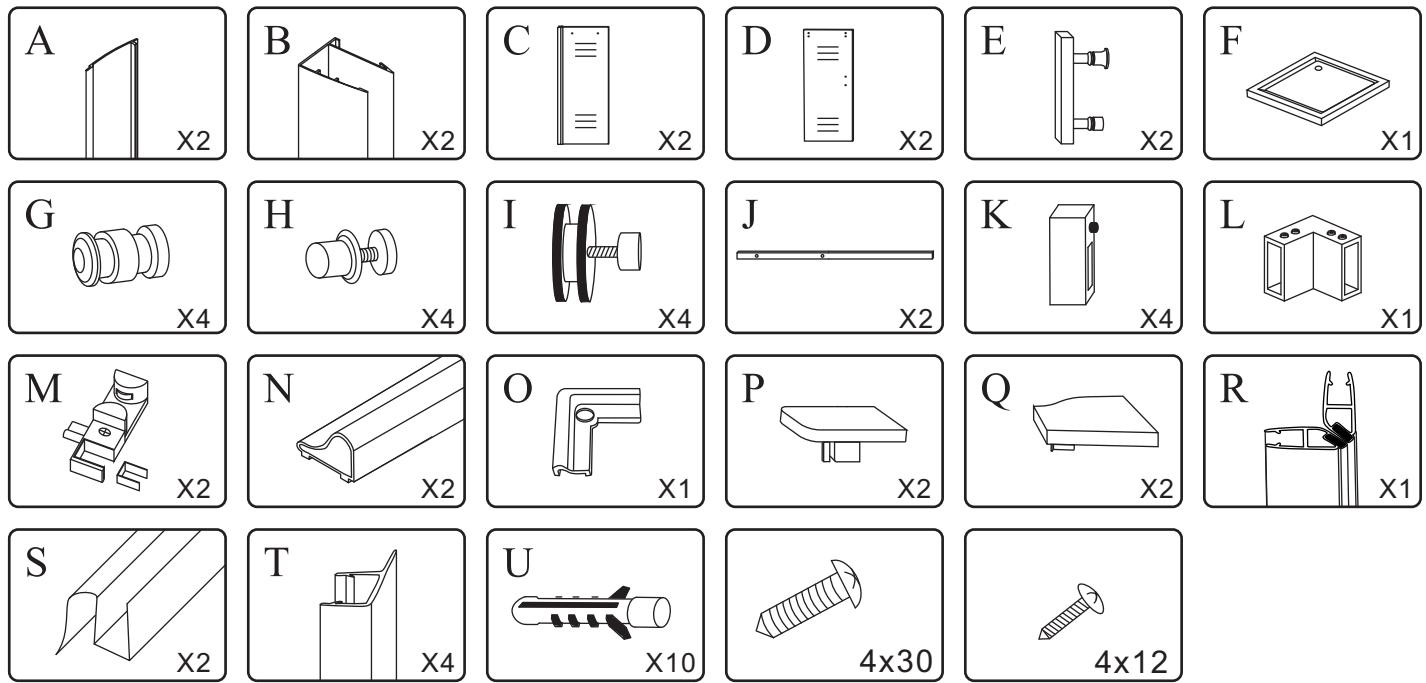
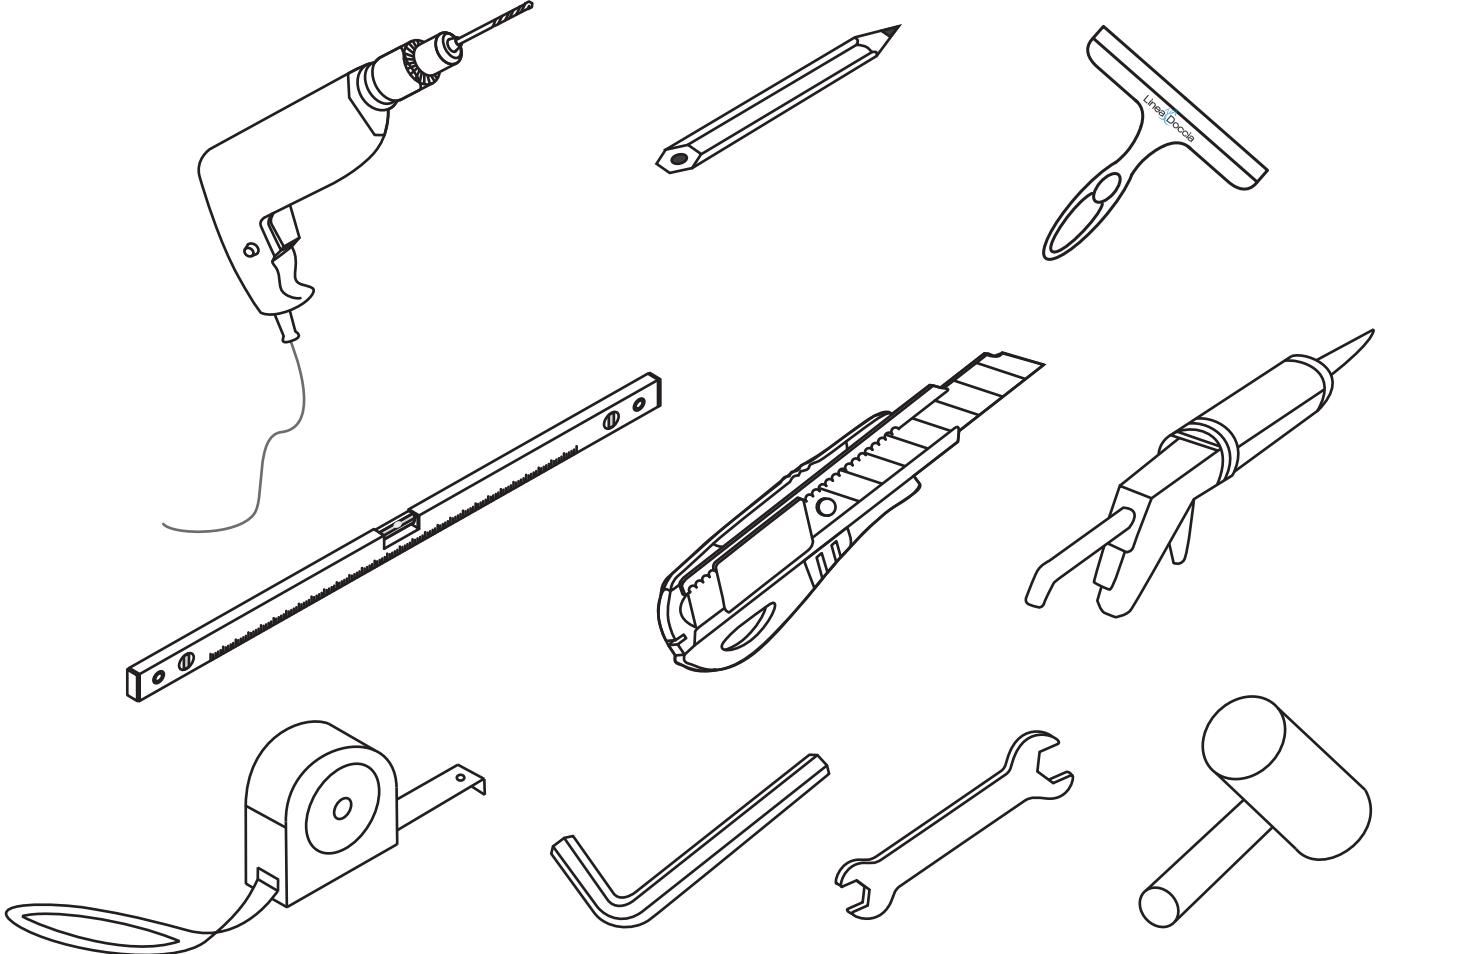


size	S1	S2
(680-700)X(880-900)	655-675	855-875
(680-700)X(980-1000)	655-675	955-975
(680-700)X(1180-1200)	655-675	1155-1175
(780-800)X(980-1000)	755-775	955-975
(780-800)X(1180-1200)	755-775	1155-1175

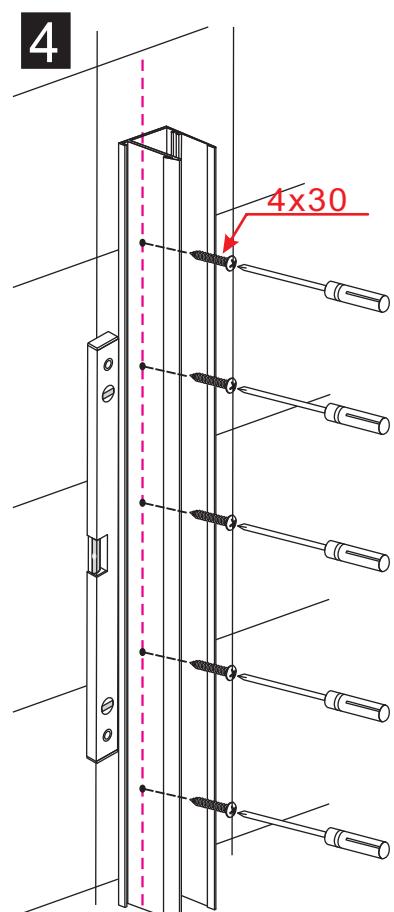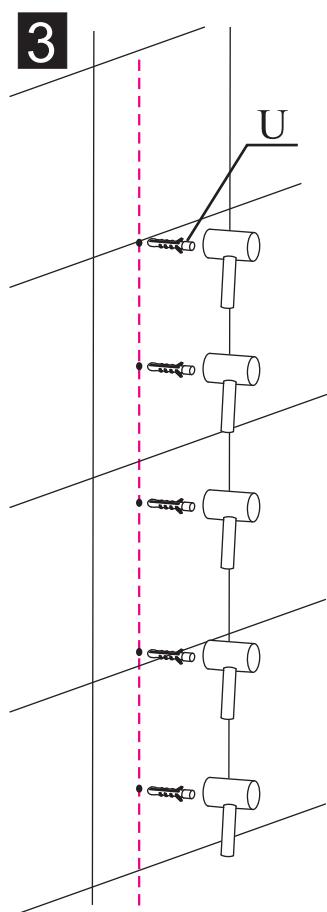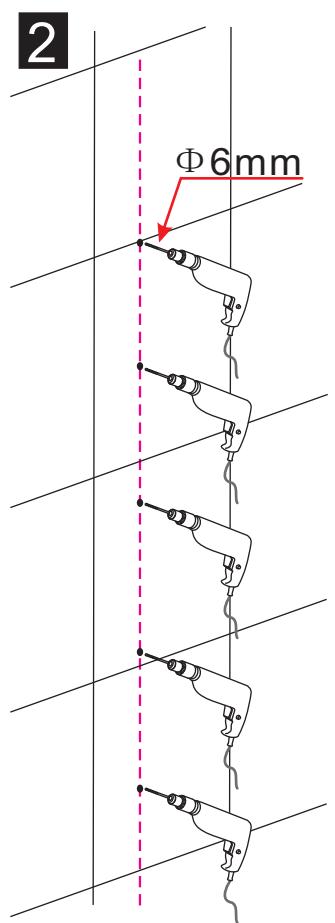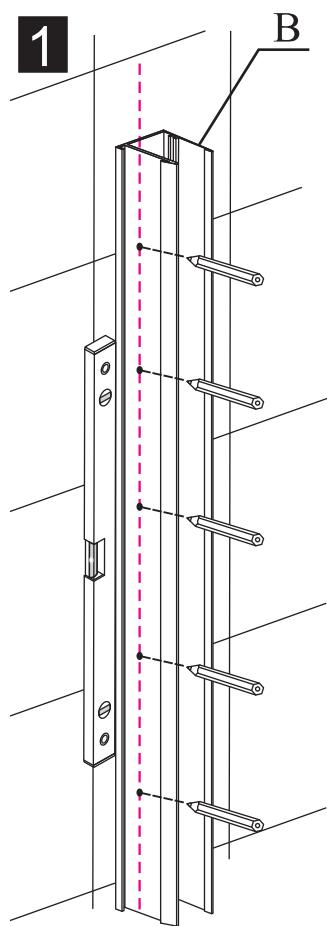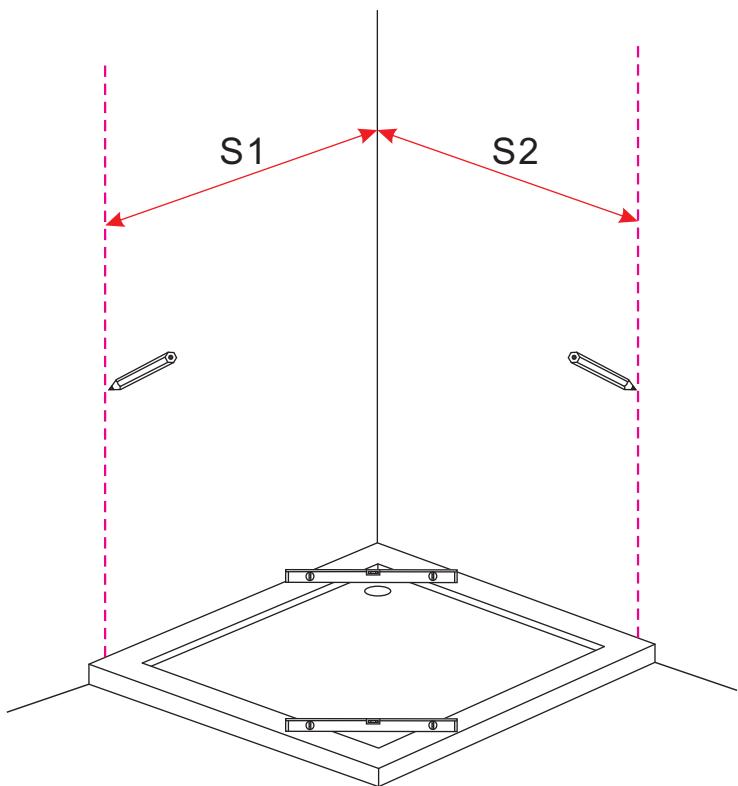


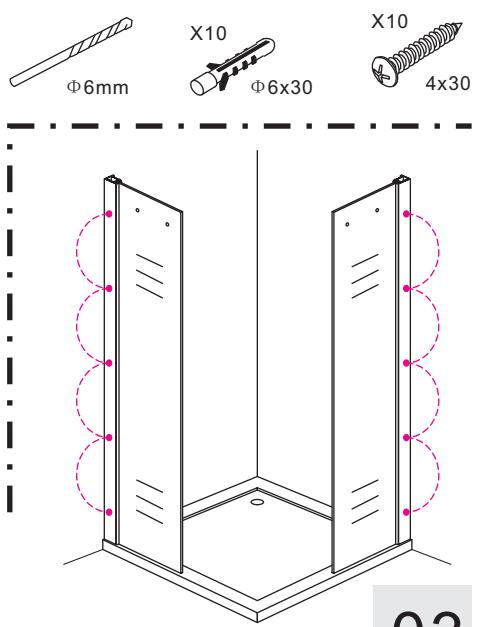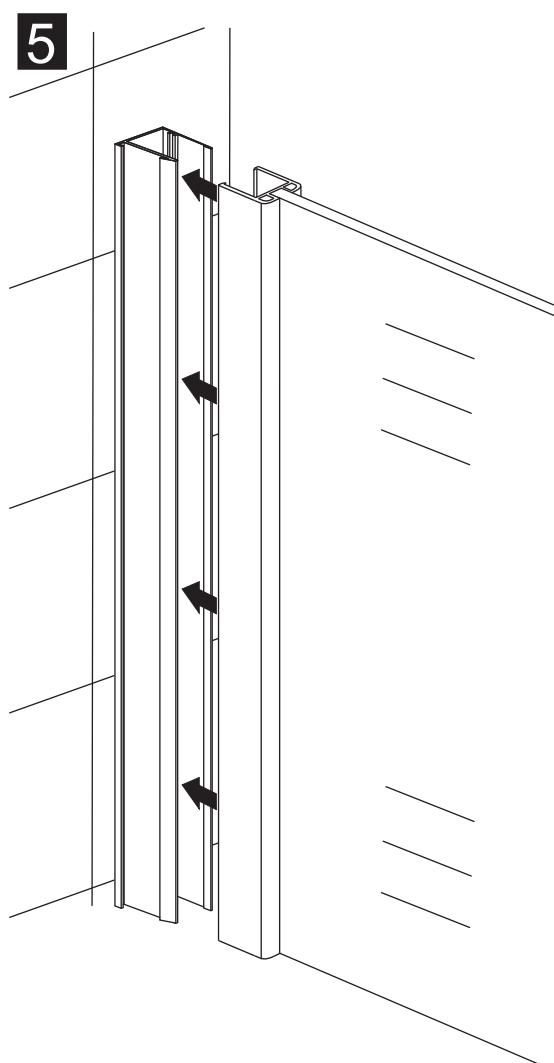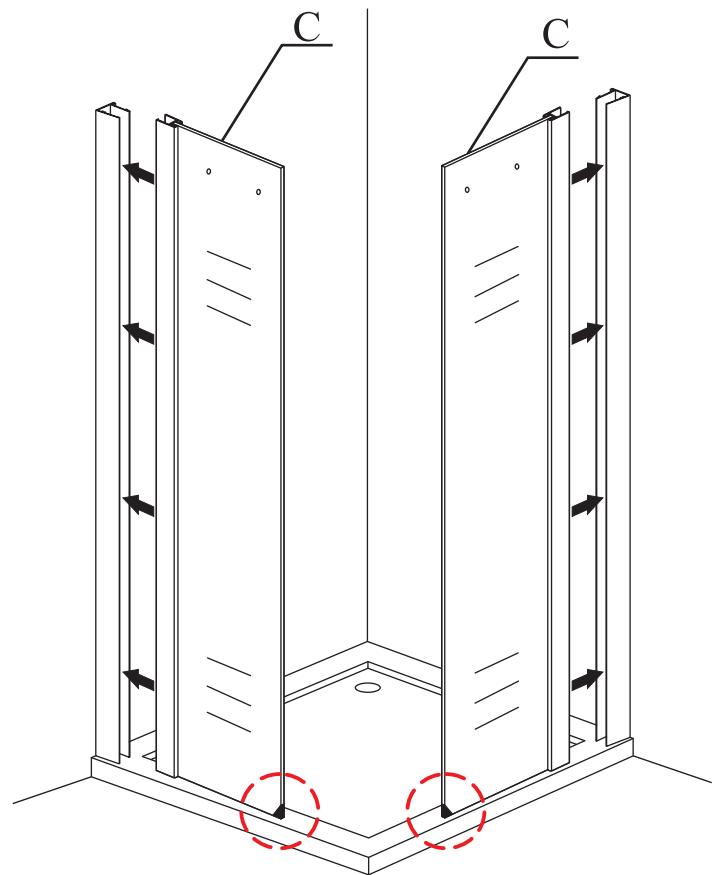

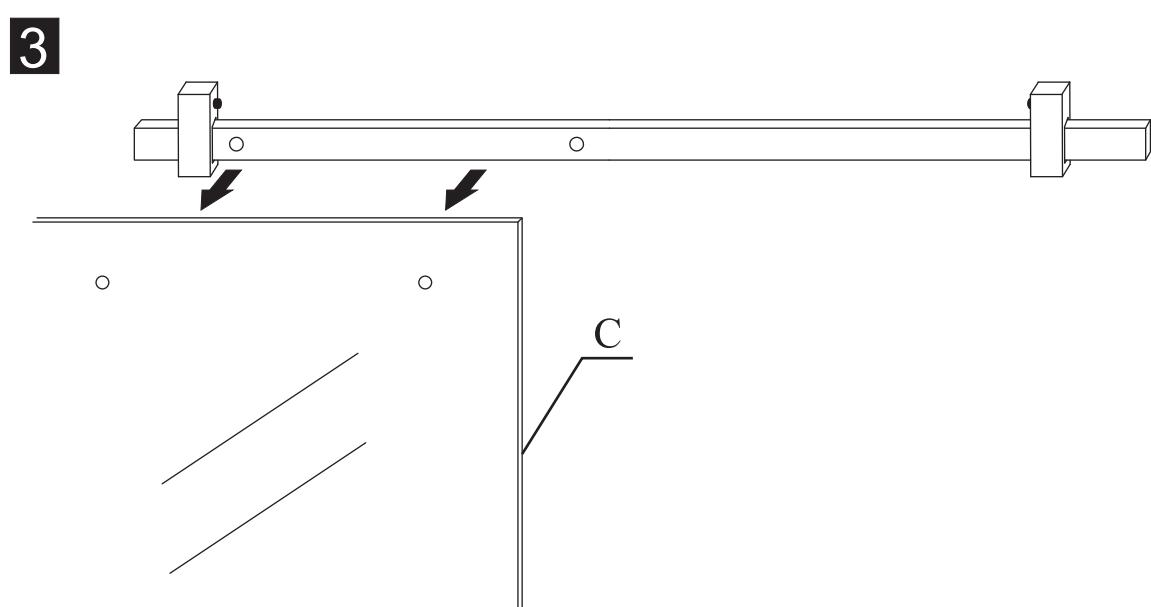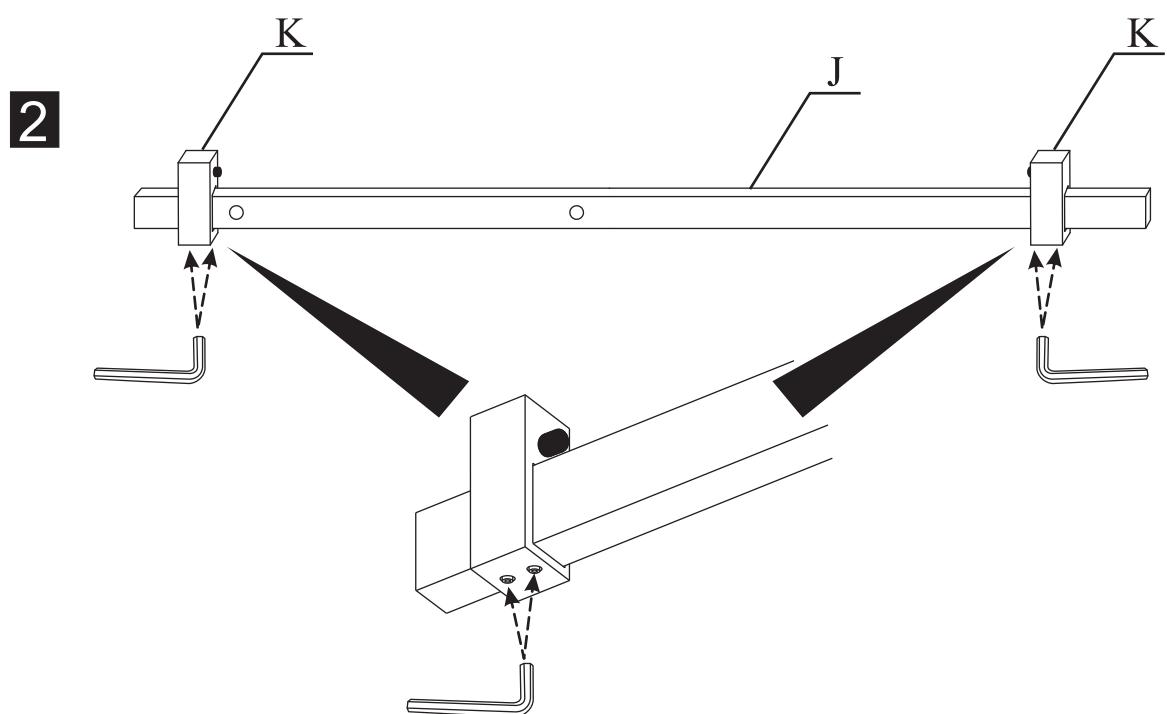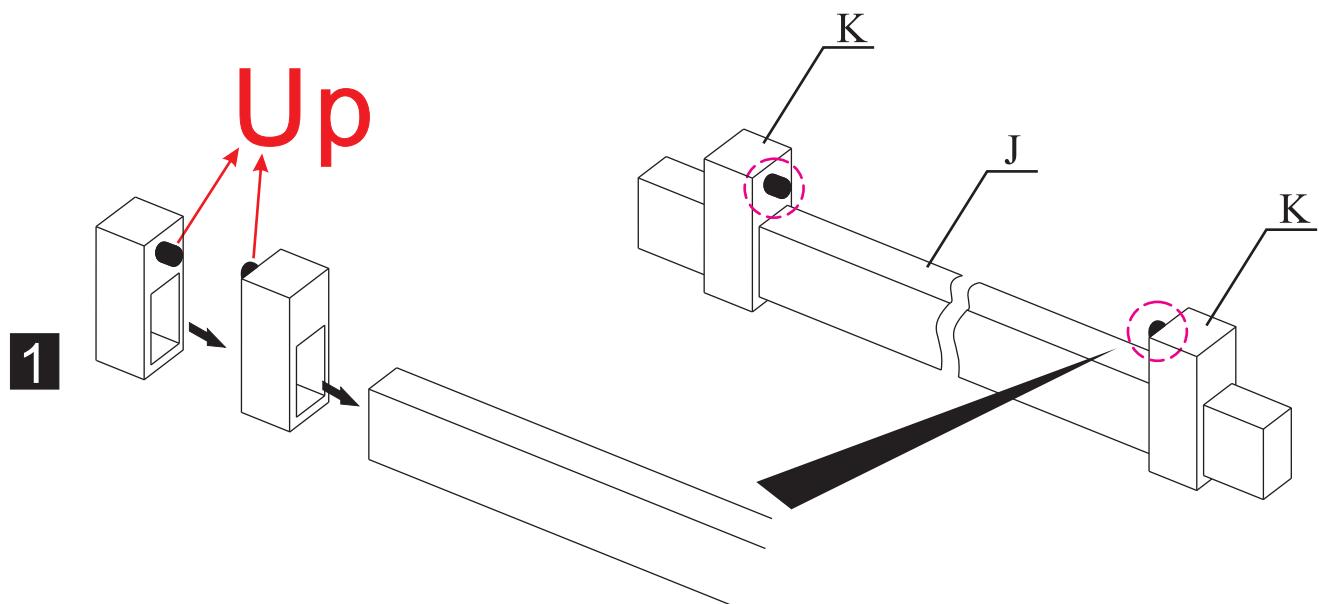


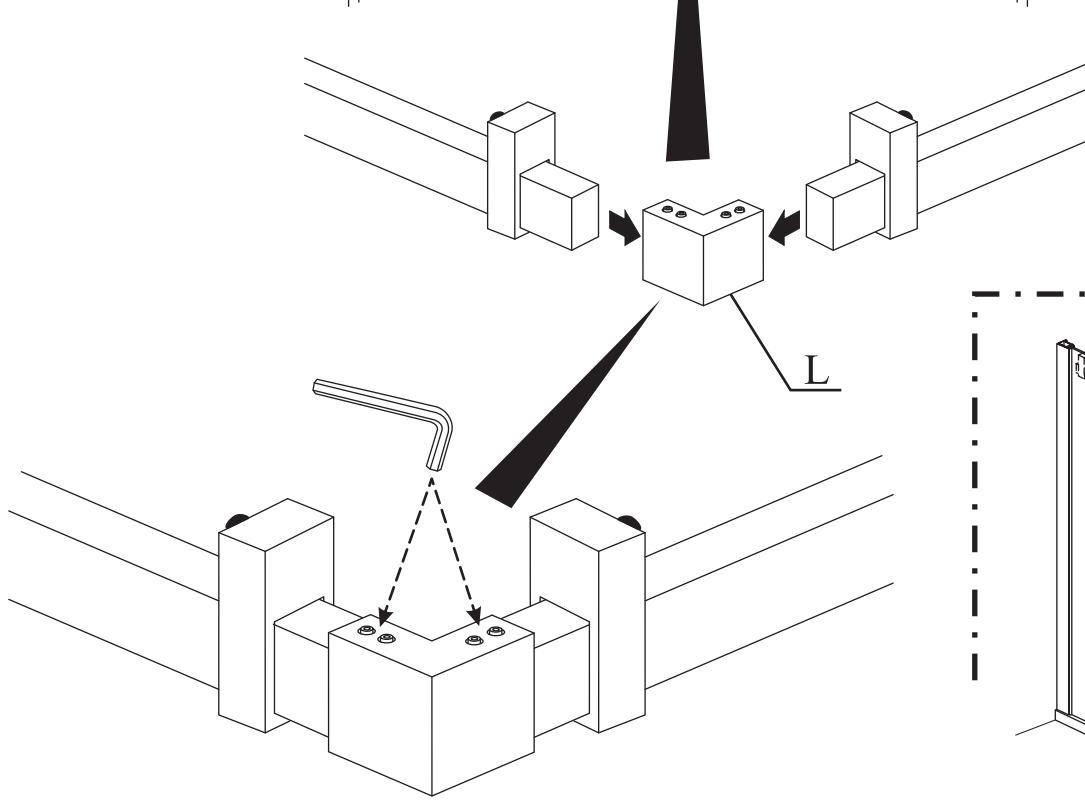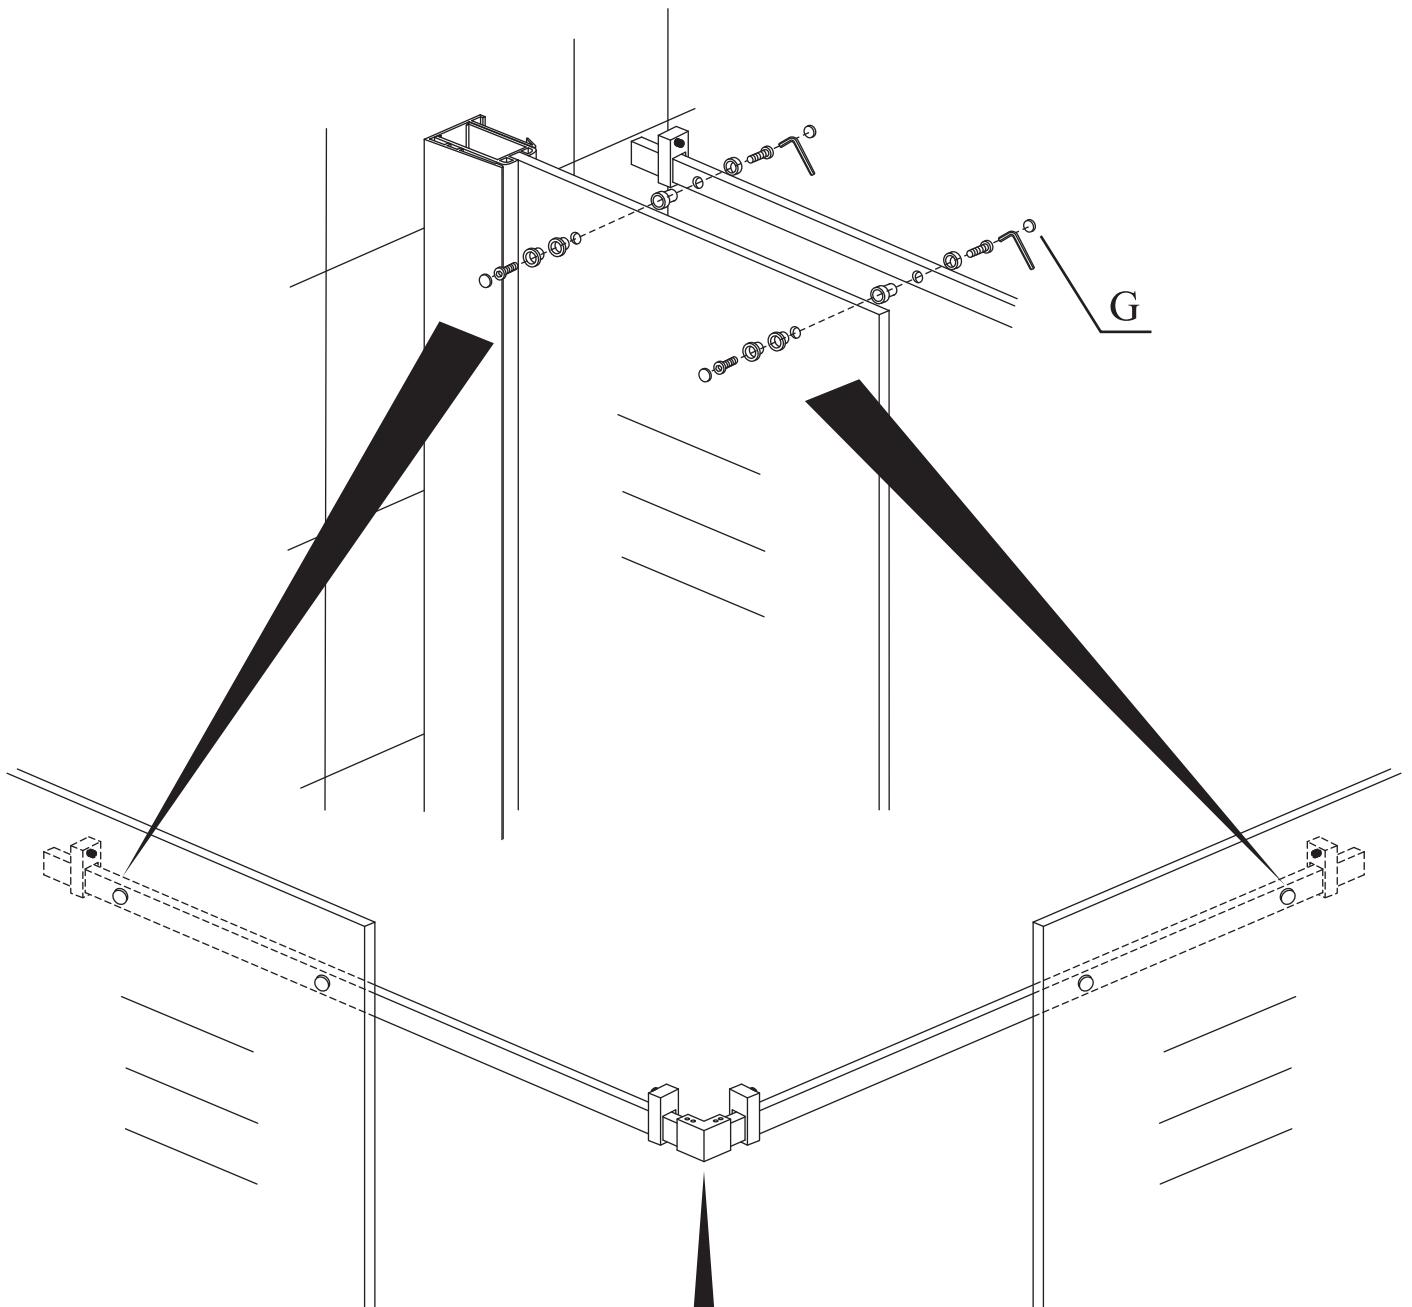


1

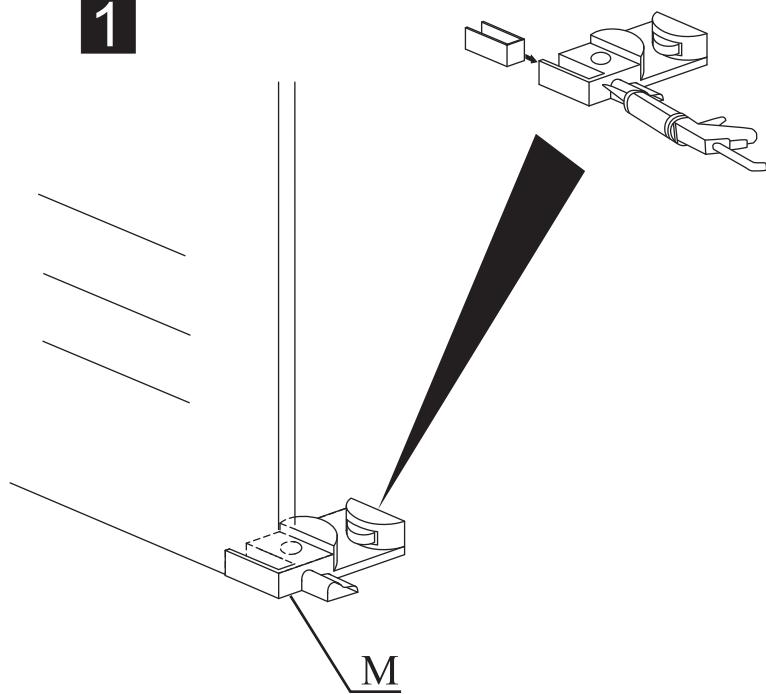



2

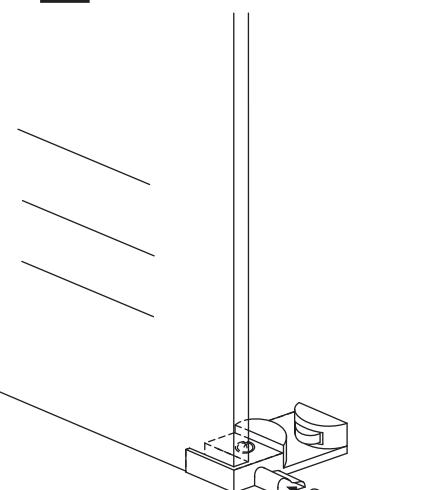



3

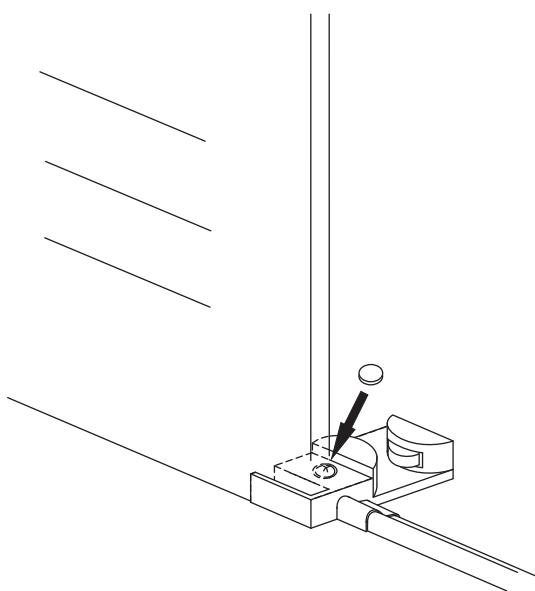



4

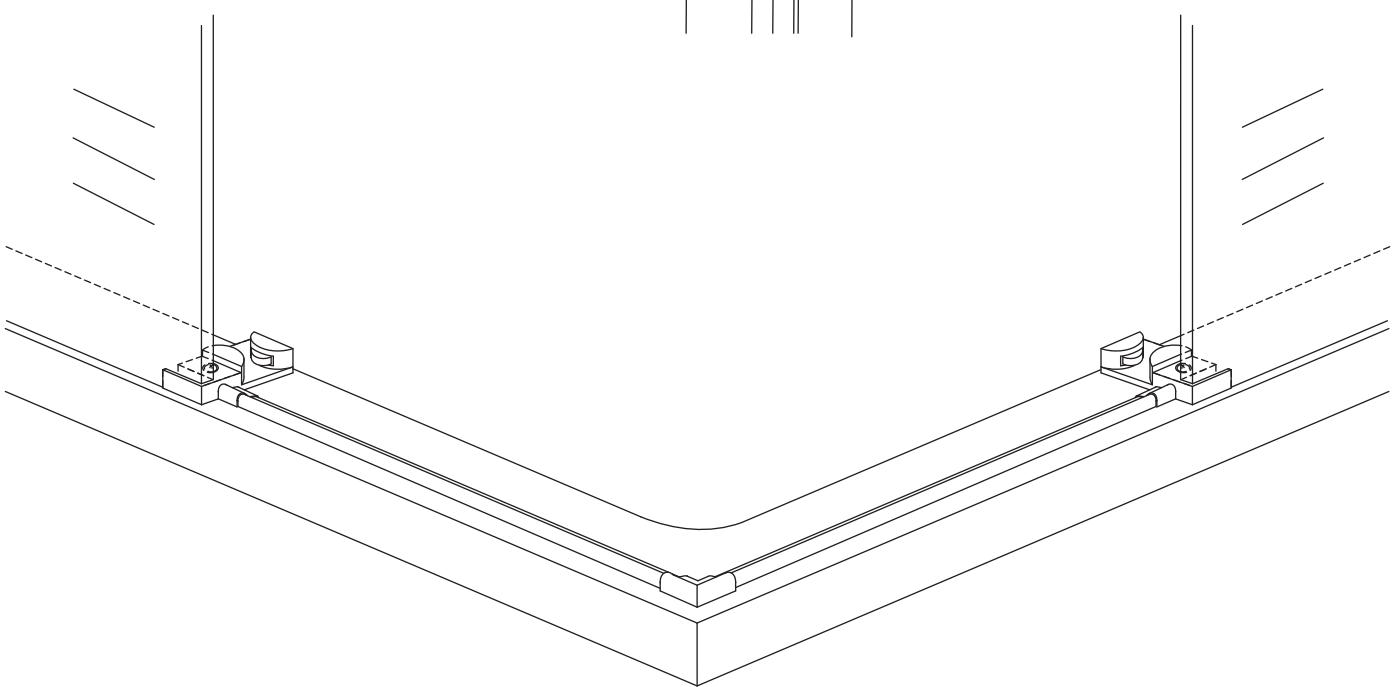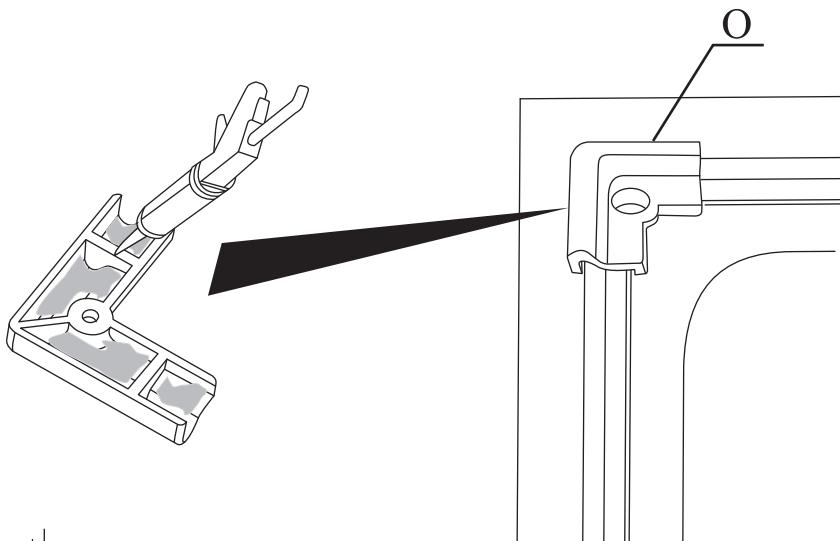


5

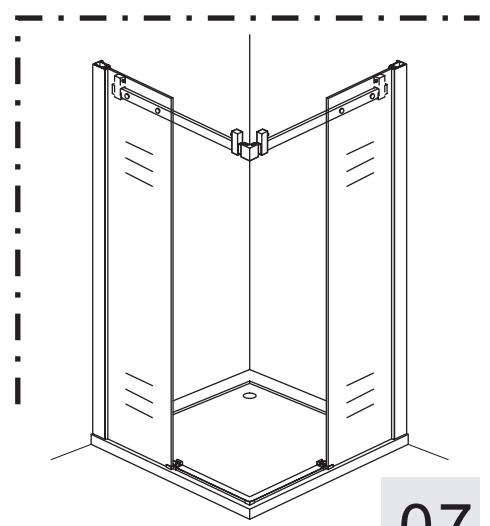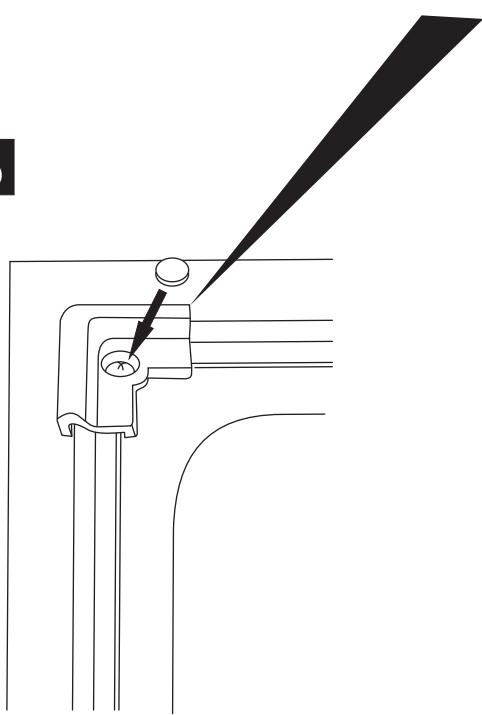

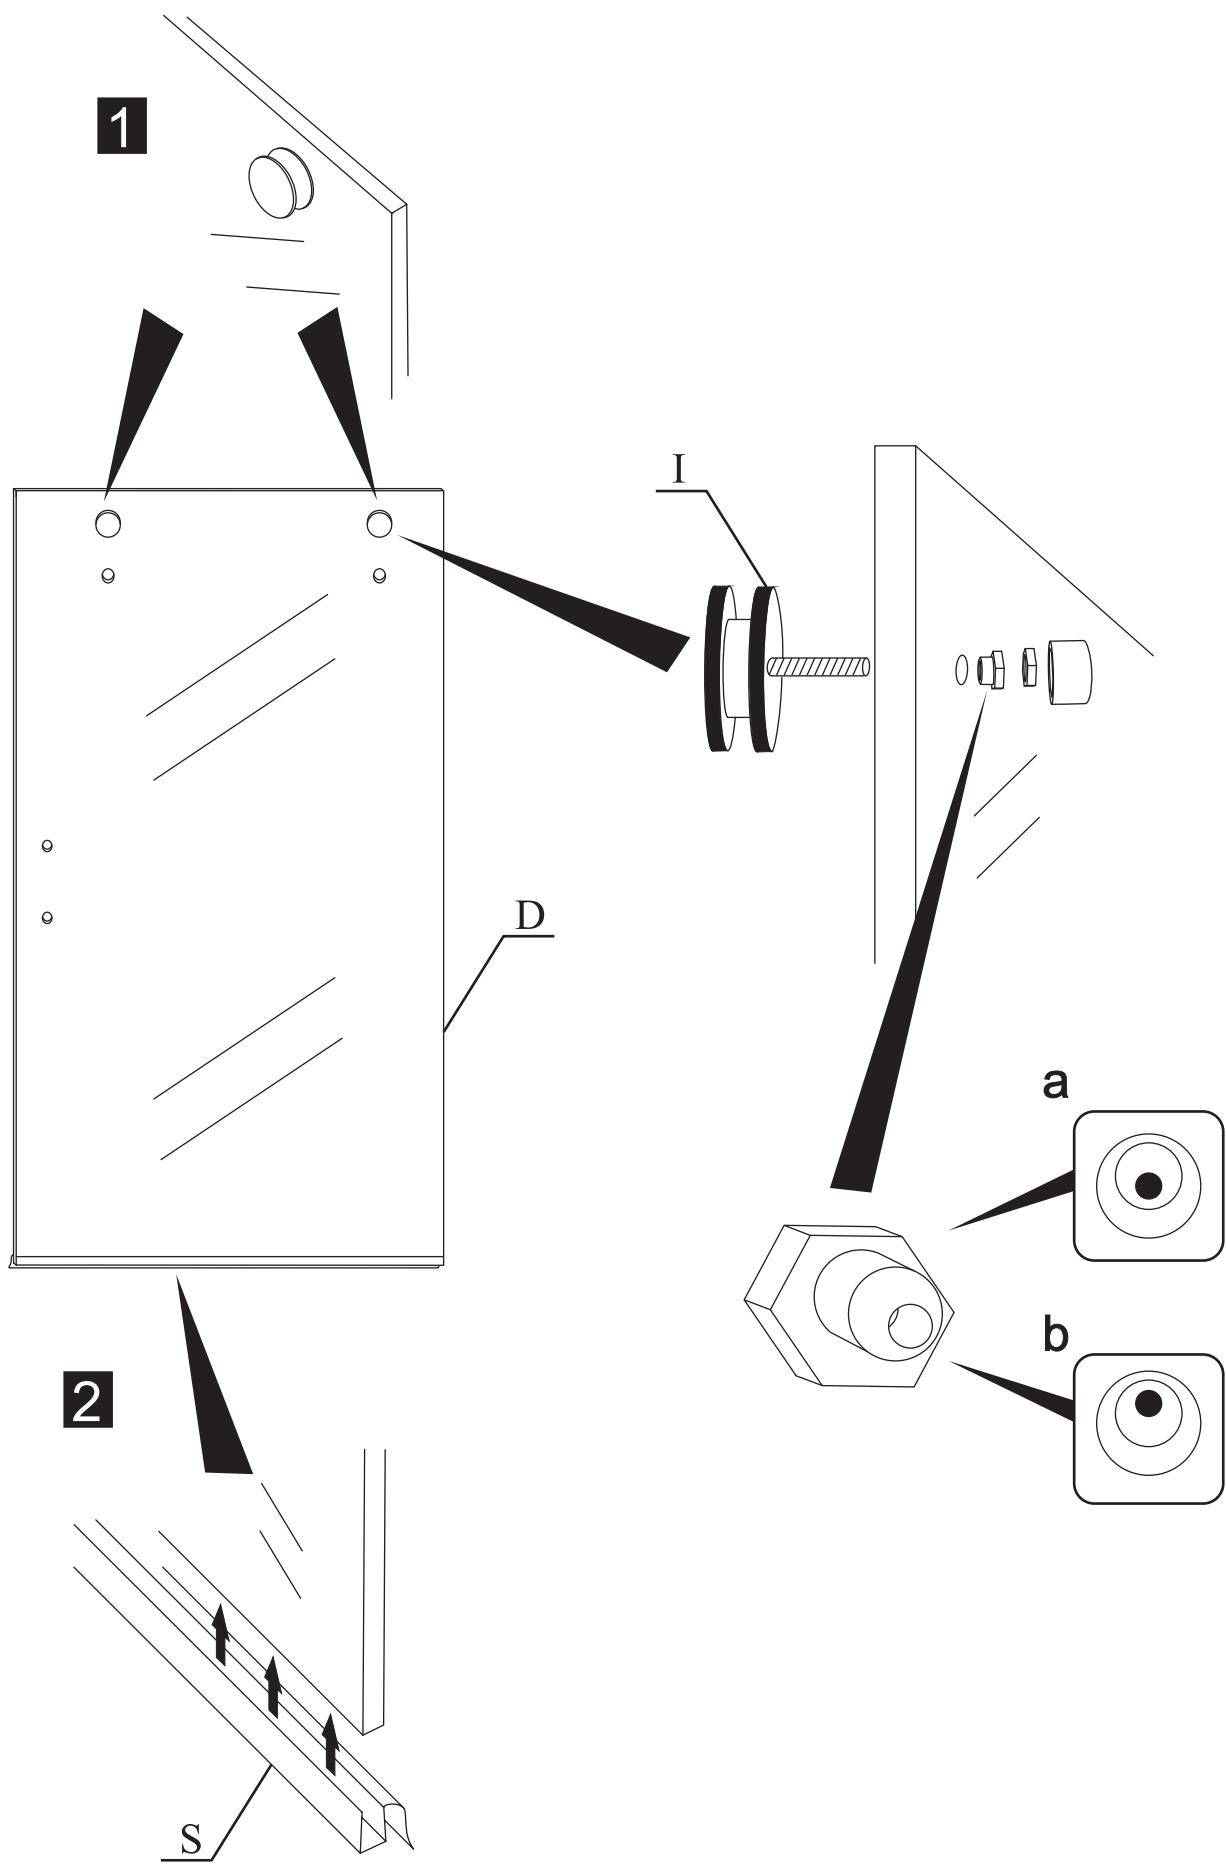

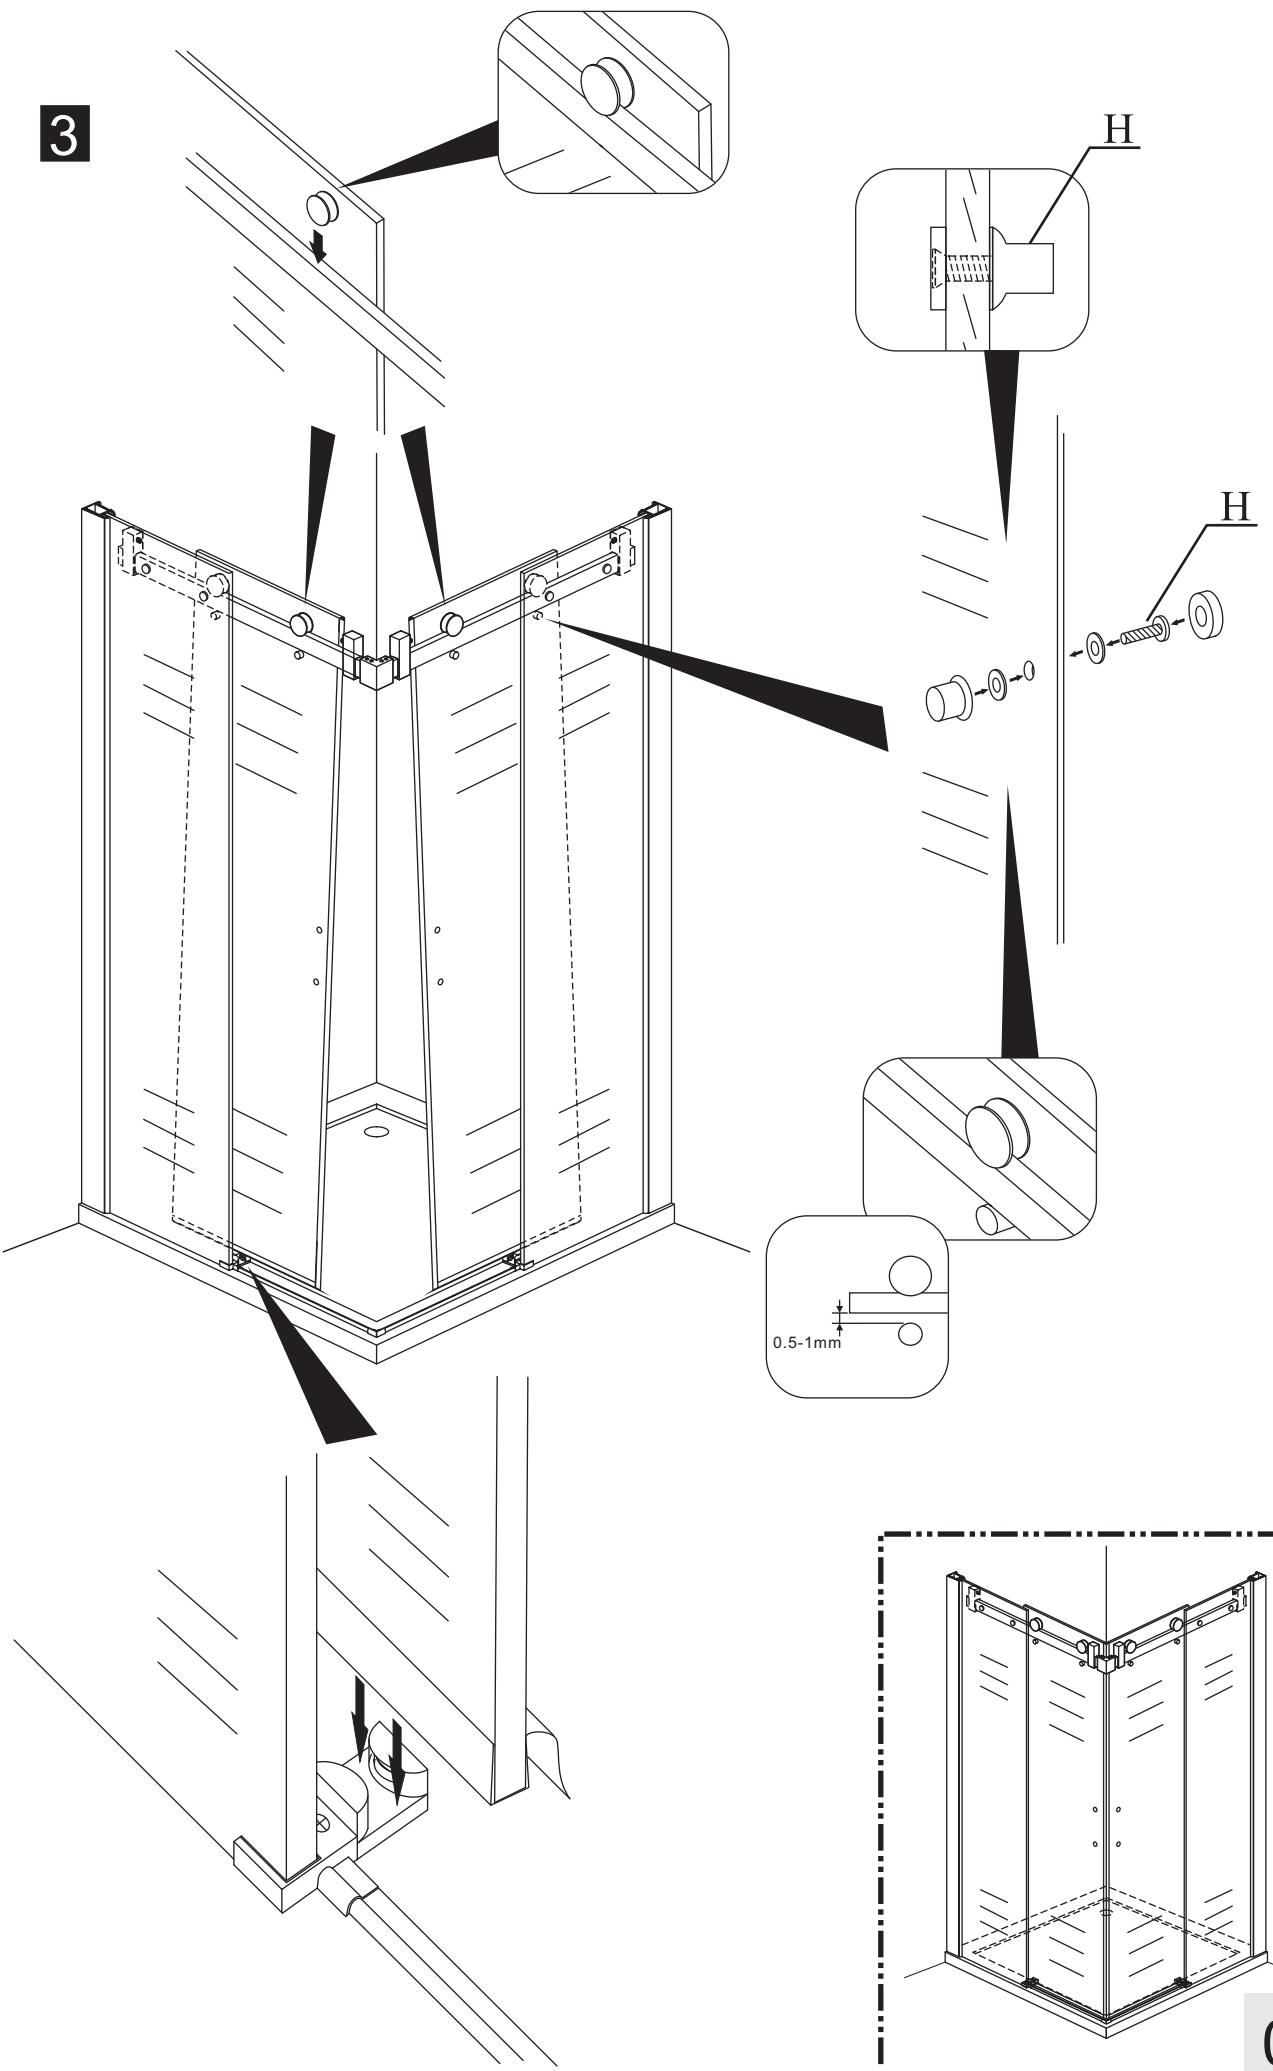

1

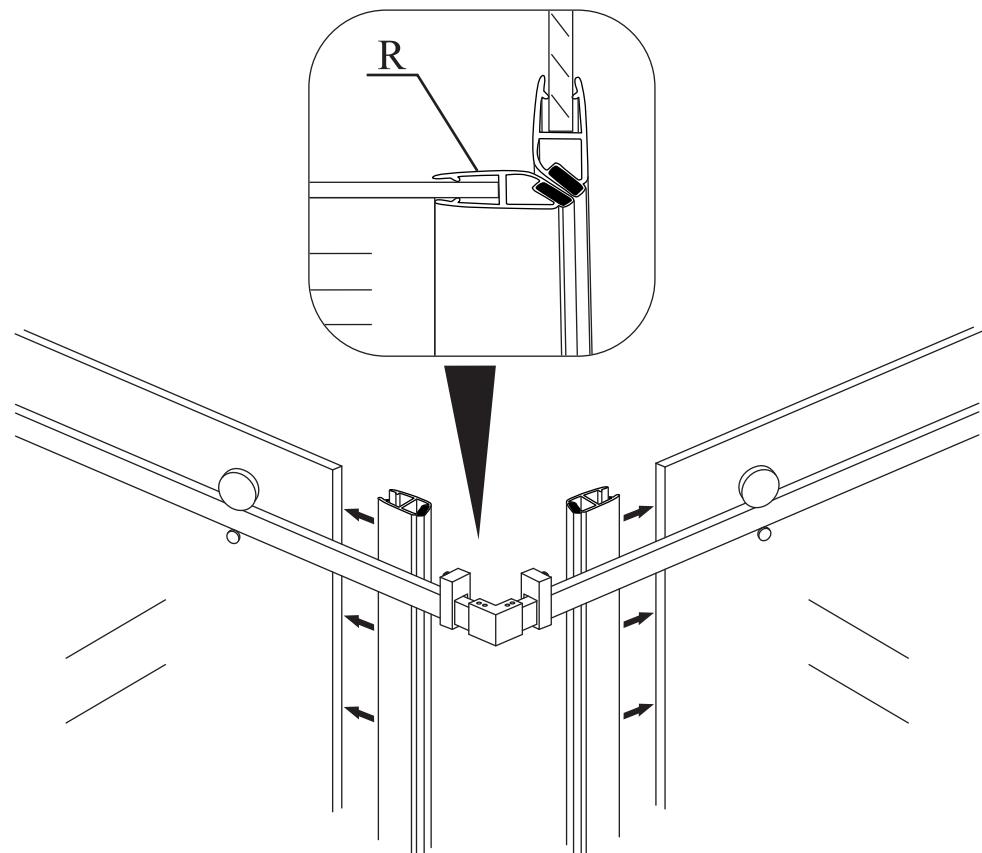

2

