


DB120

Istruzioni di Montaggio

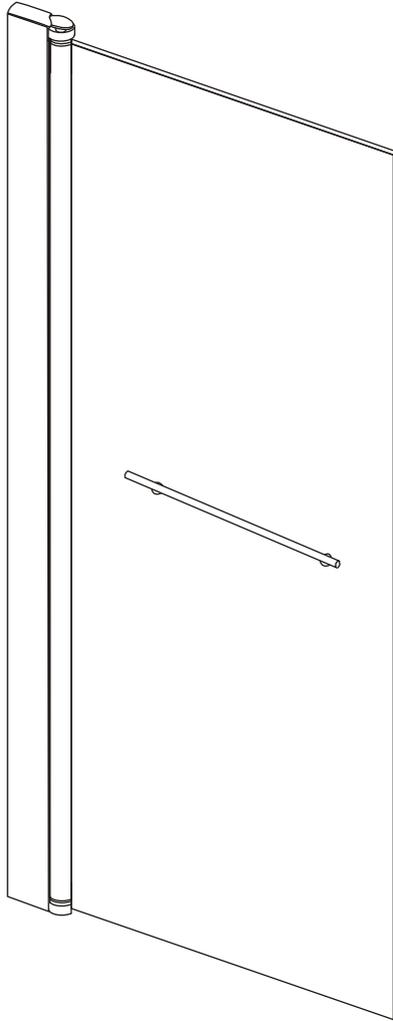



AVVERTENZE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

1. Prima di procedere a qualsiasi operazione di installazione, verificare la corrispondenza del box ordinato con quello consegnato e l'integrità di tutti i suoi componenti.

2. Le lastre di vetro vanno maneggiate con cura e vanno spostate sempre da due persone. Ciascuna persona dovrà prendere la lastra con due mani, afferrandola sugli spigoli del lato più lungo e tenendola in verticale (di taglio), in modo che la lastra non possa flettersi nella parte centrale. In particolar modo per le lastre in vetro prive di profili/telaio è assolutamente necessario mantenere le protezioni esistenti fino alla fine dell'installazione per evitare di sbattere le lastre determinando possibili rotture (o scoppi) anche successivi all'installazione.

3. Prima di eseguire l'installazione è necessario accertarsi che il muro non abbia un eccessivo fuori squadra, che potrebbe rendere insufficiente l'estensibilità del box compromettendone in certi casi la funzionalità stessa.

4. Prima di eseguire qualsiasi operazione di foratura nelle pareti è necessario accertarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas. Inoltre prima di eseguire qualsiasi operazione di foratura nei profili in alluminio è necessario accertarsi che la dimensione del box corrisponda a quella del piatto.

UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO NON FORNITI:

Quando siete pronti per l'installazione assicuratevi di avere i seguenti strumenti a portata di mano e uno spazio sufficientemente grande e pulito per l'assemblaggio. Per il montaggio è necessario avere i materiali sotto elencati ed essere in due. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, l'azienda declina ogni responsabilità in merito alla procedura di installazione, in particolare se eseguita in maniera difforme da quanto previsto dal costruttore e/o dal presente manuale e/o dalle normative vigenti.



Due persone



Silicone antimuffa



Livella



Matita



Trapano



Punta da muro
da 6mm



Punta per
alluminio da 3mm




Forbice




Cacciavite
a croce (PH2)

- 1** Fissa il profilo a U alla parete, utilizzando le viti e i tasselli in dotazione.
E' possibile che il profilo laterale a U del box sia già unito al vetro fisso, in questo caso per poterlo installare bisogna prima staccarlo.

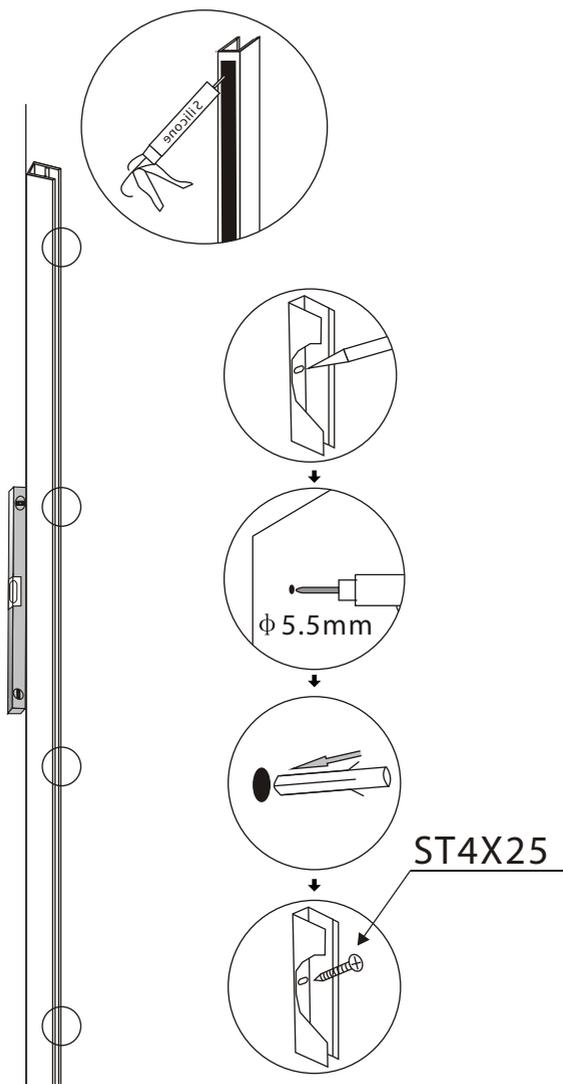


2


Unisci l'anta in vetro al profilo a muro.

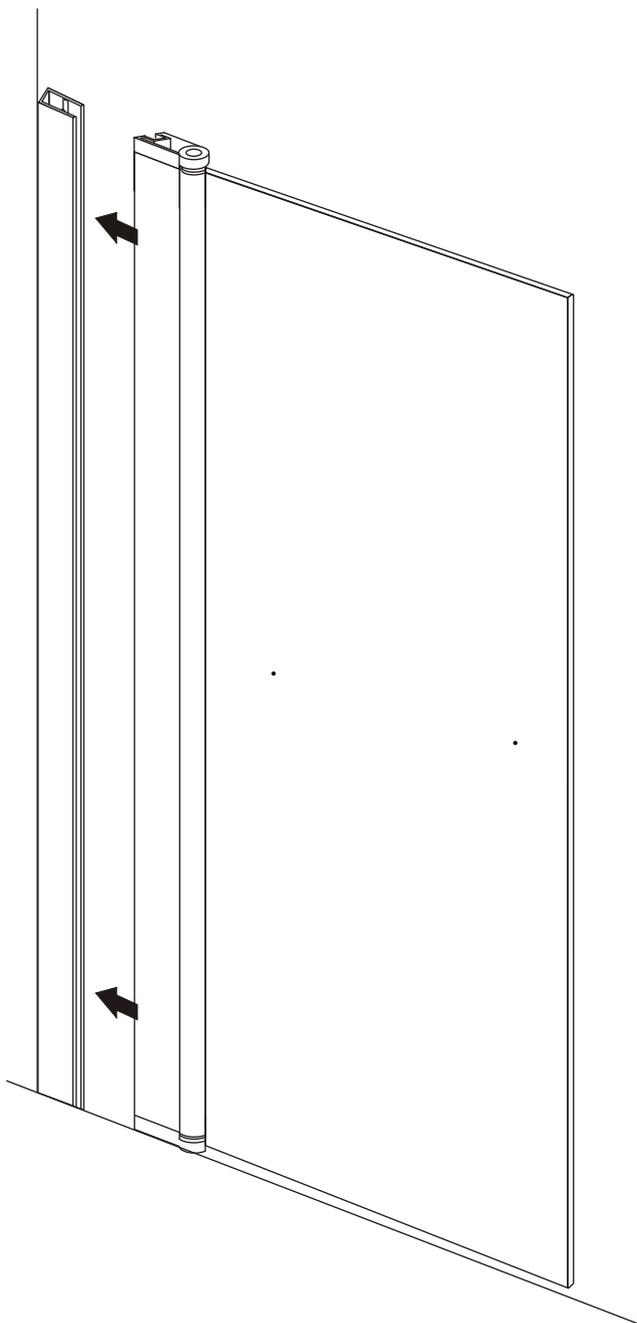


3 Fora entrambi i profili e uniscili con le viti in dotazione.

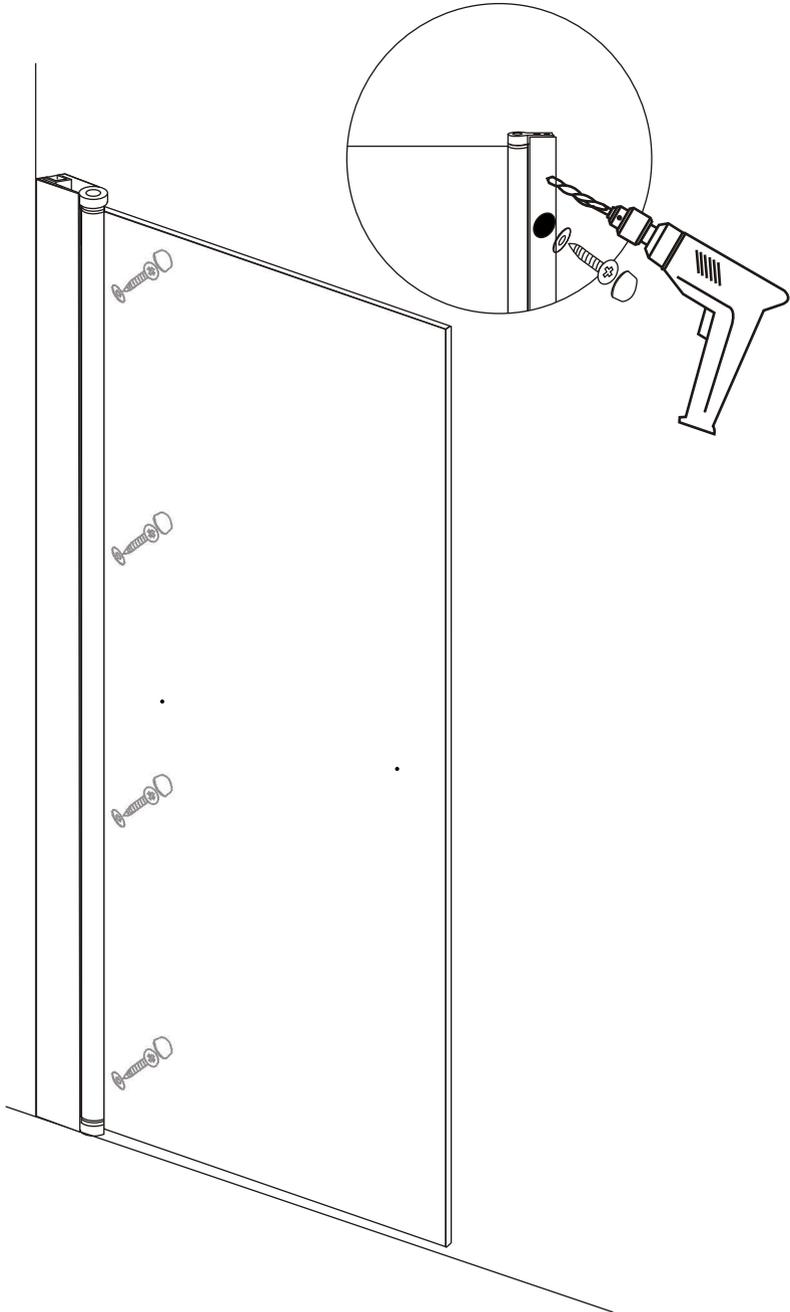

4 Fissa la maniglia e i tappi di protezione

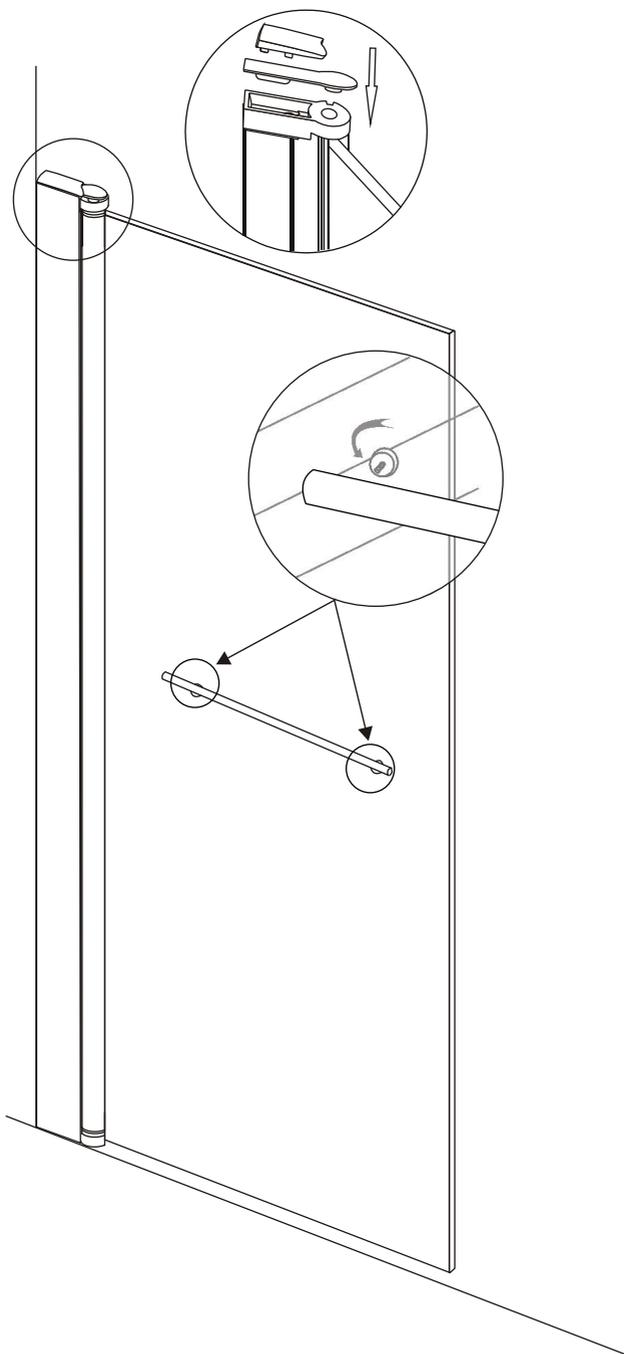

5 Inserisci la guarnizione sottoporta

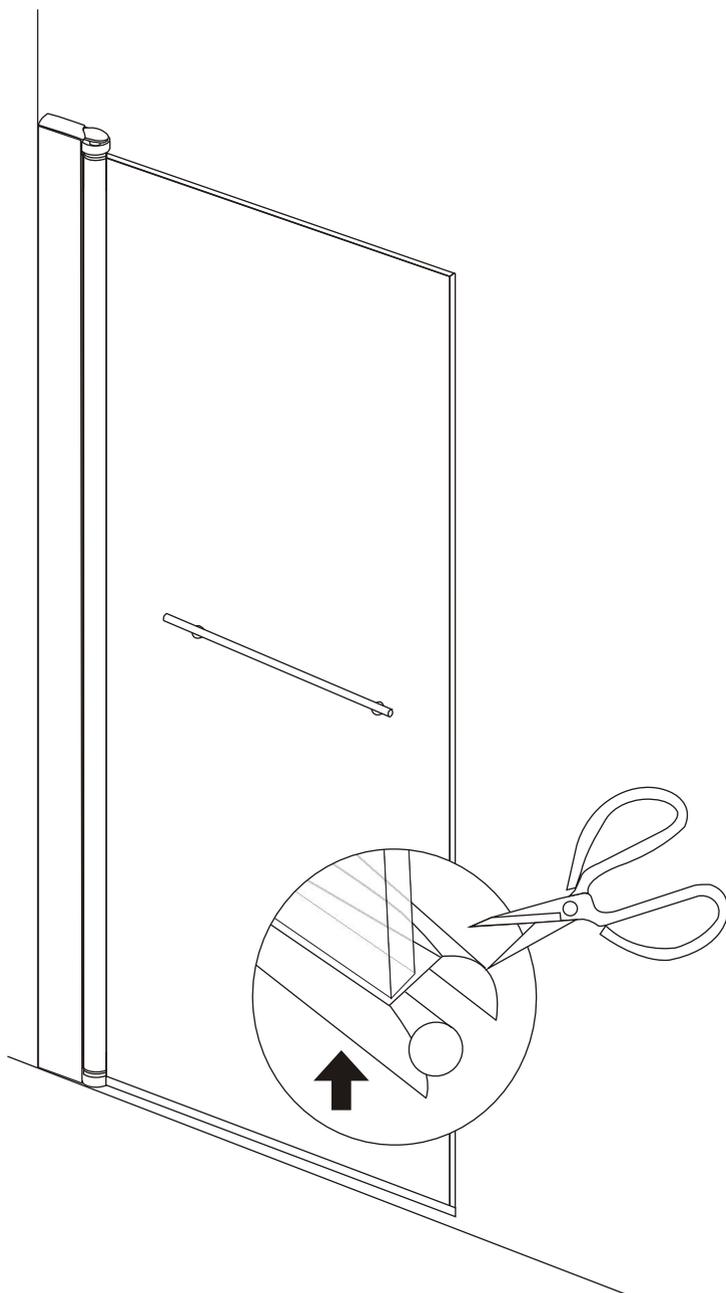

6

Silicona e non utilizzare per 24 ore

