


## Istruzioni di montaggio GIOBLACK

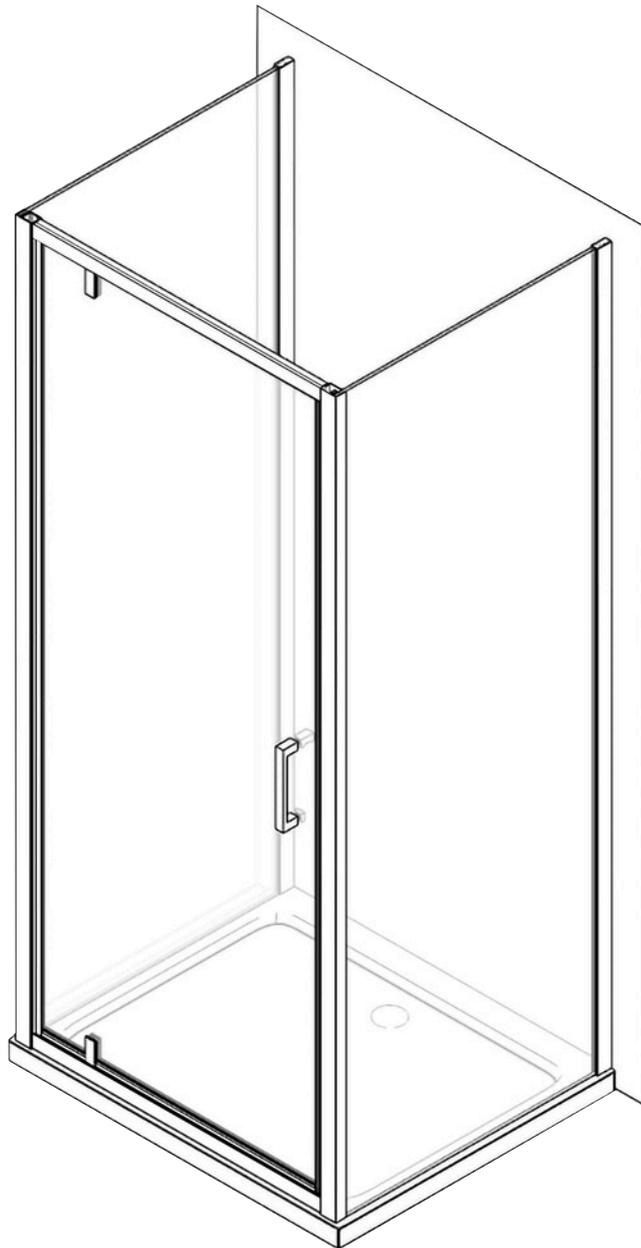

## DESCRIZIONE

Boxdoccia a trelati con anta battente su perni rotanti asimmetrici e due pareti fisse laterali, apertura dentro/fuori. Realizzato in vetro trasparente temperato 8 mm, con trattamento anticalcare easy-clean segnalato da apposite etichette. Installazione reversibile, altezza 200 cm, telaio nero.






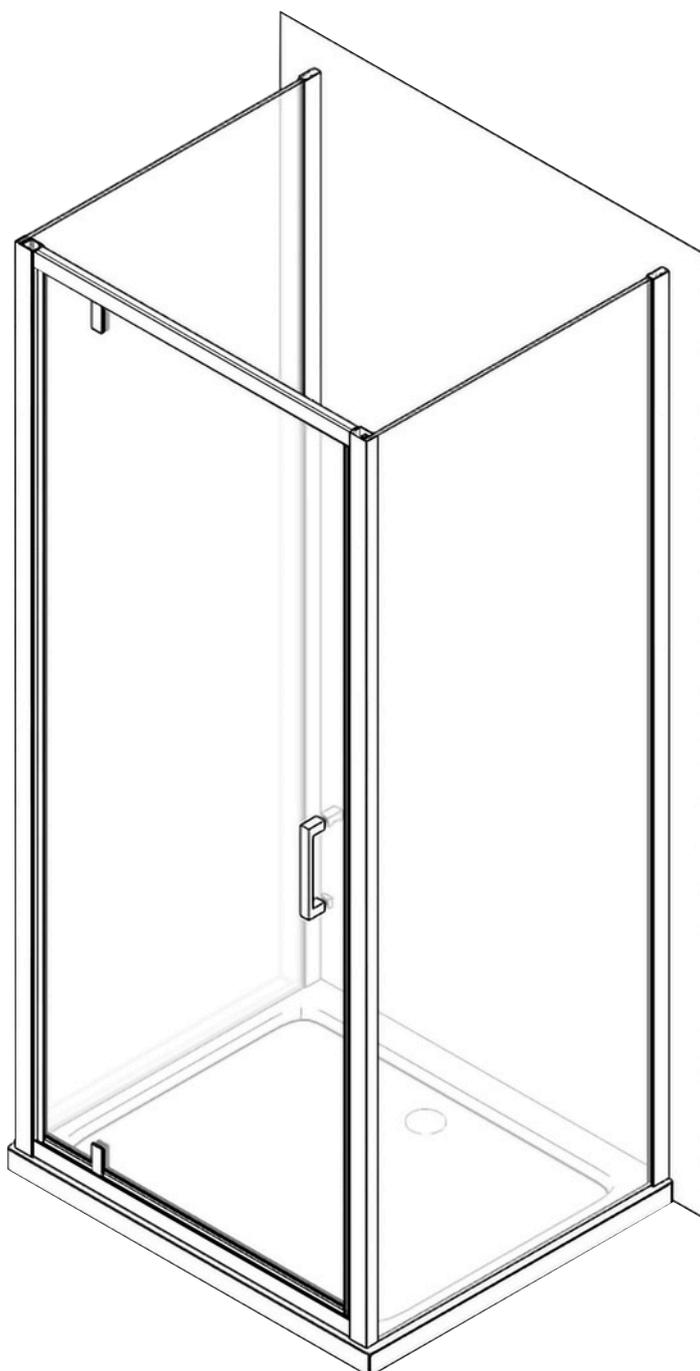



TABELLA MISURE

PORTA	MISURE A
65	630 - 660
70	680 - 710
75	730 - 760
80	780 - 810
85	830 - 860
90	880 - 910
100	980 - 1010
110	1080 - 1110
120	1180 - 1210


PARETE FISSA	MISURE B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

REVERSIBILE

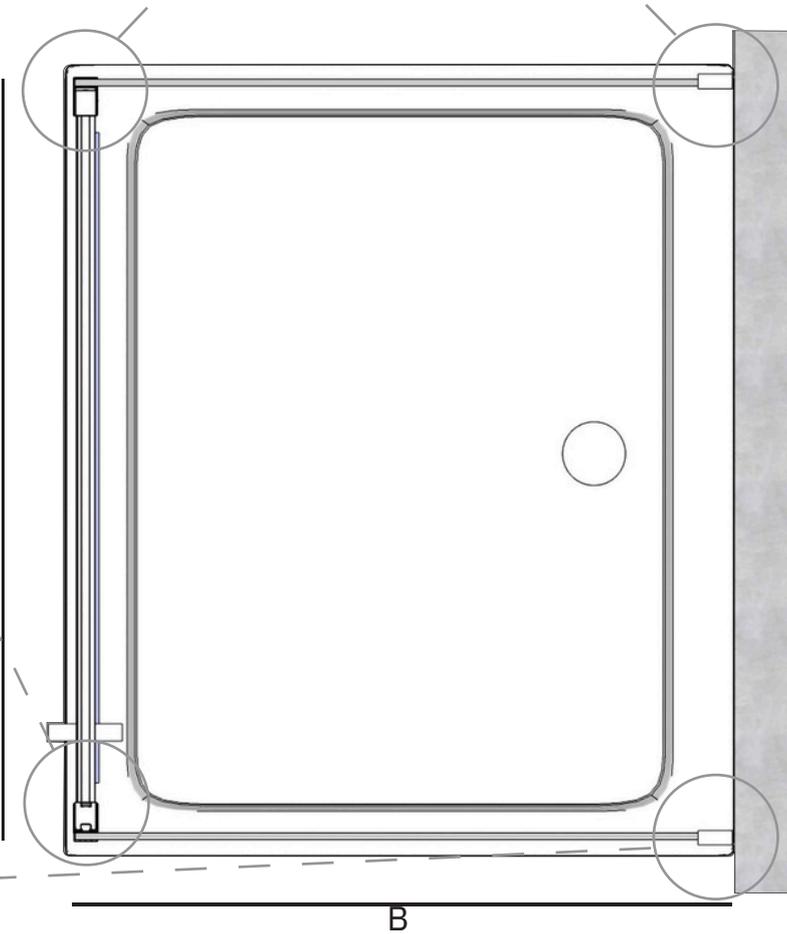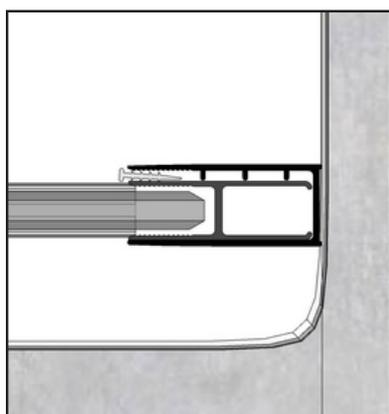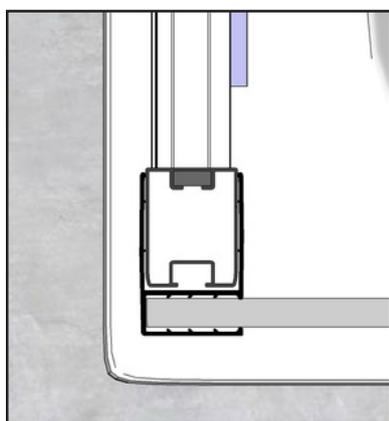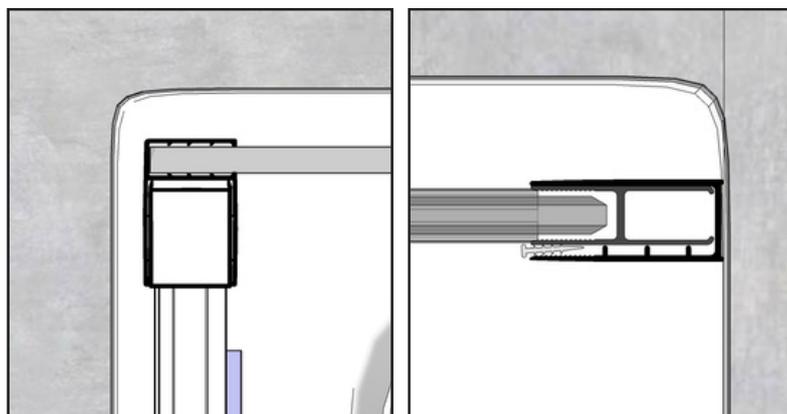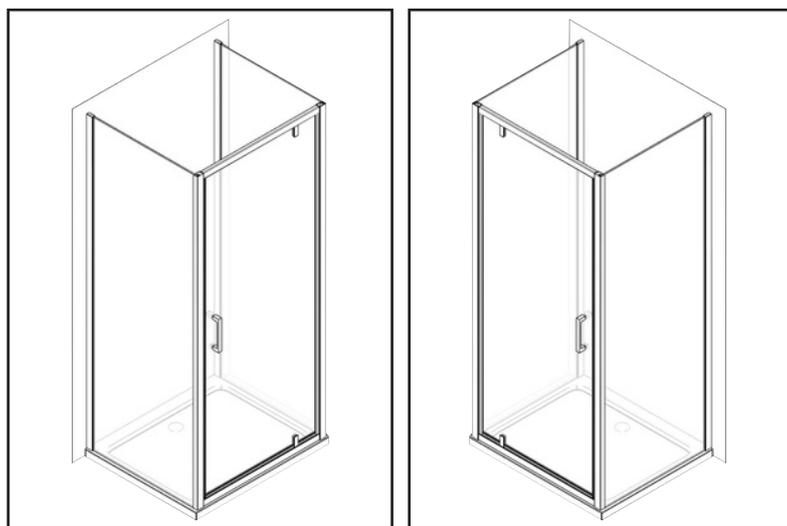

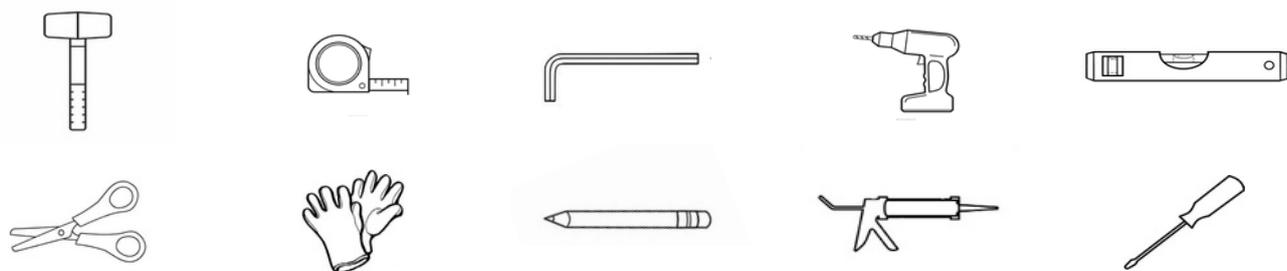

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in tre colli)


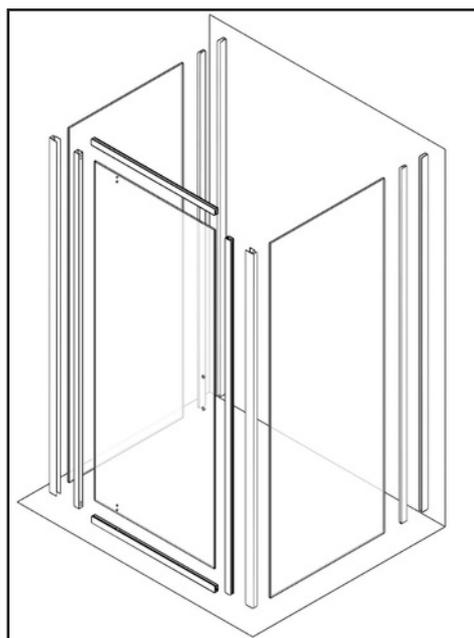


  
x24  
8\*30


  
x2  
8\*18

  
x4  
8\*16


  
x18

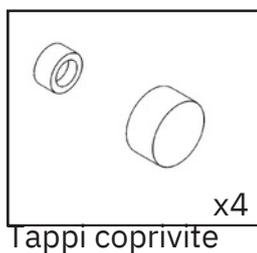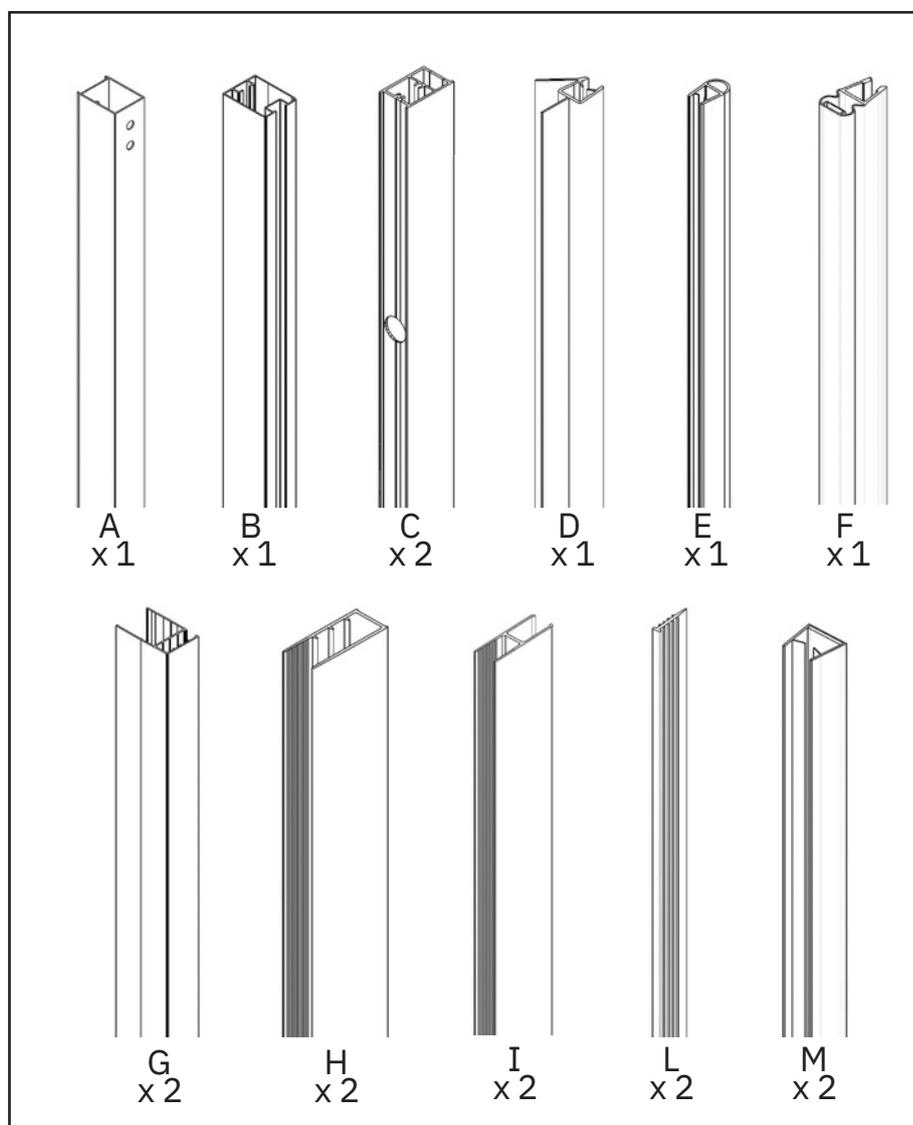


Tappi coprivite

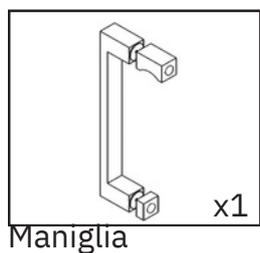

Maniglia

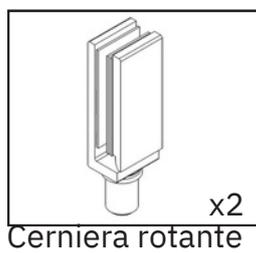

Cerniera rotante




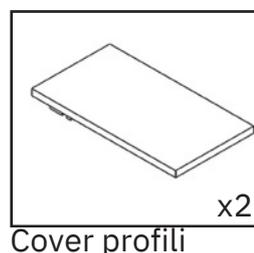


Cover profili

1° PASSAGGIO 1. Verificare la messa in bolla del piatto

doccia con il livello.

2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo .
3. Tracciare i fori a muro con la matita .
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.

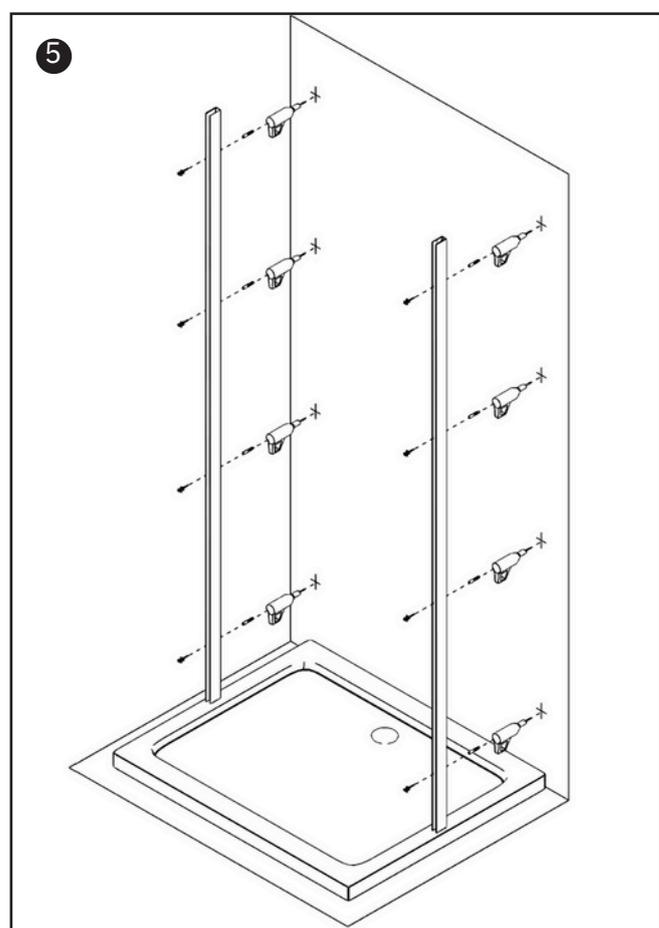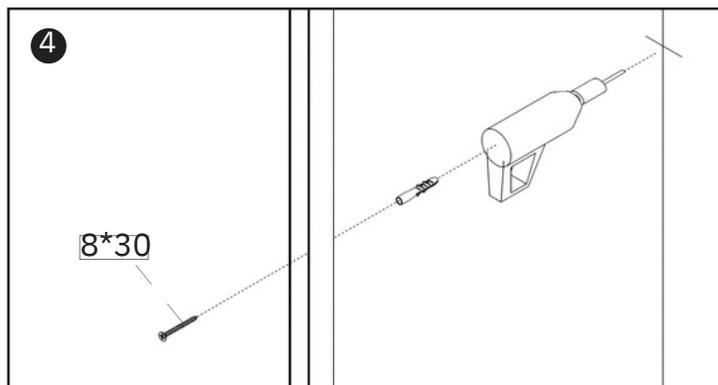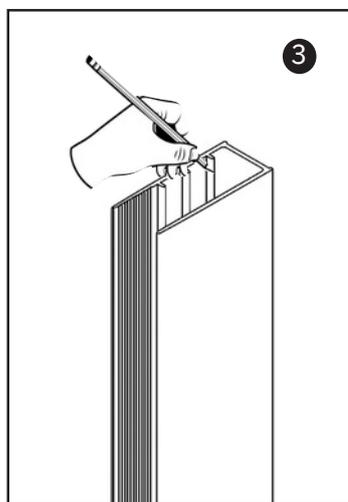
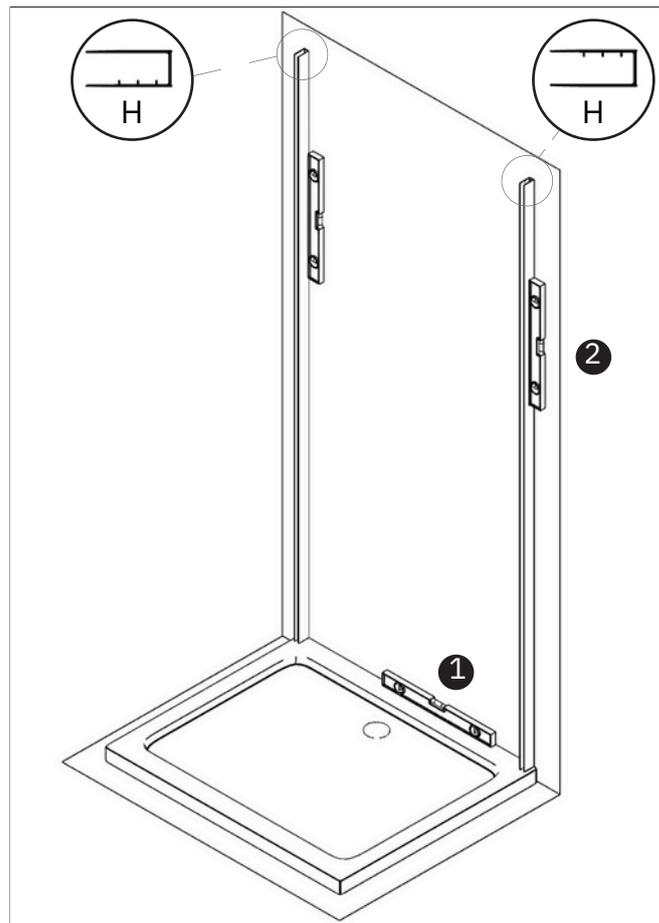


## 2° PASSAGGIO

1. Inserire le guarnizioni sotto le lastre in vetro.

### ATTENZIONE



Il telaio sporge da un lato rispetto al vetro, la parte sporgente serve da sede per la guarnizione sotto-vetro, va dunque rivolta verso il basso.

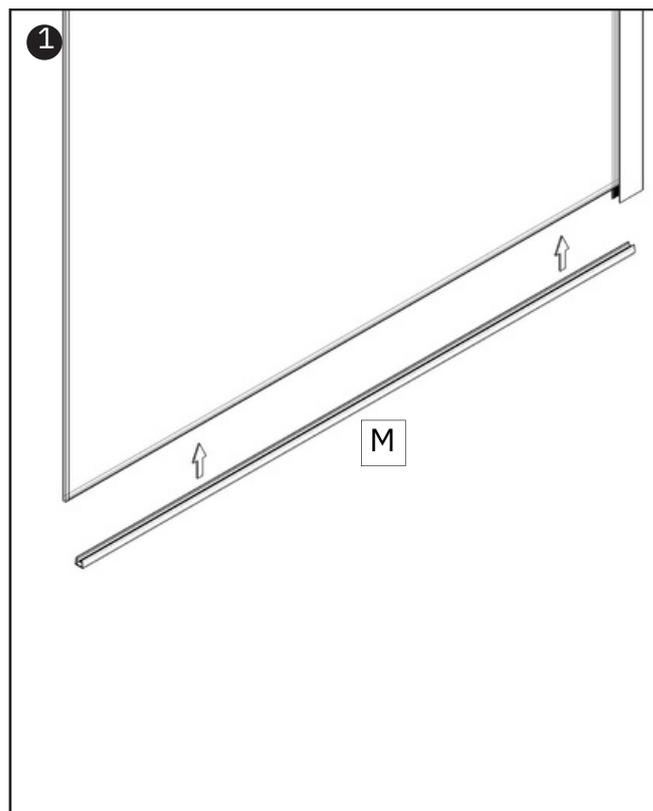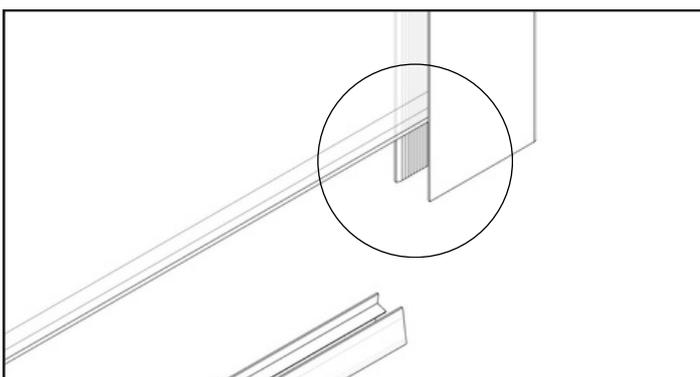

## 3° PASSAGGIO

1. Inserire i due vetri fissi dentro i profili a muro.



2. Inserire la guarnizione a rotolo tra i due profili in alluminio.

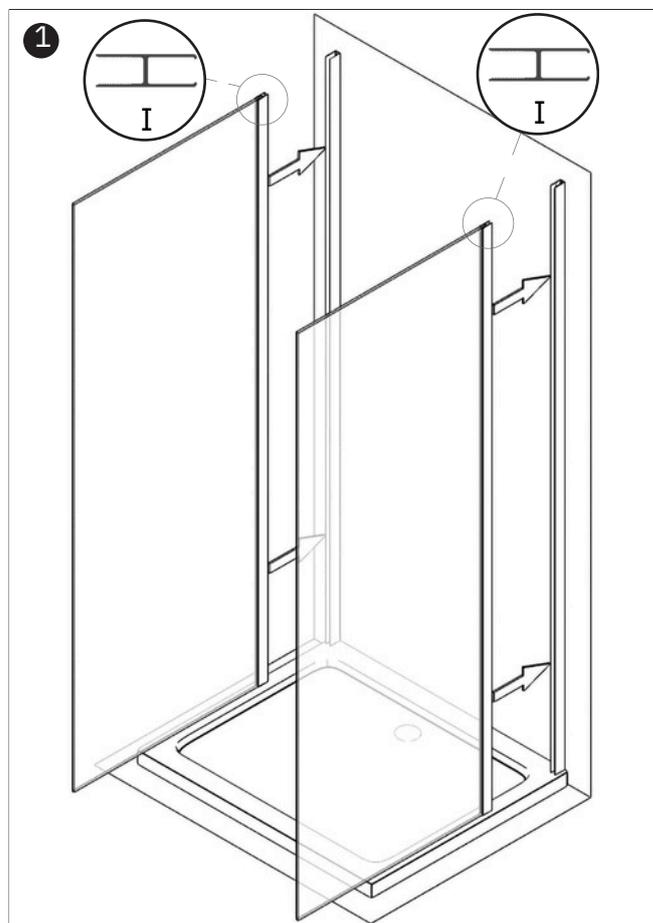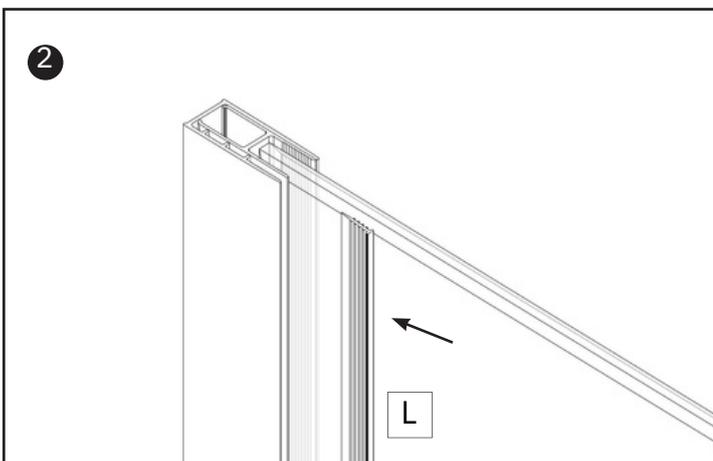

#### 4° PASSAGGIO

1. Costruire il telaio della porta collegando il profilo superiore e inferiore con il profilo laterale lato cerniere, tramite viti 8x30.



Nota: fare attenzione alla posizione dei fori per l'alloggio della cerniera nel profilo superiore e inferiore.

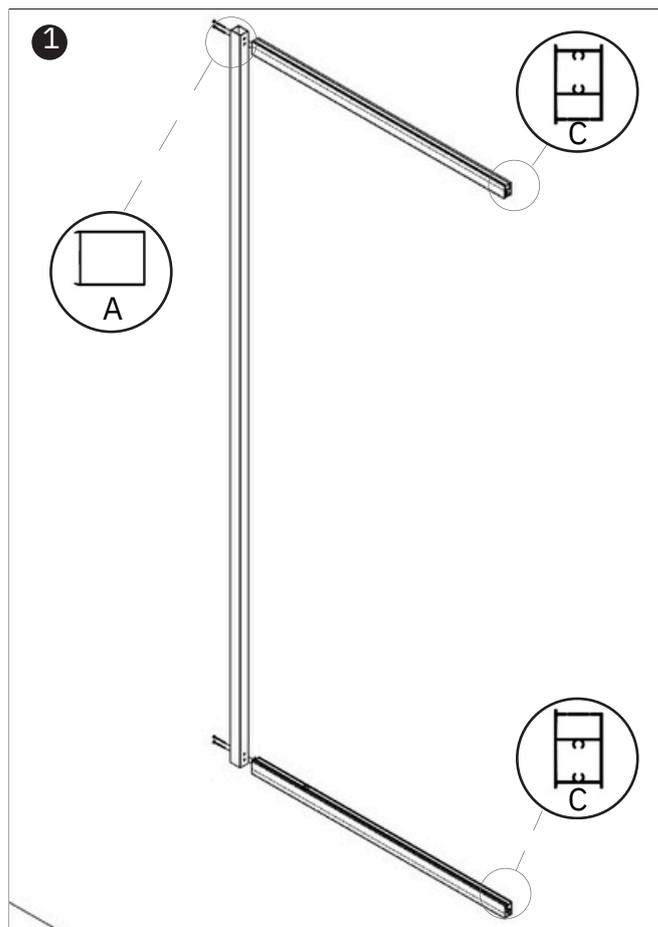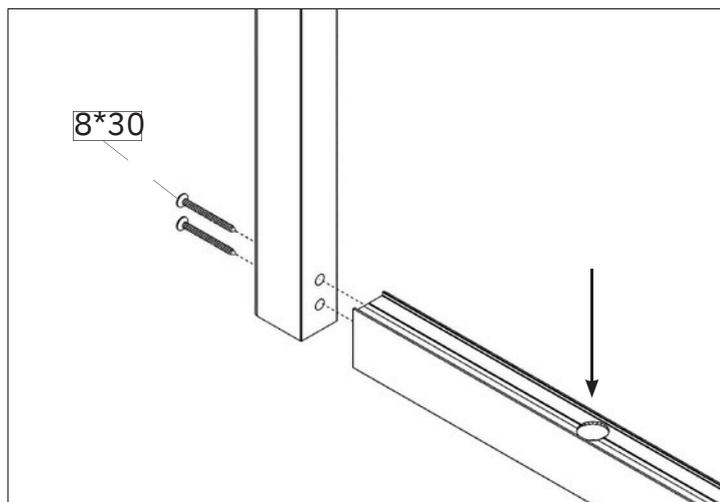

#### 5° PASSAGGIO



1. Inserire la calamita all'interno del profilo di chiusura.

2. Collegare il profilo di chiusura porta al profilo superiore e inferiore tramite viti 8 x 30.

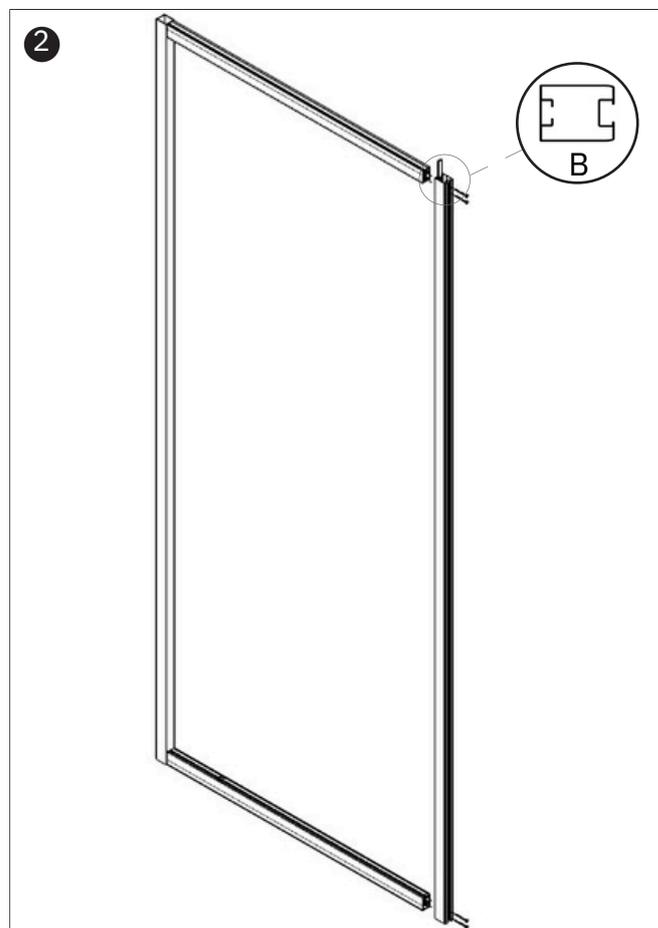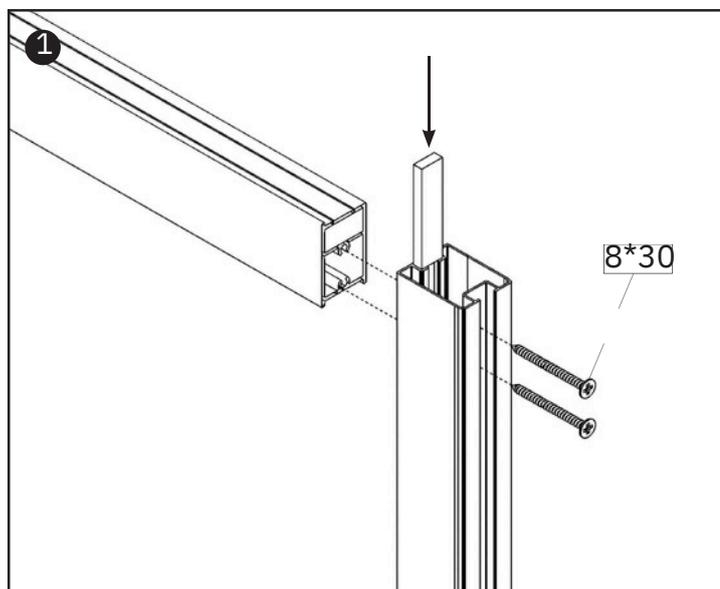


## 6° PASSAGGIO

1. Installate le cerniere nel profilo superiore e inferiore tramite viti 8x18.

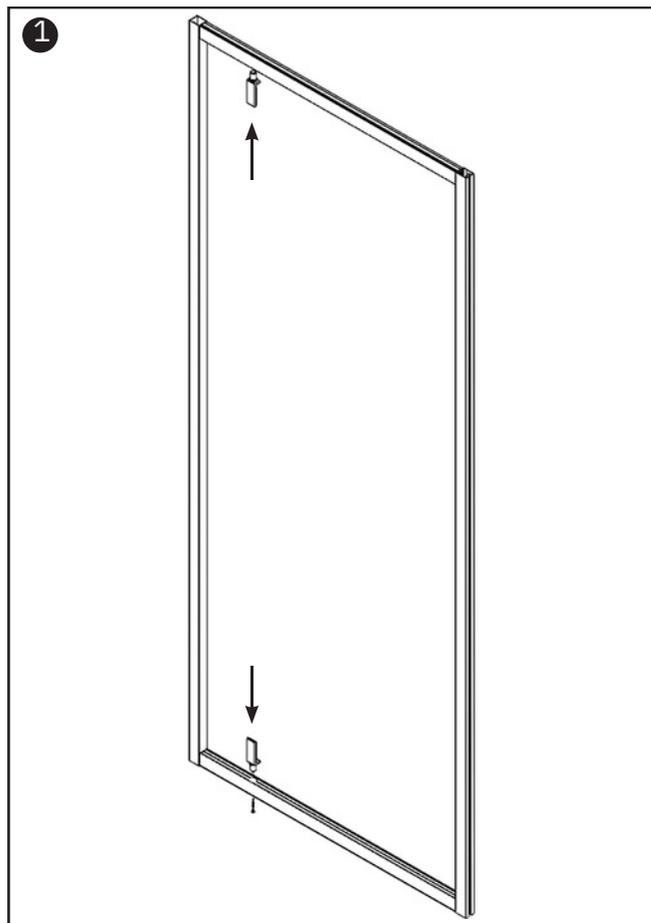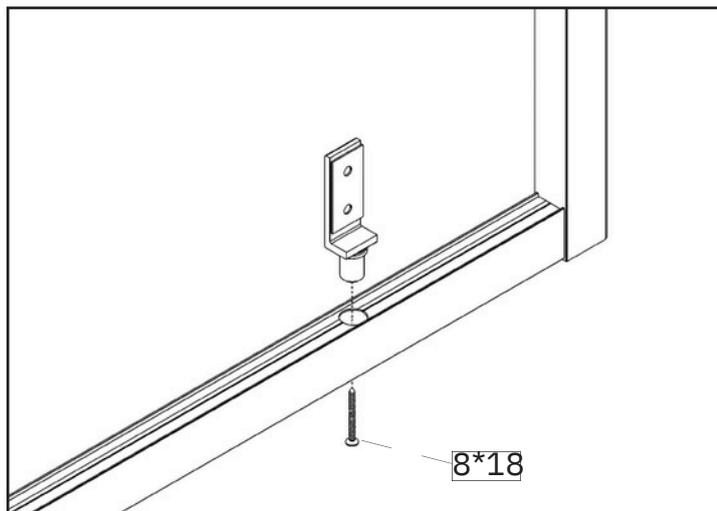

## 7° PASSAGGIO


1. Inserire il profilo a muro e il profilo ad angolo nei profili laterali del telaio.  
Nota: i profili laterali vanno all'interno dei profili a muro e ad angolo.

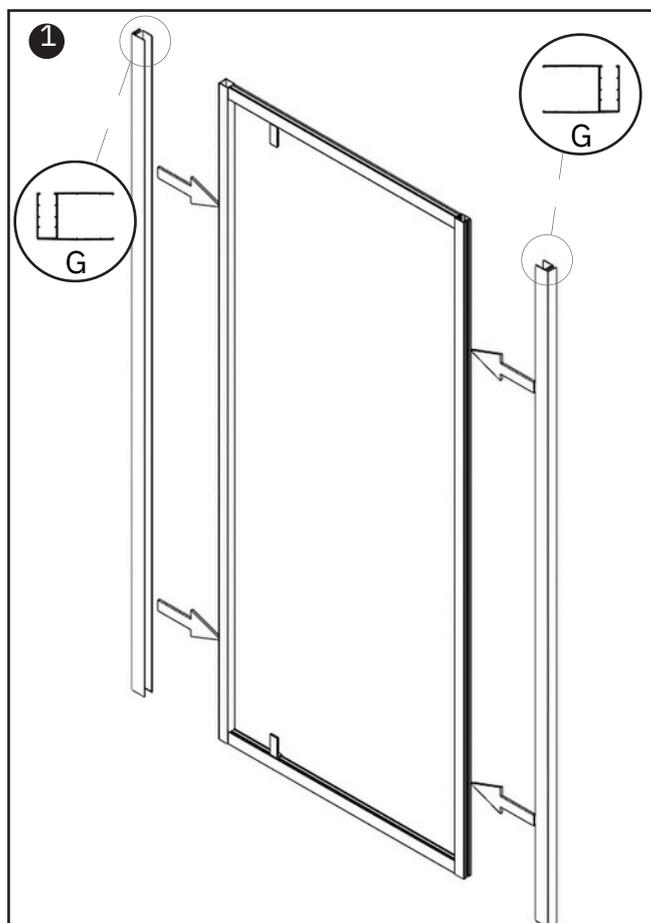

## 8° PASSAGGIO

1. Applicare il silicone nell'insenatura dei profili ad angolo.
2. Posizionare il telaio precedentemente assemblato.

Nota: prima del fissaggio regolare l'estensione del telaio agendo sul telescopico (1 profilo entra dentro l'altro).



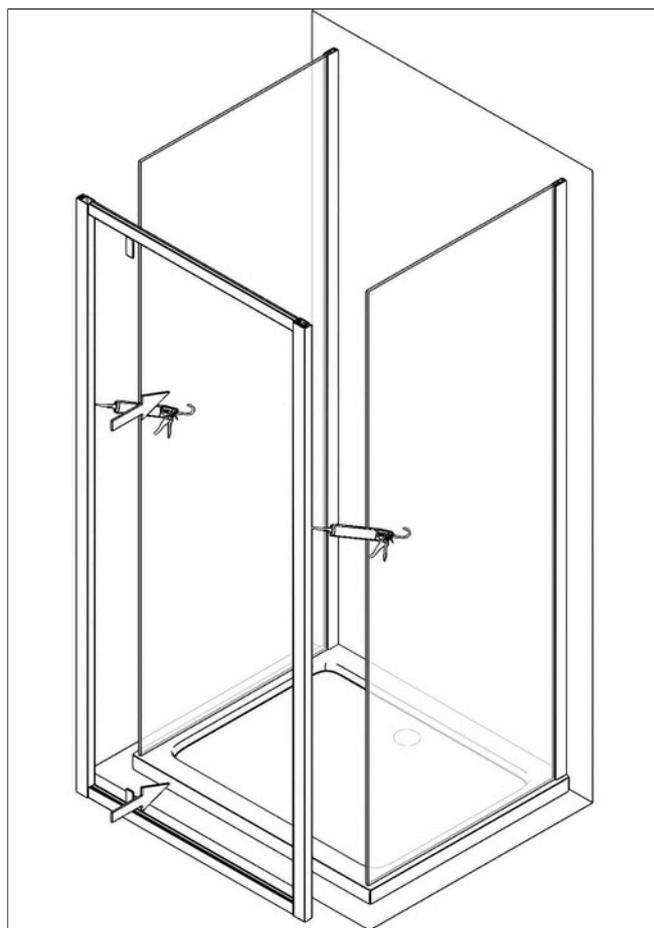


## 9° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione magnetica di chiusura nel vetro, sfruttando tutta l'altezza, partendo dal basso, se troppo lunga rifilarle dall'alto.



sura nel vetro, sfruttando tutta l'altezza, partendo dal basso, se troppo lunga rifilarle dall'alto.

2. Inserire la guarnizione di tenuta inferiore.
3. Inserire la guarnizione di tenuta laterale.
4. Per una corretta installazione della cerniera, sagomare la guarnizione per evitare che gli dia fastidio.

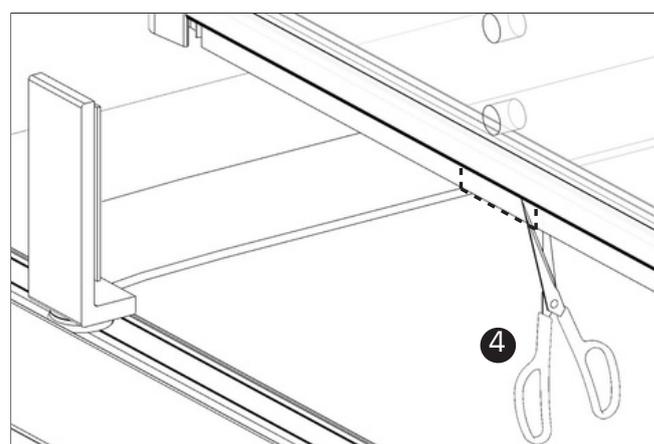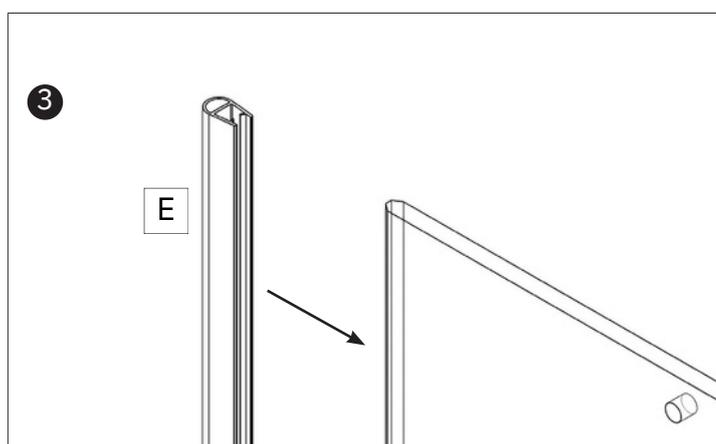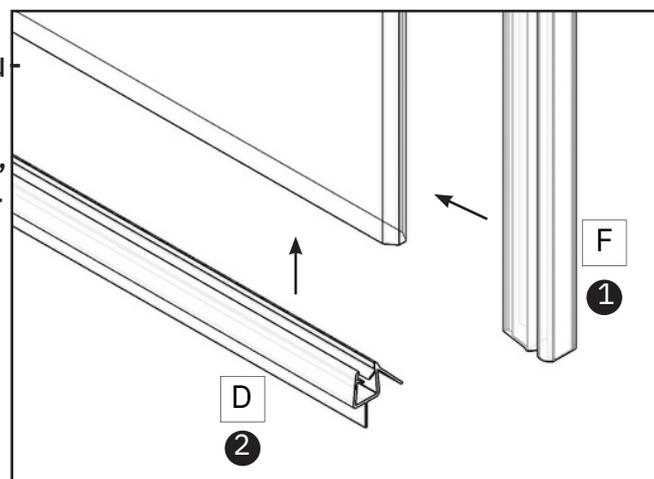

## 10° PASSAGGIO


1. Inserire il vetro all'interno del telaio.
2. Fissare le cerniere con le apposite guarnizioni e viti.

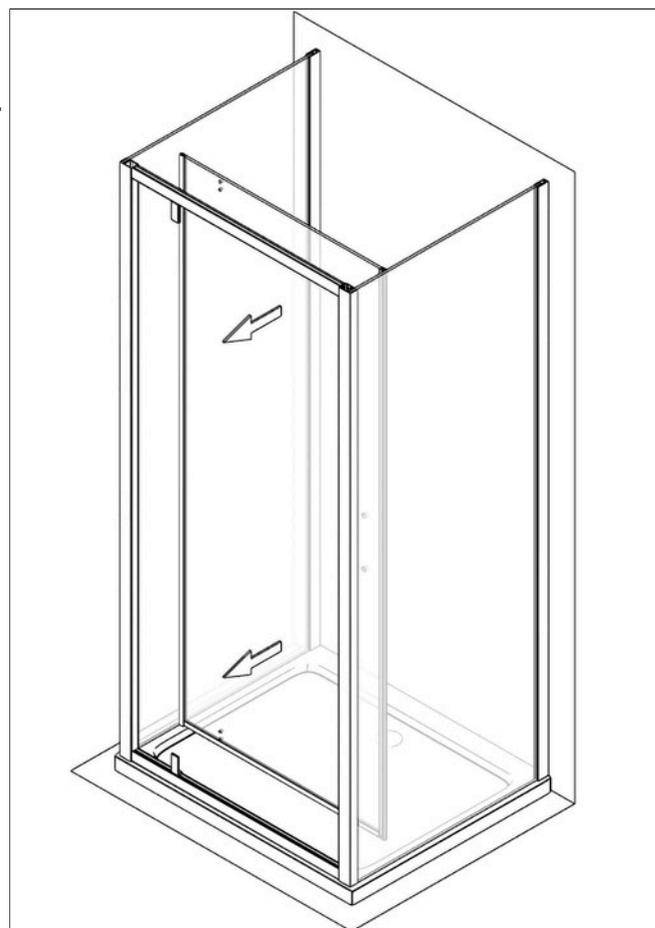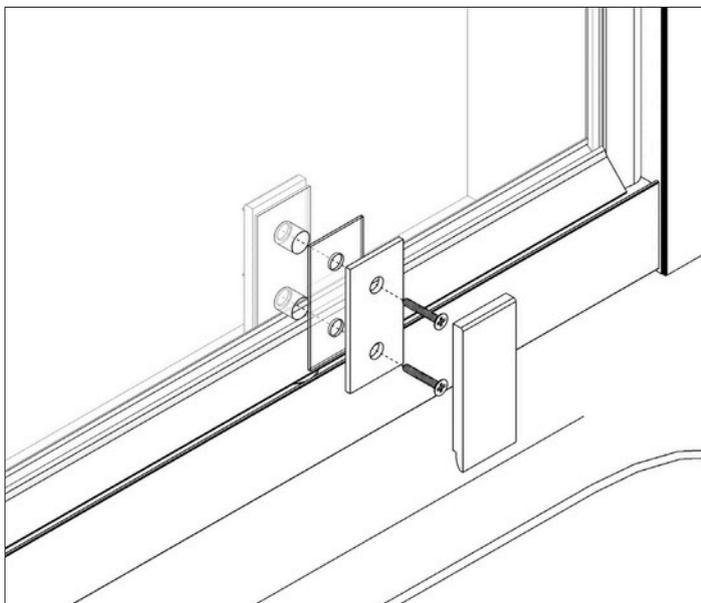

## 11° PASSAGGIO


1. Praticare dei fori e inserire la vite 8x16 dal lato interno per bloccare il telaio ai profili ad angolo.

Nota: Vanno praticati 4 fori in totale, due a destra e due a sinistra, 1 in alto ed 1 in basso. Le viti verranno coperte con gli appositi coperchi cromati.

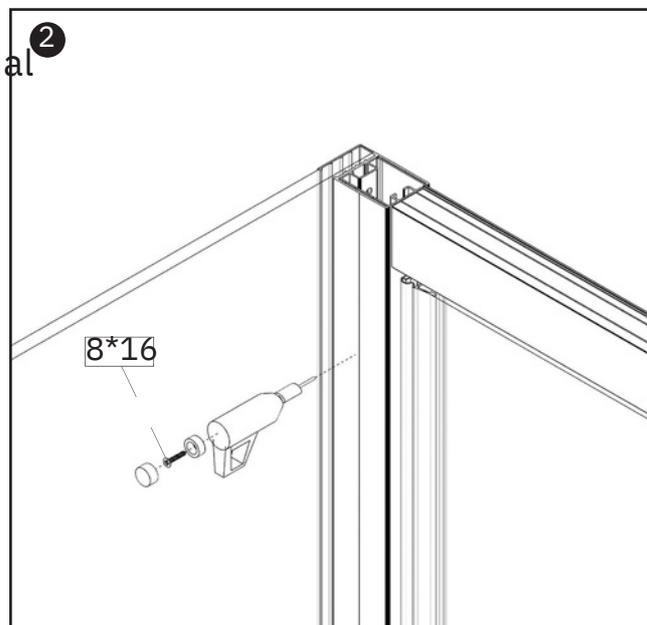

## 12° PASSAGGIO

1. Installate la maniglia nel vetro (foro lato interno).

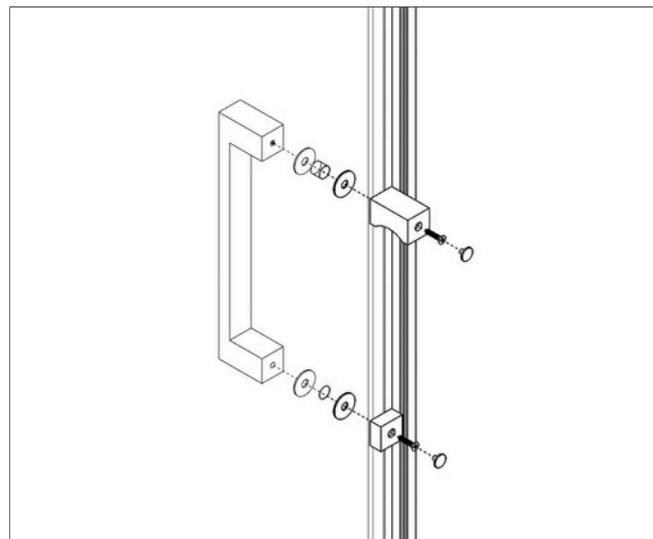

## 13° PASSAGGIO

1. Inserire il profilo decorativo sulla parte superiore dei profili a muro.
2. Sigillare con il silicone come in figura e attendere 24h.

