


DocciaBox

DB111

Istruzioni di Montaggio

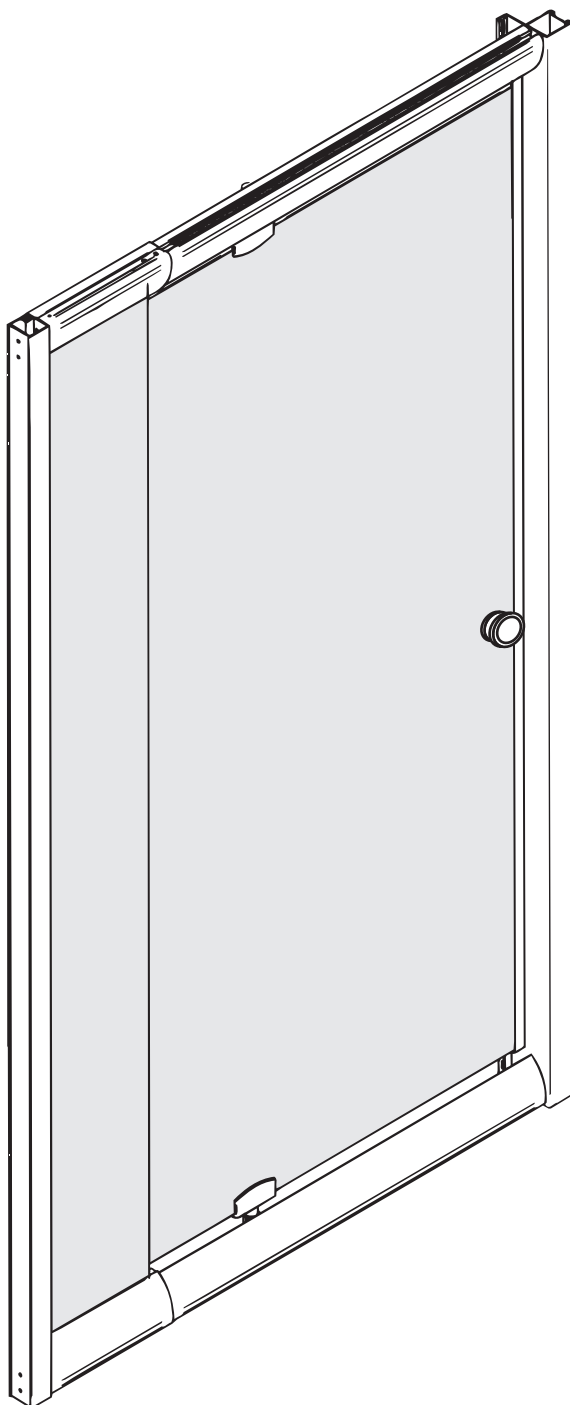



AVVERTENZE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

1. Prima di procedere a qualsiasi operazione di installazione, verificare la corrispondenza del box ordinato con quello consegnato e verificare l'integrità di tutti i suoi componenti.
2. Le lastre in vetro vanno maneggiate con cura e vanno spostate sempre da due persone. Ciascuna persona dovrà prendere la lastra con le due mani, sul lato più lungo e in verticale ("**di taglio**"), in modo che la lastra non possa flettersi nella parte centrale. In particolar modo per le lastre prive di profili/telaio è assolutamente necessario mantenere le protezioni esistenti fino alla fine dell'installazione per evitare di appoggiare/sbattere le lastre determinando possibili rotture/scoppi anche successivi all'installazione.
3. Prima di eseguire l'installazione e' necessario accertarsi che il muro non abbia un eccessivo fuori squadra, in quanto potrebbe rendere insufficiente l'estensibilità del box compromettendone in certi casi la funzionalità stessa.
4. Prima di eseguire qualsiasi operazione di foratura nelle pareti è necessario accertarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas. Inoltre prima di eseguire qualsiasi operazione di foratura nei profili in alluminio è necessario accertarsi che la dimensione del box corrisponda a quella del piatto.




UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO (Non forniti):

Quando siete pronti per l'installazione assicuratevi di avere i seguenti strumenti a portata di mano e uno spazio sufficientemente grande e pulito per l'assemblaggio. Per il montaggio è necessario avere i materiali sotto elencati ed essere in due.

L'installazione deve eseguita da personale qualificato, l'azienda declina ogni responsabilità in merito alla procedura di installazione, in particolare se eseguita in maniera difforme da quanto previsto dal costruttore e/o dal presente manuale e/o dalle normative vigenti.




Due persone

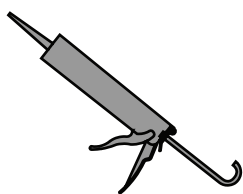


Silicone antimuffa




Livella



Matita

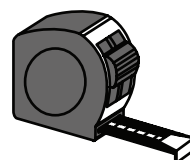

Metro

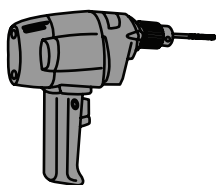


Trapano



Punta da muro
da 6mm




Punta per alluminio
da 3mm

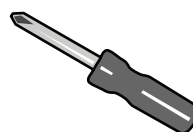


Cacciavite
a croce




Martello di
Gomma

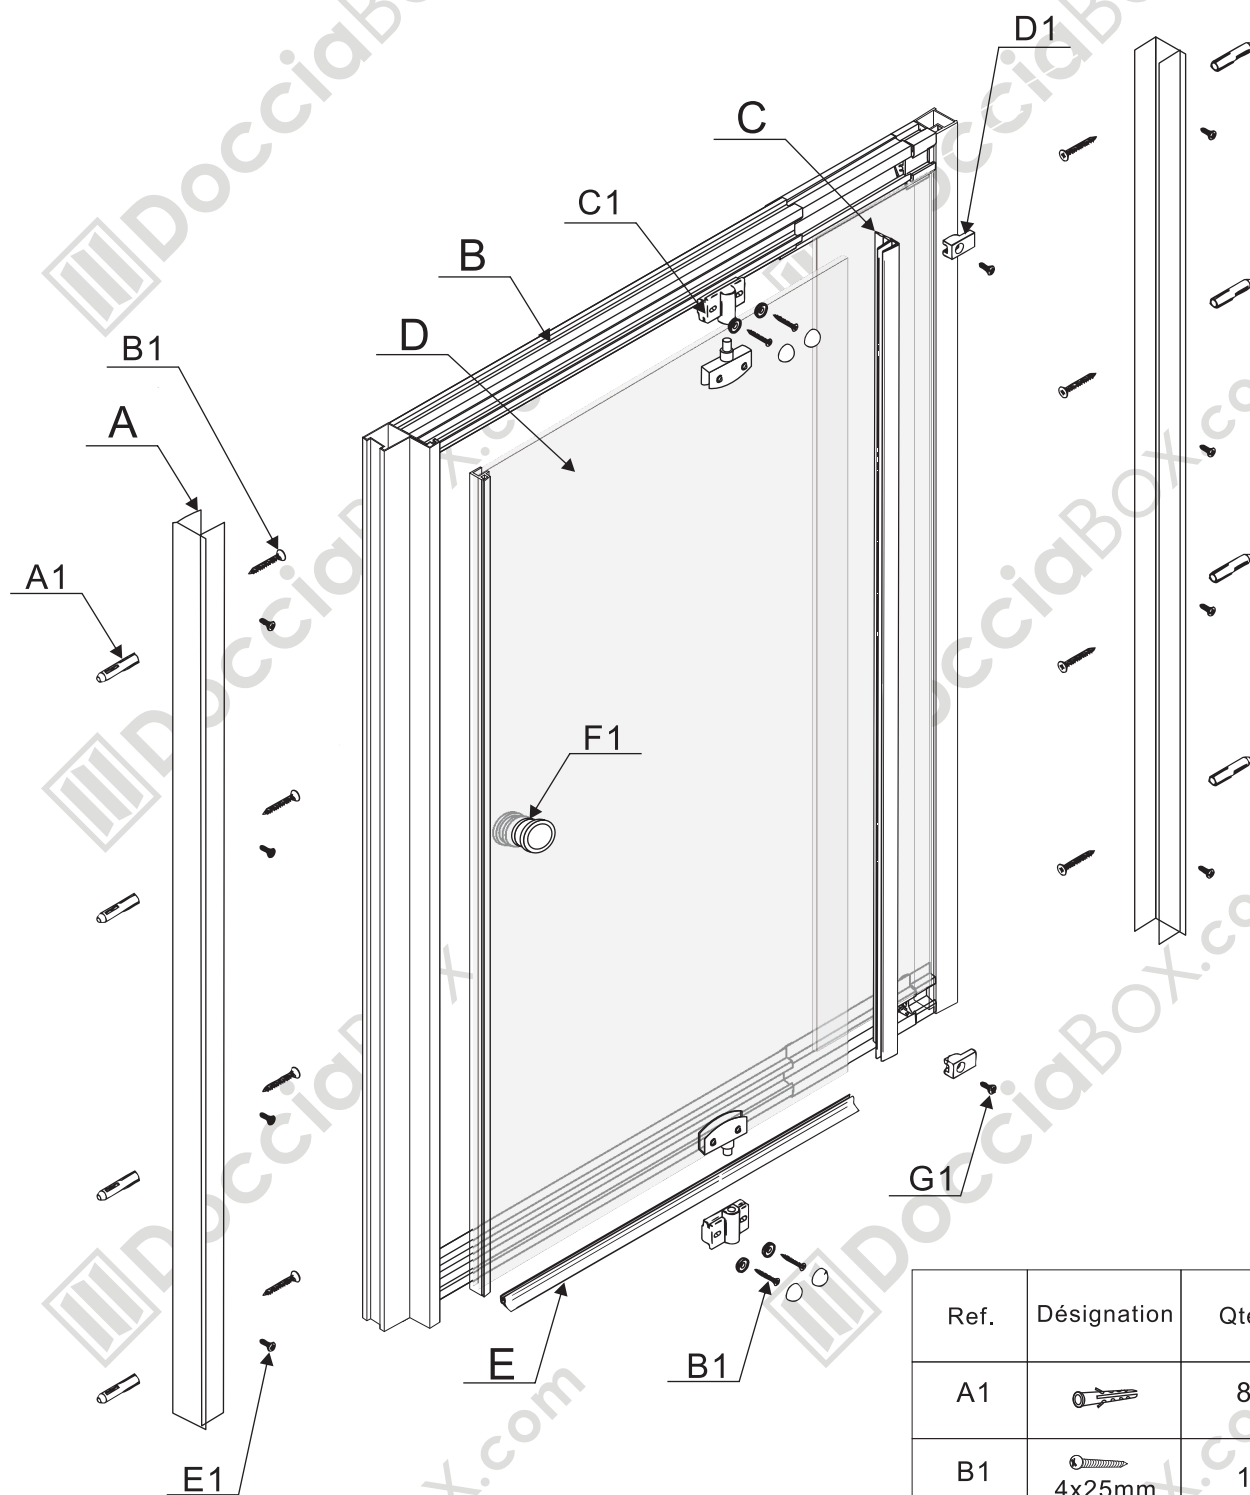


Ref.	Désignation	Qté
A1		8
B1	 4x25mm	12
C1		2
D1		2
E1	 4x10mm	8
F1		1
G1	 4x12mm	2
H1	 Ø3mm	1

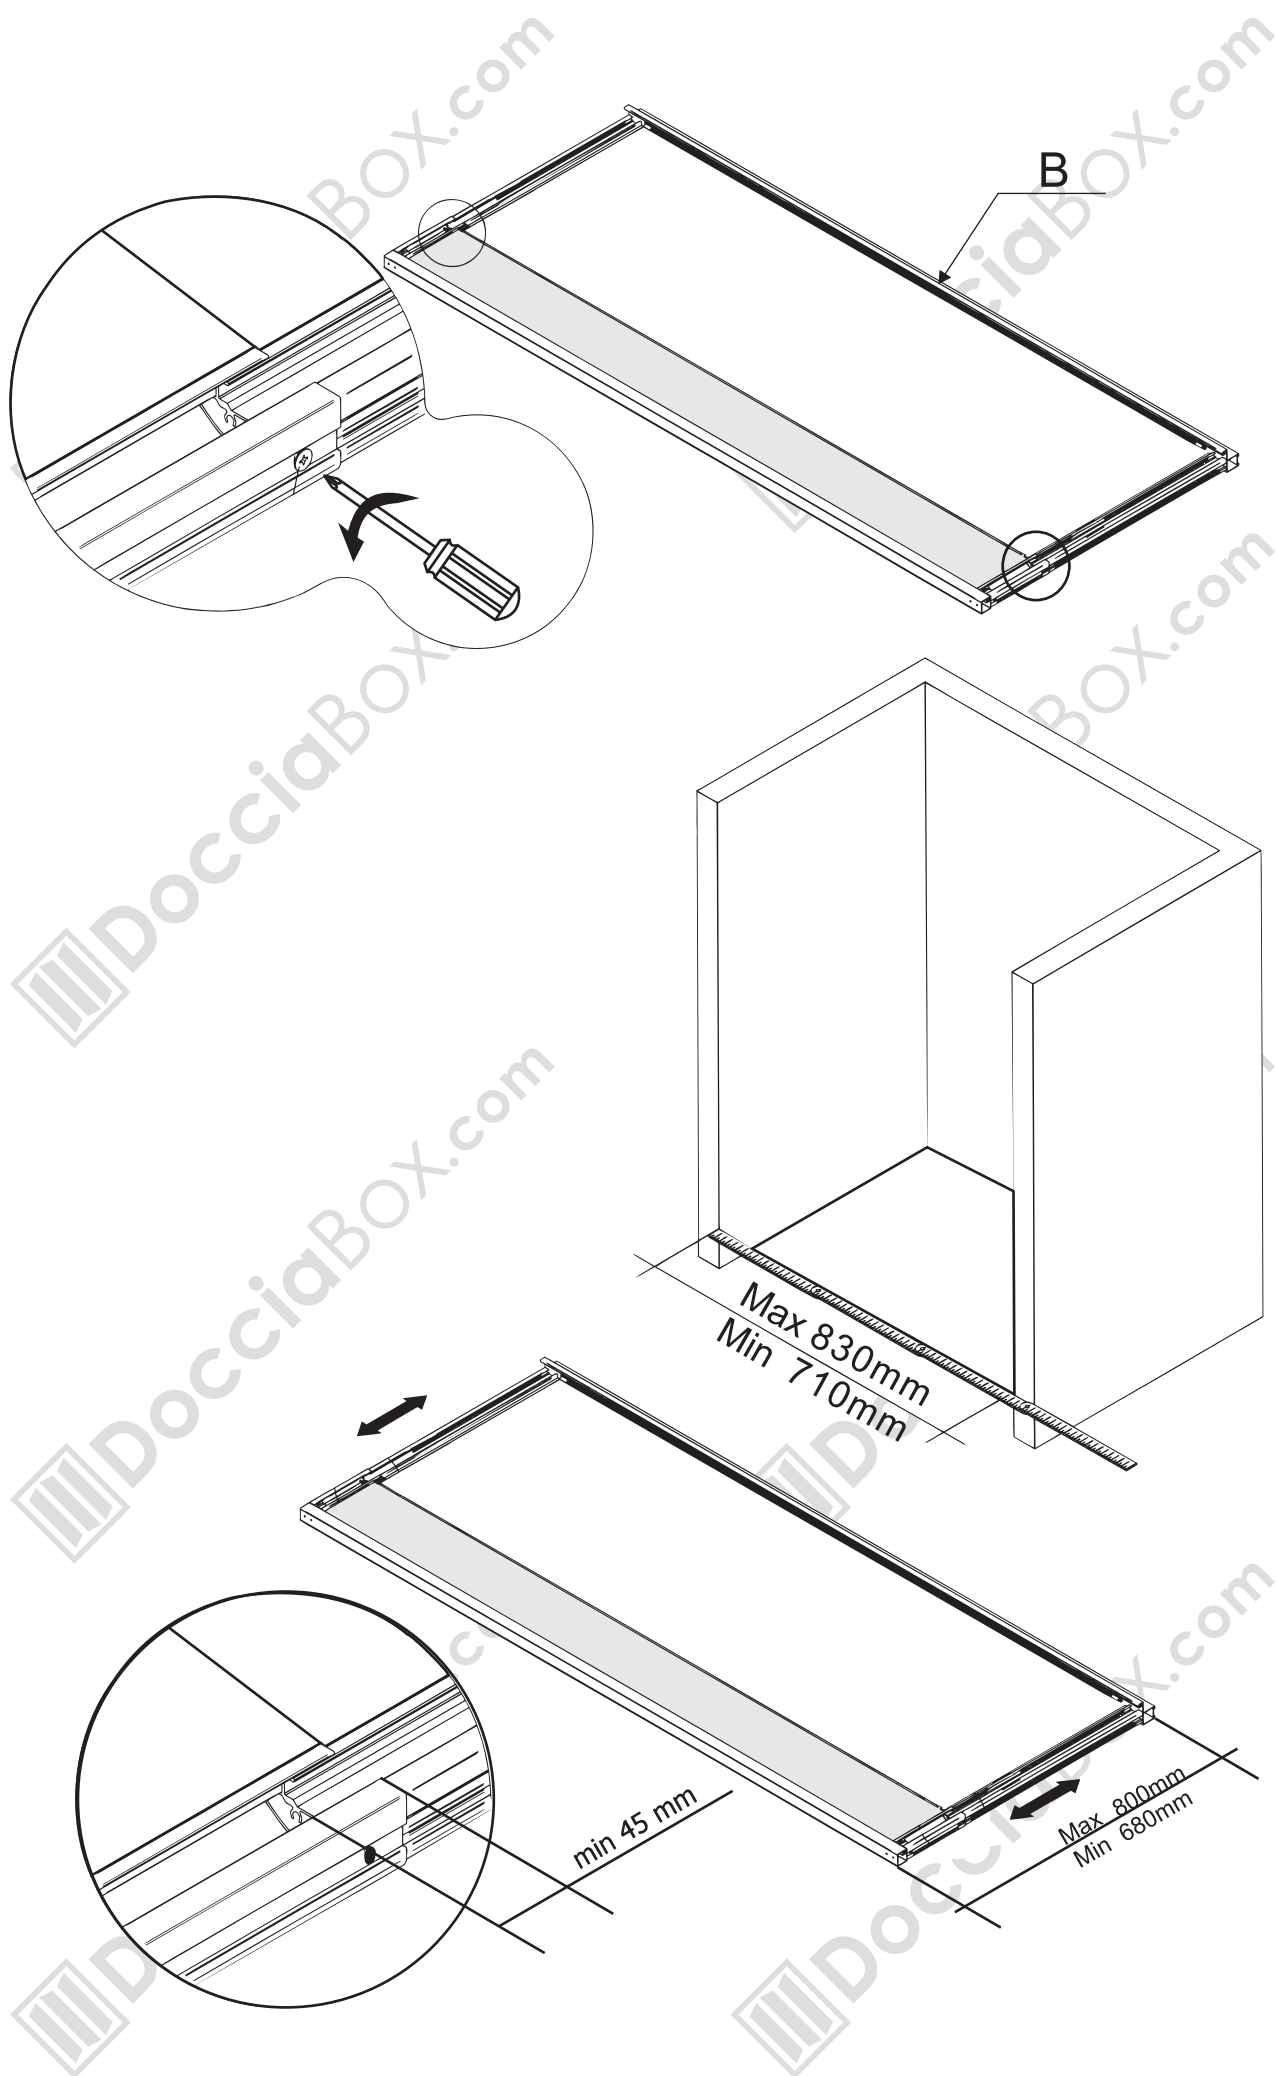


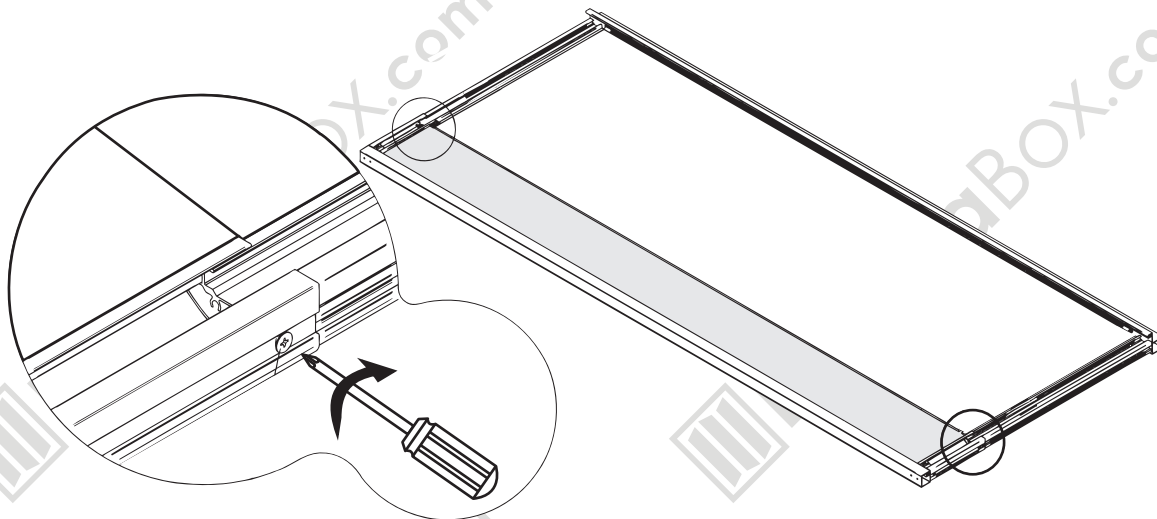



Ø3mm


D1

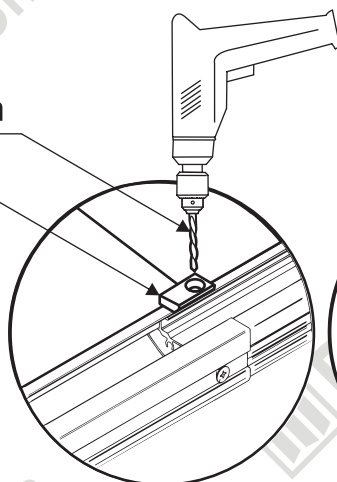


4x12mm
G1

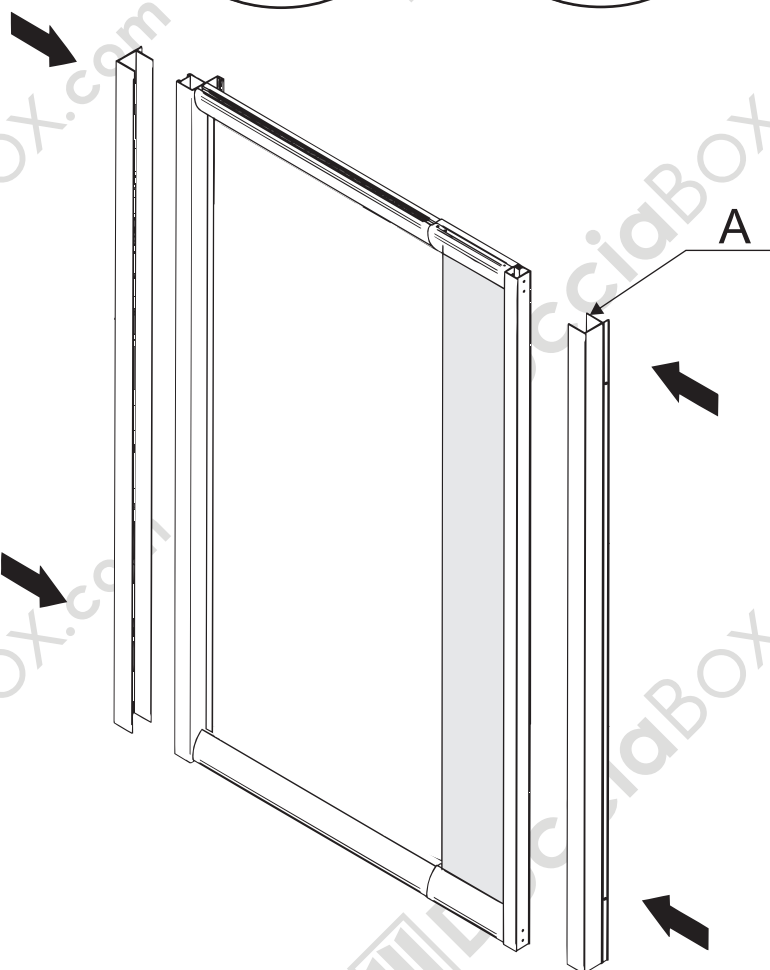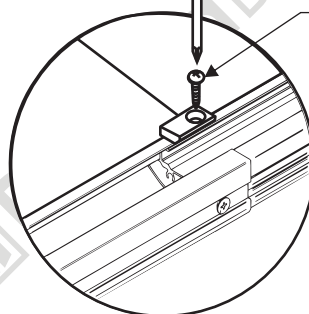

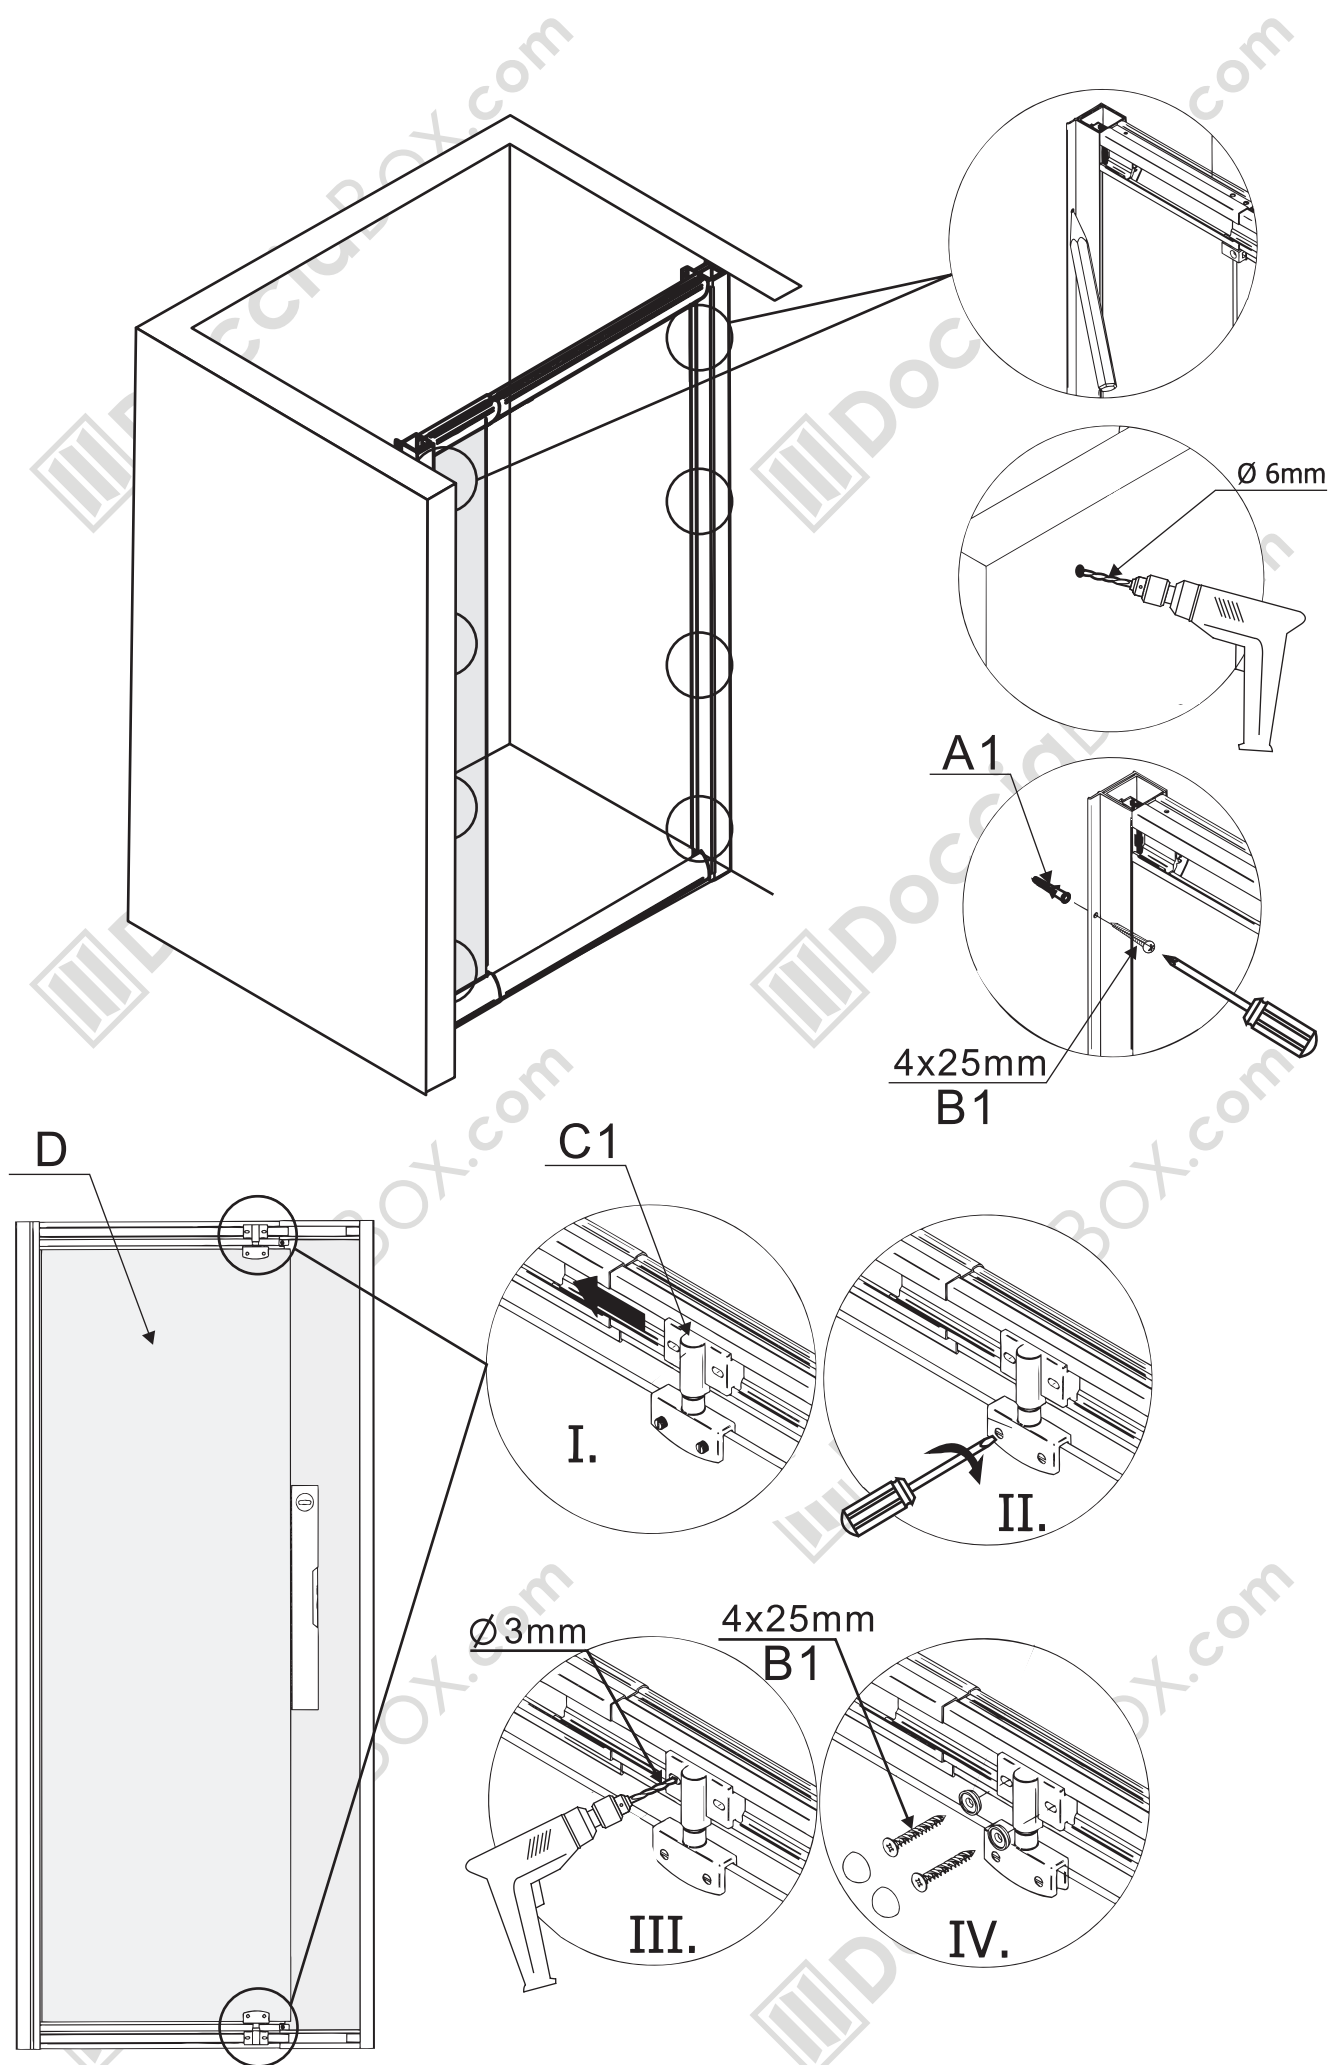

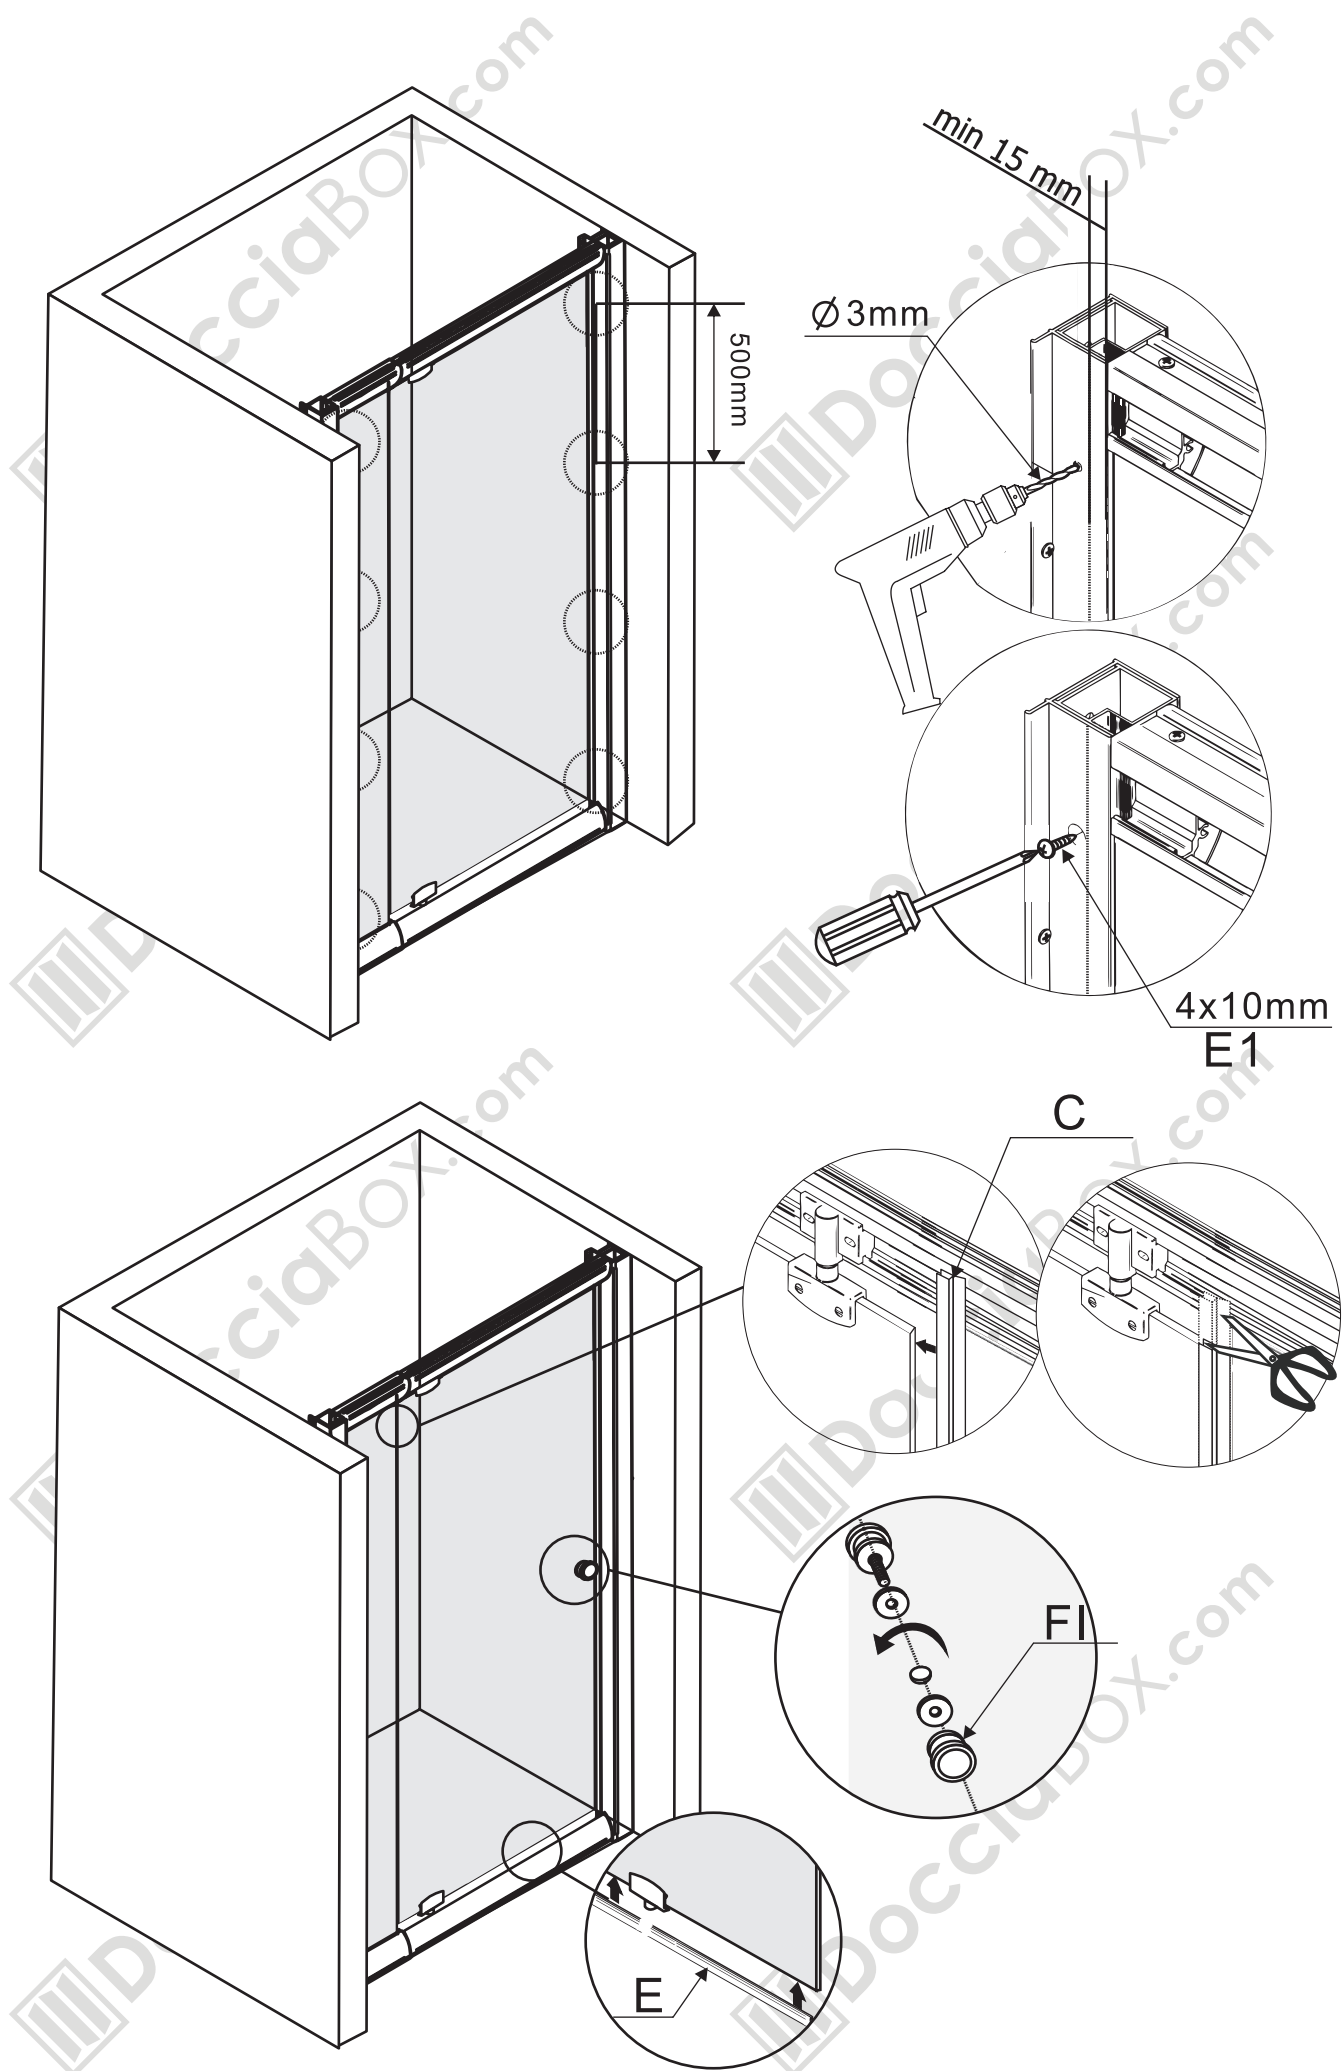

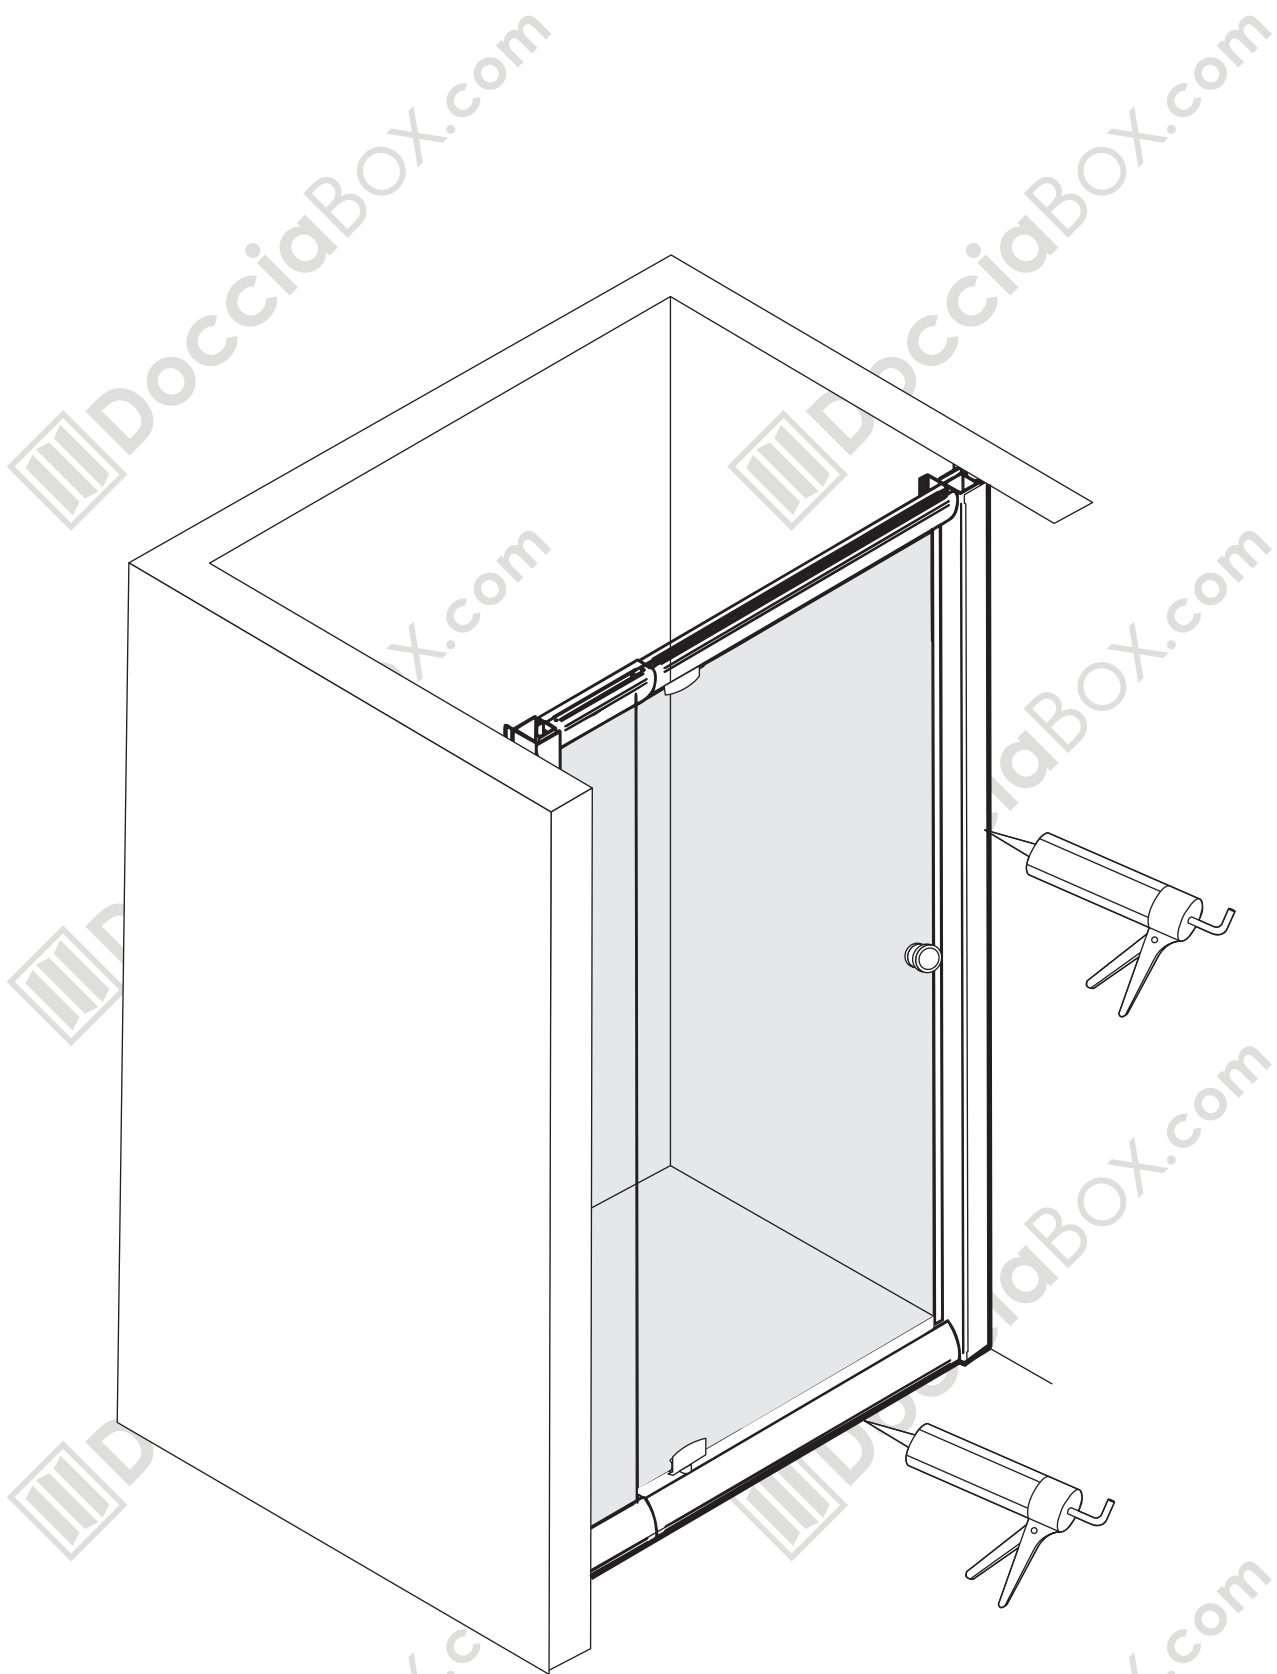

**Siliconare la parte esterna del box.
Lasciare asciugare il silicone per almeno 24 ore.**